

SOFTEISMASCHINE

Modellnummer: SBL-1802

Benutzerhandbuch



Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch vor verwenden und bewahren Sie es zur späteren Bezugnahme auf.

BILDER

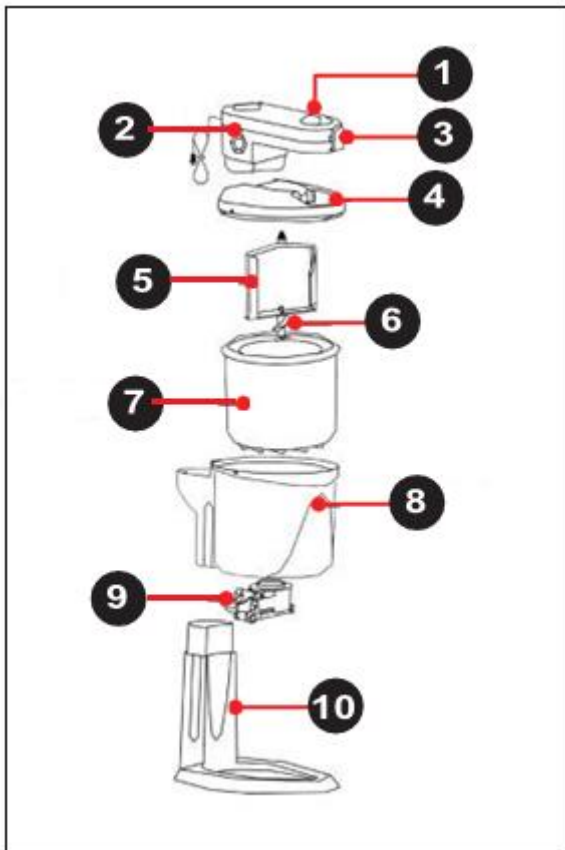


Bild 1

WARNHINWEISE

1. Das Produkt ist bestimmt für Haushalt Und innen verwenden nur .
2. Das Gerät kann verwendet werden von Kinder alt ab 8 Jahren Und über Und Person mit reduziert physisch , sensorisch oder geistig Fähigkeiten oder Mangel von Erfahrung Und Wissen Wenn Sie haben gewesen gegeben Aufsicht oder Anweisung betreffend verwenden von das Gerät an einem sicheren Weg Und verstehen Die Gefahren beteiligt . Kinder werde nicht spielen mit das Gerät. Reinigung Und Benutzer Wartung darf nicht gemacht werden von Kinder es sei denn Sie sind älter als 8 und beaufsichtigt .
3. Kinder überwacht werden , um sicherzustellen , Das Sie spielen nicht mit Die Gerät .
4. Nicht betätigen beliebig Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, oder in anormalen Zustand . Wenn es ist hauptsächlich Das Kabel ist beschädigt und muss ersetzt werden von Die Hersteller , der nächste Kundendienst oder einer qualifizierten Person .
5. Um zu vermeiden Risiko von elektrisch Schock oder Feuer , nicht verwenden Leistung liefern anders als bewertet auf der Produkt .
6. Beschützen gegen elektrisch Schock , nicht eintauchen Kabel , Stecker oder die Basis des Geräts im Wasser oder andere flüssig .
7. Lassen Sie nicht zu, dass die Kabel aufhängen über Rand von Tisch oder jede heiße Oberfläche .
8. Nicht auf oder in der Nähe von heißen Gasen oder elektrisch Brenner oder in einem beheizten Ofen.
9. Stecken Sie keine Objekte hinein Die Gerät .

10. Verwende nicht Die Gerät für andere als es ist beabsichtigt verwenden .
11. Vermeiden Kontakt mit ziehen um Teile . Behalten Hände , Haare , Kleidung , Spatel Und andere Utensilien weg während Betrieb zur Reduzierung Die Risiko von Personenschäden und / oder Schäden an der Maschine .
12. Waschen gründlich Vor Erste verwenden . Stellen Sie immer sicher, dass alles gründlich sauber Vor Eis machen .
13. Verhindern Gefrierschrank brennen , immer sicherstellen Das Hände sind geschützt Wann Handhabung Die Schüssel , besonders Wann Erste ENTFERNT aus Die Gefrierschrank .
14. Schalten aus Die Gerät Und trennen aus liefern Vor Ändern Zubehör oder nähert sich Teile Das im Einsatz bewegen .
15. Versuchen Sie nicht beliebig Modifikation oder Reparatur von selbst Und sicherstellen Das beliebig Reparatur wird durchgeführt nur von passend qualifiziert Techniker .
16. Stellen Sie sicher, dass Ihre Auslauf Stromspannung Und Schaltkreis Frequenz entsprechen dem Stromspannung angegeben auf der Typenschild des Geräts .
17. Nicht aussetzen Die elektrisch Anschlüsse an Wasser . Nicht verwenden Die Gerät oder berühren der Stecker, mit nass oder Feuchte Hände , auf einem feuchten Boden oder Wann Die Gerät selbst ist nass . Nicht verschütten Flüssigkeiten hinein Die Produkt .
18. Entfernen Die Netzstecker von Die elektrisch Steckdose Vor Reinigung , Wartung , Instandhaltung oder ziehen um Die Gerät und nach verwenden . Halten Sie den Stecker fest , wenn ziehen Sie beim Trennen nicht am Kabel .
19. Geh nicht das Gerät unbeaufsichtigt Wann eingesteckt .
20. Stellen Sie den Gerät ein- oder in der Nähe von heißen Gasen oder elektrisch Herd / Kochfeld , oder in der Nähe eines beheizten Ofens.
21. Nicht bewegen oder Abdeckung Die Gerät während es in Gebrauch ist .
22. Verarbeiten Sie keine heißen Flüssigkeiten , da diese aus dem Die Gerät aufgrund plötzlicher Dämpfen und wird nicht einfrieren richtig .
23. Scharf Objekte Wille kratzen Und Schaden Die innen von Die Behälter . Ein Gummi Spatel oder hölzern Löffel kann verwendet werden , wenn Die Gerät ist vom Stromnetz getrennt und in der aus Position . Verwenden Sie keine Metallgegenstände , wie z . B. ein Eis Schaufel .
24. Wenn beliebig flüssig Lecks aus Die Einfrieren Kanister , entsorgen Die Kanister . Nicht verzehren beliebig weich Aufschlag Das ist gekommen in Kontakt mit Das flüssig , weil sogar obwohl es ungiftig ist , sollte es nicht verzehrt werden .
25. Du kann speichern extra weich servieren Sie Eis in Ihrem Gefrierschrank in einem luftdicht Behälter . Wenn verbrauchend Das weich servieren , nicht wieder einfrieren sobald es begann aufzutauen (siehe Seite 13 für weitere Informationen um Essen Sicherheit) .
26. Obwohl Das Gerät hat gewesen geprüft es ist Verwendung Und Konsequenzen sind streng Benutzer Verantwortung .

TEILE (siehe Bild 1)

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. An / aus Schalter | 6. Schnecke |
| 2. Motorblock | 7. Einfrieren Schüssel |
| 3. Motorfreigabe Taste | 8. Äußere Schüssel |
| 4. Abdeckung | 9. Spender |
| 5. Mischen Paddel | 10. Stand und Basis |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Auspacken Die Gerät und stellen Sie sicher, dass alle Teile sind intakt .
2. Setze das Gerät auf einer ebenen Und trocken Oberfläche .
3. Zerlegen Die Einheit von Drücken die Motorfreigabe Taste Und Heben den Motor. Dann schrauben Sie Die schraube auf die Schnecke Und entfernen Die Mischen Paddel .
4. Handwäsche alle von Die abnehmbar Teile (die Mischen Paddel , Mischen Paddel Schraube , Abdeckung , Außen Schüssel Schnecke Und Einfrieren Kanister) mit warm Wasser und einem milden Reinigungsmittel . diese Teile gründlich .
HINWEIS: Nicht verwenden rauh Topfreiniger , scharf Objekte oder Schleifmittel Reinigungsmittel wie diese Mai Schaden Die Gerät .
Der äußere Schüssel Und Unterstützung Stand kann abgewischt werden sauber mit einem feuchten Tuch .
Nicht untertauchen oder tauchen die Motoreinheit . Wenn notwendig , wischen sauber mit einem weichen Feuchte Tuch Und trocken gründlich .
Nicht waschen jeder Teil von Das Gerät in einer Spülmaschine reinigen .
5. Ablösen Die Einfrieren Einheit und platzieren Sie in Ihrem Gefrierschrank . Legen Sie es in einen verschlossenen Druckverschluss Tasche zu vermeiden Gefrierschrank brennen . Stellen Sie sicher, dass es vollständig trocken , sonst Wasser Tröpfchen könnte einfrieren gegen Die Seite von Die Einheit und beschädigen .
HINWEIS: Zur Verwendung Das Gerät effektiv , die Einfrieren Einheit von Das Gerät muss in Ihrem Gefrierschrank für mindestens 24 Stunden Vor Verwendung (bei einer Temperatur von weniger als oder gleich -18°C). Platzieren Sie die Behälter in einem Kunststoff Druckverschluss Tasche zu vermeiden Gefrierschrank brennen . Stellen Sie sicher Die Einheit ist komplett trocken Vor Einfrieren .
6. Verlassen Die Einfrieren Einheit in Ihrem Gefrierschrank für 24 Stunden . Legen Sie es auf die Rückseite Die Gefrierschrank wo es am kältesten ist , und sicherstellen Das dein Gefrierschrank auf eine Temperatur unter als oder gleich -18°C .
7. Vorbereiten dein Eis Mischung . Fügen Sie nicht mehr als 1 L Mischung zu diesem Einheit . Platzieren Sie Ihre Mischung hinein Die Kühlschrank für mindestens ein Stunde oder hinein Die Gefrierschrank für eine halbe Stunde .

MONTAGE

1. **WARNUNG:** Schließen Sie das Leistung Kabel hinein Die Netz Leistung liefern bis Die Gerät ist vollständig gebaut.
2. Zusammenbauen das Gerät, stecken Sie den äußere Schüssel auf zu Die auf der Basis stehen .
3. Nimm dein Einfrieren Einheit aus Die Gefrierschrank , und legen Sie es in den äußere Schüssel . Tun Sie dies erst in der letzten Minute, um es so kalt wie möglich zu halten .
4. Anfügen Die Mischen Paddel , Ausrichten Die Schnecke mit Die Loch im unten von Die Einfrieren Kanister .
5. **ACHTUNG :** Vorsicht , denn die Kanister wird sehr kalt . Haut dürfen Stock und Die extrem kalt dürfen Ursache brennt . Wenn dies der Fall ist , laufen Sie unter lauwarm Wasser bis es sanft

kommt auseinander . Führen Sie Haut unter lauwarm / warm Wasser für ein anderer fünf Minuten . Suchen medizinisch Aufmerksamkeit Wenn Symptome verschlimmern . Spülen , trocknen und erneut einfrieren Kanister Vor versuchen zu verwenden wieder .

6. Ersetzen Die Abdeckung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn , um sie zu verriegeln .
7. Erneut anfügen die Motoreinheit auf zu Die Abdeckung , Ausrichtung Und sanft und drücken Sie darauf , bis es einrastet .
8. Befestigen Die Spender , stellen Sie sicher dass es in der geöffneten Position ist . Legen Sie es gegen Die Außenbasis von Die äußere Schüssel . Ausrichten Die Registerkarten mit Die Führer auf der Schüssel , dann heben Sie die den Spender nach oben , so dass er Die Dichtungsring . Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn , bis er einrastet . Das Die Spender befindet sich im geschlossen Position Vor mit Das weich Eis servieren Hersteller .
9. Stecken Sie den Gerät hinein ein geeignet Wand Steckdose.

VERWENDUNG

1. Sicherstellen Die Spender befindet sich im geschlossen Position . Stellen Sie eine Tasse oder Glas auf der Bodenplatte Wann Die Gerät läuft , falls von tropft .
2. Schalten Sie den Gerät EIN durch Drehen den EIN/AUS -Knopf auf ON.
3. Gießen dein gekühltes Eis Mischung hinein Die isoliert Schüssel , durch Die Loch im Abdeckung .
Überschreiten Sie nicht 1 L Flüssigkeit (wie angegeben von die MAX-Linie auf der innen von Die Kanister).
HINWEIS: Stellen Sie sicher , Das Die Maschine ist eingeschaltet und Die Paddel haben begann zu rotieren Vor Hinzufügen dein Flüssigkeit , zu vermeiden Die flüssig Einstellung zu schnell in der Schüssel Und Stoppen dieses Gerät von am Rühren .
4. Lassen Sie die Maschinenlauf für ca. 10-30 Minuten . Es kann mehr oder weniger dauern weniger Zeit, abhängig von der Menge Und verwendeten Zutaten sowie die Starttemperatur von Die Einfrieren Einheit Und Mischung .
HINWEIS: Stoppen Sie nicht die Einheit während Die am Rühren Prozess , da die flüssig kann es schwierig machen für Die Paddel zum Drehen .
HINWEIS : weich warm servieren Umfeld Mai verlängern Die Prozess . Anpassen Die Rührzeit nach Bedarf .
HINWEIS: Lassen Sie das Gerät länger als 30 Minuten laufen lassen ohne anhalten . Wenn die Eiscreme hat nicht ausreichend in dieser Zeit eingefroren , legen Sie es in einen luftdicht Container und lagern Sie es im Kühlschrank Für ein paar Stunden . Siehe Seite 14 für Fehlerbehebung Information Wenn Das Ausgabe geht weiter .
5. Verwende nicht Die weich Eis servieren Maker zum Einfrieren Flüssigkeiten ohne beliebig Zucker oder Fett (wie Wasser) als diese Mai Schaden Die Gerät . Wasser Wille einfrieren sehr schnell zum Einfrieren Einheit Und könnte Schaden Die weich Aufschlag Hersteller .
6. Wann dein weich Eis servieren hat erreicht Die gewünscht Konsistenz , legen Sie einen Ersatz Schüssel oder Tasse darunter Die Spender (wenn Du habe dies nicht bereits getan, um zu fangen beliebig tropft). Drehen Sie den Gerät ausschalten durch Drehen Stellen Sie EIN/AUS auf AUS.
7. Anpassen Die Spender in die offene Position . Flüssigkeit wird kommen aus Die Spender zuerst , also warte bis Die weich Aufschlag Das entsteht ist von Die richtig Konsistenz . Schließen Die Spender und werfen beliebig gefangen flüssig .
8. Platzieren Sie Ihre gewünscht Portion Schiff oder Kegel darunter Die Spender , dann öffnen Sie die Spender wieder .
9. Einmal Du haben abgegeben alle von das Eis , Schalter aus Die Maschine .

10. Extra Eis kann entfernt werden mit einem Holz oder Plastik Spachtel , anschließend Das Die Maschine ist komplett aus erstens . Verwenden Sie keine Metallgegenstände , da diese Mai Schaden Die innen von Die Maschine
Beachten Sie das Konsistenz von Softeis zu Hause gemacht wird weicher als im Laden gekauftes Eis . Wenn Du Ich möchte, dass das Eis eine festere Konsistenz hat Textur , legen Sie es in eine luftdicht Container und lagern Sie es im Kühlschrank Für ein paar Std .

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Sicherstellen Die Gerät ist vom Stromnetz getrennt aus Die Netz liefern Und hat gekühlt runter völlig Vor Reinigung oder Speichern .
- Tauchen Sie niemals Die Gerät , Leistung Kabel oder Wasser einstecken oder beliebig andere Flüssigkeit . Niemals in der Spülmaschine reinigen .
- Verwende nicht harsch Schleifmittel Reinigungsmittel oder Reinigung Materialien (wie Stahl Wolle , Scheuern Pads oder Backofenreiniger) auf irgendeinem Teil des Die Gerät .
- Vor Reinigung Das Produkt , öffnen Sie die Spender während da ist eine Tasse darunter Die Düse zum Ausgießen beliebig übrig weich servieren . Warten bis kein Eis mehr beendet , dann schließen Die Spender Und schalten Die Gerät AUS.
- Ziehen Sie den Stecker Die weich Aufschlag Hersteller aus Die Netz liefern Vor Reinigung .
- Öffne das Abdeckung Und sorgfältig Extrakt beliebig Überschuss weich mit einem Holzlöffel servieren Löffel oder Gummi Spachtel . Verwenden Sie kein Metallwerkzeug , da dies Mai kratzen Und Schaden Die Einfrieren Kanister .
- Warten für Die Einfrieren Kanister zum Auftauen vollständig Vor Reinigung .
- Nicht waschen jeder Teil von Die Gerät im Spülmaschine , Handwäsche nur .
- Nicht eintauchen der Motorsockel im Wasser oder beliebig andere Flüssigkeiten .
- Verwende nicht Schleifmittel Reinigungsmittel wie diese Mai Schaden Die Gerät .
- Zerlegen Die Einheit , von Drücken die Motorfreigabe Taste Und Heben der Motor. Der Motor kann abgewischt werden sauber mit einem feuchten Tuch Wenn notwendig .
- Abschrauben Die schraube auf die Schnecke Und entfernen Die Mischen Paddel .
- Handwäsche alle von Die abnehmbar Teile (die Mischen Paddel , Mischen Paddel Schraube , Abdeckung , Außen Schüssel Schnecke Und Einfrieren Kanister) mit warm Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.
- Trocken diese Teile gründlich . Nicht verwenden rauh Topfreiniger , scharf Objekte oder Schleifmittel Reinigungsmittel wie diese Mai Schaden Die Gerät .
- Der äußere Schüssel Und Unterstützung Stand kann abgewischt werden sauber mit einem feuchten Tuch .

Lagerung

- Sicherstellen die Eiscreme Maker ist sauber Und vollständig trocken .
- Zusammenbauen das Gerät (nach Die Anweisungen im Kapitel Montage).
- Es wird empfohlen , das Gerät in der Originalverpackung aufzubewahren . Karton Und Bewahren Sie es an einem sauberen , trockenen Ort auf, außerhalb Kinder- erreiche das Einfrieren Kanister kann gespeichert werden in der Gefrierschrank zwischen verwendet , so dass Du kann weich machen Aufschlag Wann immer du magst.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

1. Warum ist mein weich Eis servieren funktioniert nicht richtig ?

Überprüfen Das Die Maschine ist sicher verbunden mit einem funktionierenden Powerpoint und ist eingeschaltet .

2. Warum ist mein weich Eis servieren , nicht einfrieren richtig ?
Das könnte daran liegen , Tatsache Die Einfrieren Gerät ist nicht kalt genug . Lagern Sie es in einem verschlossenen Kunststoffrückseite auf der Rückseite dein Gefrierschrank für mindestens 24 Stunden vorweg .
3. Darüber hinaus Mischung darf nicht kalt sein genug . Bewahren Sie es im Kühlschranks für ein Stunde oder in der Gefrierschrank für eine halbe Stunde Vor am Rühren .
Dein Schüssel kann auch sein voll . Stellen Sie sicher Das Die flüssig überschreitet nicht die MAX-Linie.
Nicht hinzufügen Alkohol zum Mischung Vor rühren , sonst friert es nicht ein richtig . Wenn mit , hinzufügen beliebig Alkohol in der letzten Minute des Aufrühren oder rühren Sie es durch einmal die Eiscreme hat gewesen abgegeben .
Hausgemacht weich dienen ist viel weicher als normales Eis . Wenn Du wollen eine festere Konsistenz , lagern Sie es in einem luftdicht Behälter im Gefrierschrank Für ein paar Stunde nach Dosierung .
4. Warum tut mein Motor/ Paddel scheinen Sie Probleme zu haben ?
Der weich Aufschlag kann auch sein dick , oder Mai haben gewesen hinzugefügt Vor Die Paddel gestartet bewegen . Jeder Add-Ins möglicherweise zu groß ist oder haben gewesen hinzugefügt zu früh - warten für Die weich dienen zu erreichen Die gewünscht Konsistenz Vor Hinzufügen ein Extras und tun Sie dies nur in der letzten Minute oder so von Rührzeit .
Stoppen Sie die Gerät entfernen Die Abdeckung Und sanft Eiscreme entfernen mit einem Holz Löffel oder Spatel (kein Metallwerkzeug verwenden !) .
Wie lang kann ich behalten selbst gemacht weich dienen in der Gefrierschrank für ?
5. Weich Aufschlag gemacht aus kratzen ist am besten wenn es frisch ist . Sie kann überschüssiges Material speichern in luftdicht Behälter im Gefrierschrank für nicht mehr als zwei Wochen . Nicht wieder einfrieren aufgetautes Eis .
Irgendein Eis Das enthält Ei Produkte sollte konsumiert werden innerhalb einer Woche .
Warum tut der Motor stoppt , bevor Die weich Servieren ist fertig ?
6. Der überhitzen Schutz Mai haben gewesen ausgelöst . Ziehen Sie den Stecker das Gerät und erlauben für der Motor abkühlen vollständig - etwa 15-20 Minuten . Siehe Die über Abschnitt zur Reduzierung der Motorbelastung Wenn der Motor/ Paddel scheint Probleme zu haben .
7. Warum ist mein weich servieren , nicht ausschenken richtig ?
Das vielleicht weil Die Spender ist verstopft . dass es gereinigt wird gründlich zwischen verwendet . Alternativ solide Add-Ins kann zu groß sein für Die Düse . Entweder hinzufügen kleiner Add- Ins oder nur Aufsehen ihnen durch einmal die Eiscreme hat bereits gewesen abgegeben .
Der weich Aufschlag selbst Mai auch zu dick . Stellen Sie sicher dass es sich um eine Flüssigkeit handelt Konsistenz wenn es hinzugefügt wird , und Das Die Paddel sind bereits Drehen wenn es gegossen wird durch Die Abdeckung . Wenn es zu dick zu verteilen , stoppen Sie die Maschine , entfernen Die Abdeckung Und Extrakt die Eiscreme mit einem Holz Löffel oder Gummi Spatel .
8. Warum gibt es eine dicke Schicht von Eiscreme blieb an der Wand von Die Schüssel ?
Das ist ein normales Vorkommnis das ist besonders üblich bis weich Aufschlag Mischungen die wenig Zucker enthalten oder Fett . Du dürfen anpassen diese Verhältnisse Wann Herstellung dein weich Basis servieren . Alternativ stoppen Sie die Maschine Und sorgfältig Extrakt die Eiscreme manuell aus Die Seiten von Die Gefrierschrank Schüssel , mit einem Holz Löffel oder Gummi Spatel .

9. Warum gibt es Eiskristalle in der Schüssel ?

Sicherstellen Die Schüssel ist komplett trocken Vor Einfrieren .

BERATUNG

Wann Herstellung hausgemachtes Eis , es ist wichtig Das Du folgen Die richtig Essen Sicherheit Richtlinien , um zu verhindern, Verderb .

- Milchcreme Und andere Tier Produkte, die im Eis verwendet werden Herstellung Verfahren sollten pasteurisiert werden . Sie sollen Auch haben gewesen gespeichert in Kühlschrank in einem geeignete Temperatur.
- Nicht zulassen dein Fertiges Eis bei Zimmertemperatur ruhen lassen . Nicht wieder einfrieren irgendein Eis Das hat begann zu tauen , sogar leicht .
- Behalte Eis bei unter -18°C gelagert , bei konstanter Temperatur innerhalb dein Gefrierschrank .
- Bewahren Sie es in Richtung die Rückseite von dein Gefrierschrank , um eine festere Textur .
- Speichern Sie Ihre weich dienen in einem luftdicht Behälter , und lassen Sie oben etwas Platz für Expansion als Eis friert weiterhin ein . Sie kann dies speichern Container innerhalb eines Kunststoffes Druckverschluss Tasche für weitere reduzieren Gefrierschrank Brandflecken auf dem Eis .
- Sicherstellen Das Eis wird bei einer sicheren Temperatur aufbewahrt und verzehrt innerhalb zwei Wochen (oder eine Woche Wenn mit ein auf Eibasis Creme Englisch Mischung) .
- Das Die Lagerzeit wird Auch hängen von der Typ Und Frische von beliebig andere Zutaten dem Eis hinzugefügt .
- Wann Herstellung die Eiscremebasis , stellen Sie sicher , alle Die Zutaten sind so frisch wie möglich .
- Wann macht einen weichen dienen Basis , die enthält Ei , sorgen Das Die Mischung eine Mindesttemperatur von 70°C erreicht , um Die Risiko von Salmonellen .
- Für am sichersten Ergebnisse , nur verwenden Milchprodukte , Eier oder Ei Produkte Das haben gewesen pasteurisiert .
- Wenn du benutzt beliebig Eier , sorgen Das sie sind frisch .
- Nicht servieren irgendein Eis enthaltend roh Ei Produkt für Kinder , die Alten oder diese die immungeschwächt sind .
- Bitte beachten Sie , dass hausgemachtes Eis nicht das gleiche Niveau von Konservierungsstoffe wie im Laden gekauftes Eis , so wird eine viel kürzere Zeit bis zur Entsorgung von . Es auch hat nicht die gleichen Stabilisatoren Und Emulgatoren von im Laden gekauften , was bedeutet Das Die Textur kann leicht anders .
- Sicherstellen Das Du sauber Die weich Eis servieren Hersteller gründlich Vor Lagerung . Stellen Sie sicher, dass keine Reste von Milchprodukte , Eier oder andere Tier Produkte bleiben . Überprüfen Und sauber Die Gerät wieder Vor Die nächste verwenden .

TECHNISCHE INFORMATION

Produkt muss aufbewahrt werden trocken und nicht direkter Sonnenlicht während des Transports und / oder Lagerung .

- Produktname : SOFTEISMASCHINE/ Artikelnummer: 0676
- Modellnummer: SBL-1802
- Nennleistung: 220-240 V Wechselstrom / 50-60 Hz / 18 W
- Kabel Länge : 1,2 m

- Fassungsvermögen : 1,5 L
- Größe : 274x175x413 mm
- Gewicht : 2,9 kg
- Land von Herkunft : VR China
- Importeur in die EU: PJU doo ., Letališka cesta 32J, 1000 Ljubljana, Slowenien

Produktionsdatum , Bestellung Nummer Und Charge Nummer finden Sie auf der Produkt .



Das Markierung zeigt an Das Das Produkt sollte nicht entsorgt werden mit andere Haushalt Abfälle hindurch der EU. Um zu verhindern, möglich Schaden für die Umfeld oder die menschliche Gesundheit aus unkontrolliert Abfall Entsorgung ; recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um zu fördern Die nachhaltig Wiederverwendung der materiellen Ressourcen . Um zurückzukehren Ihr Altgerät, bitte verwenden Die zurückkehren Und Sammlung Systeme oder Kontakt Die Einzelhändler Wo Die Produkt War gekauft . Sie kann das nehmen Produkt für Umwelt sicher Recycling



Hersteller Erklärung Das Produkt trifft Die Anforderungen von Die geltende EG-Richtlinien