


DVOSTRUKA FRITEZA Belineli

Upute za uporabu, model br.: RT-5001X

Uvod

Ova sve sada Air Fryer pruža jednostavan i zdrav način pripreme vaših omiljenih sastojaka. Koristeći brzu cirkulaciju vrućeg zraka i roštilj, može napraviti brojna jela. Najbolji dio je što Air fryer grije hranu u svim smjerovima i većina sastojaka ne treba ulje.

Opći opis

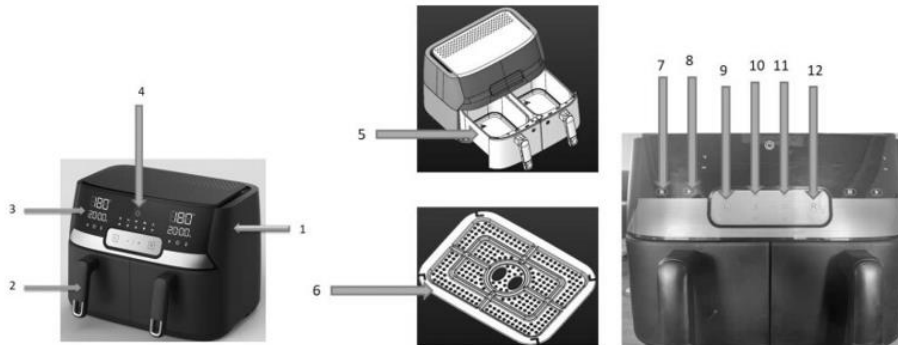

1. Dvostruka glavna jedinica friteze
2. Ručka odjeljka za kuhanje
3. LED zaslon
4. Gumb za napajanje
5. Odjeljak za kuhanje
6. Posuda za kuhanje s neljepljivim premazom
7. Tipka za pauzu
8. Tipka za pokretanje
9. Lijevo dno lonca
10. Gumbi za kontrolu temperature
11. Tipke za kontrolu vremena
12. Desno dno lonca

Opće upute

Pažljivo i temeljito pročitajte ove upute prije uporabe uređaja jer može doći do opasnosti kada se koristi prema očekivanjima. Čuvajte ovaj vodič na sigurnom

1. Sigurnosne upute
2. Nikada ne uranjajte kuću u kojoj se nalaze električni i grijaći elementi. Ne ispirati pod vodom iz slavine.
3. Izbjegavajte ulazak tekućina u opremu kako biste izbjegli električni udar i kratki spoj
4. Provjerite jesu li svi sastojci uvijek u košari kako biste izbjegli kontakt s grijaćim elementom
5. Nemojte prekrivati ulaz i izlaz zraka dok oprema radi.
6. Punjenje ladice uljem može uzrokovati opasnost od požara
7. Ne dirajte unutrašnjost uređaja dok radi
8. Provjerite odgovara li napon naveden na uređaju lokalnom primarnom naponu. Ako su utikač, kabel za napajanje ili druge komponente oštećeni, nemojte koristiti uređaj.
9. Ako su utikač, kabel za napajanje ili druge komponente oštećeni, uređaj se ne može koristiti

10. Nemojte kontaktirati neovlaštenu osobu radi zamjene ili popravka oštećenog glavnog kabela.
11. Opremu i kabele za napajanje držite podalje od djece
12. Držite kabel za napajanje dalje od vruće površine
13. Nikada ne spajajte glavni vod ili radnu kontrolnu ploču mokrim rukama
14. Provjerite je li uređaj uključen u uzemljenu utičnicu. Uvijek provjerite je li utikač ispravno umetnut u utičnicu.
15. Ne spajajte uređaj na vanjski mjerač vremena
16. Ne postavljajte opremu na ili blizu zapaljivih materijala kao što su stolnjaci ili zavjese
17. Nemojte postavljati uređaj na zid ili drugi uređaj. Omogućuje najmanje 10 cm prostora sa stražnje i bočne strane te 10 cm s gornje strane uređaja
18. Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili o sigurnom korištenju uređaja i razumiju opasnosti uključeni. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Budi oprezan

- Postavite uređaj na ravnu, ravnu i stabilnu površinu
- Ovaj uređaj je samo za dom. Možda nije prikladan za sigurnu upotrebu u korporativnim kuhinjama, farmama, motelima i drugim nestambenim područjima
- Jamstvo je ništavno ako se oprema koristi u komercijalne ili druge poluprofesionalne svrhe ili ako se ne koristi kako je opisano. (ne koristite uređaj ako je utikač oštećen)
- Uređaju treba otprilike 30 minuta da se ohladi do sigurnog položaja i dodirne ga.

Isključi se automatski

Uređaj ima ugrađeni mjerač vremena i automatski se isključuje nakon završetka odbrojavanja. Možete ručno isključiti uređaj pritiskom na tipku timera koja se pojavljuje na nuli ili jednim pritiskom na tipku za otkazivanje. U oba slučaja, uređaj se automatski gasi unutar 20n sekundi.

Elektromagnetsko polje

Uređaj je u skladu sa svim standardima elektromagnetskog polja (EMF). Prema dostupnim znanstvenim dokazima, ako se pravilno rukuje, nema opasnosti za ljudsko tijelo.








Prije prve uporabe




1. Uklonite sav materijal za pakiranje, naljepnice ili etikete
2. Očistite košare i ladice vrućom vodom, deterdžentom i neabrazivnim spužvama. Ovi dijelovi su sigurni u perilici posuđa
3. Obrišite iznutra i izvana prozirnom krpom. I nema potrebe za punjenjem goriva ili prženjem masti u ladici, jer se oprema koristi s vrućim zrakom.

Koristite uređaj

1. Postavite opremu na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu
2. Pažljivo izvucite ladicu iz sušilice na vrući zrak i držite košaru u ladici umjesto da puniteladnicu drugim tekućinama.
3. Stavite sastojke u ladicu i gurnite ladicu natrag u uređaj.
4. Uključite uređaj i pritisnite tipku. Zatim odaberite željenu postavku, temperaturu i vrijeme te ponovno pritisnite tipku za napajanje. Upravljačka ploča prikazuje postavljenu temperaturu (ne trenutnu temperaturu) i trajanje, a zatim vrijeme počinje odbrojavati.

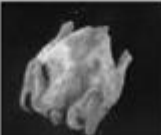NAPOMENA: dostupno je 8 funkcija brzog biranja: prženje na vrućem zraku, pečenje. Prženje, dehidracija, roštiljanje. Pečenje, zagrijavanje, održavanje topline. Simboli hrane omogućuju vam izravan odabir unaprijed postavljenih postavki. S pravim gumbima možete postaviti fleksibilnija vremena i temperature. Postoje dva gumba za kontrolu vremena na upravljačkoj ploči (vrijeme +/-) koja se mogu koristiti za podešavanje postavki vremena – jedna minuta ili manje po pritisku tipke. Osim toga, na upravljačkoj ploči postoje dva gumba za kontrolu temperature (TEMP plus) koji podešavaju temperaturu pri svakom pritisku na više ili manje od 5 stupnjeva C.

Preset	Lcon	Default Temp(°F)	Default Time (Min)	
Chips		200	15	
Bread		160	30	
Drumstick		200	20	
Fries		160	20	
Shrimp		160	20	
Steak		180	20	
Whole chicken		200	30	

sausage		160	15	
Pizza		170	20	
Bacon		160	15	

5. Ikona grijanja i ikona puhala će treperiti tijekom rada
6. Ulje prikupljeno od sastojaka na dnu ladice

7. Neke sastojke potrebno je protresti tijekom rada (pogledajte odjeljak postavki u ovom poglavlju), a zatim izvadite ladicu iz ručke i protresite je. Zatim gurnite ladicu natrag u fritezu na vrući zrak
NAPOMENA: 1. ako se ladica izvadi tijekom operacije, uređaj će se automatski okrenuti
2. ako se ladica gurne natrag do uređaja, nastavit će se tijekom preostalog vremena i na odabranoj temperaturi
3. ako pritisnete ikonu za uključivanje/isključivanje nakon uklanjanja ladice, uređaj neće nastaviti raditi nakon vraćanja natrag i mora se ponovno pokrenuti: resetirajte postavke na zadane postavke
8. Nakon postavljanja vremena pripreme, sušilo za kosu nastavlja raditi 20 sekundi. Kraj ovog procesa predstavlja pet zvučnih signala postavljenih prema vremenu. Izvadite ladicu iz uređaja i stavite je na toplinsku podlogu.

Provjerite jesu li sastojci spremni. NAPOMENA: ako sastojci nisu spremni, jednostavno gurnite ladicu natrag u uređaj. Pritisnite klizač za temperaturu za podešavanje postavke temperature i klizač za podešavanje vremena za podešavanje vremena. NAPOMENA: ne okrećite ladicu. Ulje koje se nakupi na dnu ladice kaplje na sastojke

9. Ulijte ladice u zdjelu ili tanjur
SAVJET: za uklanjanje velikih ili lomljivih sastojaka, izvadite sastojke iz košare pomoću kliješta.
10. Kada je jedna serija sastojaka spremna, magična friteza odmah priprema drugu seriju.
11. NAPOMENA: nakon isteka vremena, grijač prestaje raditi, ali ventilator nastavlja raditi oko 20 sekundi, ispuhujući vrući zrak iz sigurnosnih razloga. Kraj ovog procesa označit će pet zvučnih signala postavljenih prema vremenu.

Postaviti

Ova tablica pomoći će vam pri odabiru osnovnih postavki za sastojke. NAPOMENA: imajte na umu da se ove postavke traže. Zbog različitog podrijetla, veličine, oblika i marke ili drugih materijala, ne možemo jamčiti najbolje postavke za vaše sastojke. Budući da tehnologija brzog zraka odmah ponovno zagrijava zrak unutar uređaja, uklanjanje ladica iz uređaja gotovo da neće ometati cijeli proces.

Prijedlog

- Mali sastojci obično zahtijevaju malo vremena za pripremu nego veći sastojci
- Velik broj sastojaka zahtijeva tek nešto duže vrijeme pripreme. Male količine sastojaka zahtijevaju tek nešto kraće vrijeme pripreme.
- Mućkanje manjih sastojaka tijekom pripreme optimizira rezultate i pomaže u sprječavanju neravnomjernog prženja
- Svježim krumpirima dodajte malo ulja i pržite još nekoliko minuta za hrskave rezultate
- Nemojte pripremati sastojke s visokim udjelom masti, poput kobasica, u fritezama na vrući zrak
- Zalogaje pripremljene u pećnici možete pripremiti i u fritezi na vrući zrak
- Optimalno za pečenje krumpira je 500g odjednom
- Brzo i jednostavno nabavite grickalice s gotovim tijestom. Međutim, gotova tijesta također zahtijevaju manje vremena za pripremu od domaćih
- Ako želite ispeći tortu ili kolačić, stavite lim za pečenje ili vatrostalnu posudu u košaru za prženje ili ga pržite ili punite.
- Također možete koristiti fritezu na vrući zrak za zagrijavanje sastojaka. Za zagrijavanje sastojaka postavite temperaturu na 150 stupnjeva C do 10 minuta.

Domaći krumpirići

Za pripremu domaćeg krumpirića slijedite ove korake

1. Ogulite i narežite krumpire
2. Štapiće krumpira dobro operite i osušite kuhinjskim papirom
3. Stavite 1 ili 2 žlice maslinovog ulja u zdjelu, stavite štapiće na vrh i miješajte dok se ne natopi uljem
4. Pomfrit izvadite iz zdjele prstima ili kuhinjskim priborom i ostavite višak ulja u zdjeli. Stavite krumpiriće u košaricu. Oprez: nemojte nagnjati posudu tako da sav pomfrit odjednom padne u košaru kako biste bili sigurni da višak ulja ne uđe na dno ladice
5. Dignite ih u zrak prema uputama u ovom poglavlju

Čišćenje

Ne čistite ladice, košare i uređaje metalnim kuhinjskim posuđem ili abrazivnim deterdžentima nakon svake uporabe, jer to može oštetiti neprianjajući sloj.

1. Isključite zidnu utičnicu kako biste ohladili uređaj. NAPOMENA: izvadite ladicu i friteza se brže ohladi
2. Obrišite vanjski dio uređaja vlažnom krpom
3. Očistite ladice i košare vrućom vodom, deterdžentom i neabrazivnim spužvama
NAPOMENA: ladice i košare sigurne su za pranje u perilicama posuđa

SAVJET: ako je prljavština u košari ili na dnu ladice, napunite ladicu vrućom vodom i malo sapuna. Stavite košaru u ladicu i ostavite ih da se namaču oko 10 minuta. Zatim očistite unutrašnjost uređaja vrućom vodom i neabrazivnim spužvama. Očistite grijaći element četkom za čišćenje ostataka hrane.

Skladištenje

1. Isključite utičnicu i ostavite uređaj da se potpuno ohladi
2. Provjerite jesu li sve komponente čiste i suhe

Jamstvo i servis Ako trebate informacije ili imate pitanja posjetite našu web stranicu ili se obratite proizvođaču

Garancija i servis

Naziv proizvoda: dvostruka zračna friteza

Napon: 220-240V, 50-60Hz, 1700W

Uvoznik: PJU doo

Trg svobode 1A, 8340 Černomelj, Slovenija, PE Brnčičeva 19G 1231 Ljubljana-Črnuče

Proizvođač: Ningbo Runto electric appliance co.ltd

Dobro. 199, LU an road, selo dagutang, grad Zhouxiang, grad Cixi, Zhejiang, Kina

