

FRIGGITRICE AD ARIA DOPPIA



INTRODUZIONE

Questa friggitrice ad aria doppia versatile consente ora di preparare in modo facile e salutare i tuoi ingredienti preferiti. Utilizzando la circolazione dell'aria calda e la griglia, è in grado di preparare una varietà di piatti. La cosa migliore è che il riscaldamento dell'aria riscalda il cibo da tutte le direzioni e la maggior parte degli ingredienti non richiede l'uso di olio.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x friggitrice ad aria doppia

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiale: PP

Potenza, tensione, frequenza: 220-240V 50/60Hz

Potenza: 1700W

Motore: YJ61-20/220-240V 50/60Hz

Controllo della temperatura: 150°C – 200°C

Livello di rumore: <60dB

Protezione da sovraccarico e surriscaldamento: 172°C

Colore: Nero

Dimensioni: 389mmX428mmX318mm

Peso: 7,6kg

Tipo di alimentazione: Elettrico

Timer: 0-30min/0-60min


Lunghezza del cavo: 1m

Metodo di riscaldamento: Circolazione dell'aria calda a 360 gradi

Capacità: 9L

ISTRUZIONI

Generali

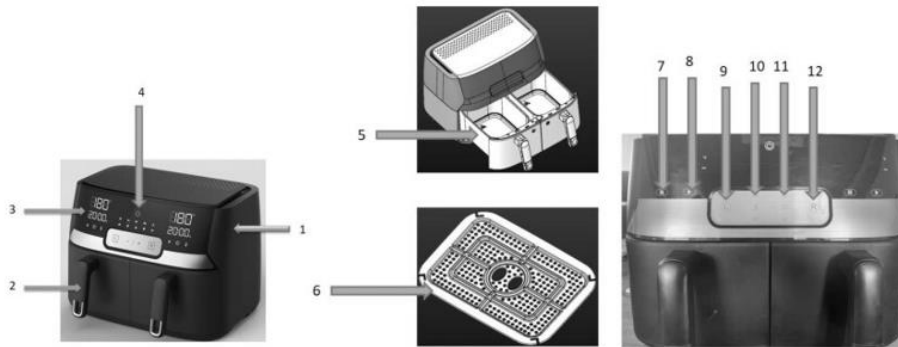

1. Descrizione Generale
2. Impugnatura del contenitore di cottura
3. Display a LED
4. Pulsante di accensione/spengimento
5. Contenitore di cottura
6. Padella antiaderente
7. Pulsante di pausa
8. Pulsante di avvio
9. Pulsanti di regolazione sinistra del contenitore
10. Pulsanti di controllo della temperatura
11. Pulsanti di controllo del tempo
12. Pulsanti di regolazione destra del contenitore

Istruzioni Generali

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente e memorizzare queste istruzioni poiché un uso improprio dell'apparecchio può comportare rischi. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro.
2. Istruzioni di Sicurezza
3. Non immergere mai l'involucro, dove sono presenti elementi elettrici e riscaldanti, in acqua. Non sciacquare sotto l'acqua corrente.
4. Evitare che liquidi penetrino nell'apparecchio per prevenire scosse elettriche o cortocircuiti.
5. Assicurarsi che tutti i componenti siano sempre nella cestella per evitare il contatto con l'elemento riscaldante.
6. Durante il funzionamento, non coprire le aperture di ingresso e uscita dell'aria.
7. L'aggiunta di olio alla vaschetta può causare pericoli di incendio.
8. Non toccare l'interno dell'apparecchio durante il funzionamento.
9. Verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione primaria locale. Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o altri componenti sono danneggiati.
10. Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o altri componenti sono danneggiati.
11. Non consentire a persone non autorizzate di sostituire o riparare il cavo principale danneggiato.
12. Mantenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

13. Mantenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
14. Non collegare mai la spina principale o il pannello di controllo con le mani bagnate.
15. Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a una presa elettrica a terra. Verificare sempre che la spina sia inserita correttamente nella presa.
16. Non collegare l'apparecchio a un timer esterno.
17. Non posizionare l'apparecchio su o vicino a materiali infiammabili come tovaglie e tende.
18. Non posizionare l'apparecchio su pareti o altri apparecchi. Assicurarsi che il retro e i lati dell'apparecchio abbiano almeno 10 cm di spazio libero, e 10 cm nella parte superiore.
19. Questo apparecchio è adatto all'uso da parte di bambini di età superiore a 8 anni e da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

Sii prudente

- Posiziona l'apparecchio su una superficie piana, solida e stabile.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Potrebbe non essere adatto per un uso sicuro in cucine commerciali, fattorie, motel e altri ambienti non residenziali.
- La garanzia diventa nulla se l'attrezzatura viene utilizzata per scopi commerciali o semi-professionali o se non viene utilizzata come descritto. (Non utilizzare l'apparecchio se la spina è danneggiata)
- L'apparecchio richiede circa 30 minuti per raffreddarsi a una temperatura sicura da toccare.

Spegnimento automatico

L'apparecchio è dotato di un timer e si spegne automaticamente alla fine del conteggio. Puoi spegnere manualmente l'apparecchio premendo il pulsante del timer fino a raggiungere zero o premendo una volta il pulsante di annullamento. In entrambi i casi, l'apparecchio si spegnerà automaticamente entro 20 secondi.

Campo elettromagnetico

L'apparecchio è conforme a tutti gli standard dei campi elettromagnetici (CEM). Sulla base delle prove scientifiche disponibili, non ci sono rischi per il corpo umano se l'apparecchio viene utilizzato correttamente.

Prima dell'uso

1. Rimuovere tutta l'imballaggio, gli adesivi o le etichette.
2. Pulire i cestelli e i vassoi con acqua calda, detergente e una spugna. Queste parti possono essere lavate in lavastoviglie.
3. Pulire l'interno e l'esterno con un panno. Non è necessario aggiungere olio o grasso nella vaschetta dell'olio, poiché l'apparecchio utilizza solo aria calda.

Utilizzo dell'apparecchio

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e piana.
2. Estrarre con attenzione il cassetto del forno a aria calda e inserire il cestello invece di riempire il cassetto con altri liquidi.
3. Mettere gli ingredienti nel cestello e spingere il cassetto nuovamente nell'apparecchio.


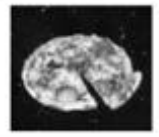

4. Accendere l'apparecchio e premere il pulsante di accensione. Successivamente, selezionare il programma desiderato, la temperatura e il tempo e premere nuovamente il pulsante di accensione. Sul pannello di controllo vedrai la temperatura impostata (non la temperatura attuale) e il timer inizierà a scorrere.








NOTA: Sono disponibili 8 opzioni di velocità: aria calda, cottura, frittura, essiccazione, grigliata, arrostitimento, riscaldamento e mantenimento in caldo. Puoi selezionare le preimpostazioni direttamente con i simboli alimentari. Con i pulsanti appropriati, è possibile impostare tempi e temperature più flessibili. Sul pannello di controllo ci sono due pulsanti per il controllo del tempo (+/- tempo) che puoi utilizzare per regolare le impostazioni del tempo di un minuto o meno per ogni pressione. Inoltre, sul pannello di controllo ci sono due pulsanti per il controllo della temperatura (TEMP plus) con cui puoi regolare le impostazioni della temperatura di 5 gradi Celsius per ogni pressione.

5. Se rimuovi il cassetto durante il funzionamento, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.
6. Se spingi il cassetto di nuovo nell'apparecchio, continuerà a funzionare per il tempo rimanente e alla temperatura impostata.
7. Se, dopo aver rimosso il cassetto, premi il pulsante di accensione/spegnimento, l'apparecchio non riprenderà a funzionare dopo essere stato riposizionato e dovrà essere riavviato: le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti.
8. Dopo aver impostato il tempo di cottura, il forno continuerà a funzionare per ulteriori 20 secondi. La fine di questo processo sarà segnalata da cinque segnali acustici, impostati in base al tempo. Rimuovi il cassetto dall'apparecchio e posizionalo su un sottopentola per calore. Verifica se gli ingredienti sono pronti. NOTA: Se gli ingredienti non sono pronti, puoi semplicemente riposizionare il cassetto nell'apparecchio. Puoi regolare la temperatura scorrendo il cursore di impostazione della temperatura e il tempo scorrendo il cursore di impostazione del tempo. NOTA: Non ruotare il cassetto. L'olio che si accumula sul fondo del cassetto gocciolerà sugli ingredienti. Trasferisci gli ingredienti in una ciotola o su un piatto. SUGGERIMENTO: Utilizza delle pinze per rimuovere ingredienti grandi o fragili.
9. Una volta che una serie di ingredienti è pronta, la friggitrice preparerà immediatamente la serie successiva. NOTA: Dopo che il tempo di riscaldamento è trascorso, il riscaldamento si interromperà, ma il ventilatore continuerà a funzionare per circa 20 secondi per espellere l'aria calda per motivi di sicurezza. La fine di questo processo sarà segnalata da cinque segnali acustici, impostati in base al tempo.

Impostazioni:

Questa tabella ti aiuterà a selezionare le impostazioni di base per gli ingredienti. NOTA: Queste impostazioni sono solo linee guida. A causa delle differenze nell'origine, nelle dimensioni, nella forma e nella marca degli ingredienti, potrebbe essere necessario fare alcune regolazioni.

sausage		160	15	
Pizza		170	20	
Bacon		160	15	

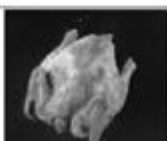Preset	Lcon	Default Temp(F)	Default Time (Min)	
Chips		200	15	
Bread		160	30	
Drumstick		200	20	
Fries		160	20	
Shrimp		160	20	
Steak		180	20	
Whole chicken		200	30	

Suggerimenti:

- Ingredienti più piccoli di solito richiedono un tempo di preparazione leggermente più breve rispetto a ingredienti più grandi.
- Maggiori quantità di ingredienti richiedono solo un tempo di preparazione leggermente più lungo.
- Scuotere gli ingredienti più piccoli durante la preparazione ottimizza i risultati e aiuta a prevenire la cottura non uniforme.
- Aggiungere un po' di olio alle patatine fresche e friggerle per alcuni minuti per ottenere risultati croccanti.
- Non preparare ingredienti molto grassi, come le salsicce, nell'aria calda.
- Gli snack preparati in forno possono essere preparati anche nell'aria calda.
- La quantità ottimale per la cottura delle patatine è di 500 g alla volta.
- Ottenere velocemente e facilmente snack con una pasta preparata in anticipo. La pasta preparata in anticipo richiede anche meno tempo di preparazione rispetto a quella fatta in casa.
- Se desideri cuocere una torta o dei biscotti, posiziona una teglia o una ciotola da forno nel cestello per la frittura o riempila.
- Puoi anche usare l'aria calda per riscaldare gli ingredienti. Imposta la temperatura a 150 gradi Celsius per un massimo di 10 minuti.

Cottura delle patatine

Per preparare le patatine fritte fatte in casa, segui questi passaggi:

1. Sbuccia e taglia le patate.
2. Risciacqua bene e asciuga con carta da cucina le patatine tagliate.
3. In una ciotola, aggiungi 1 o 2 cucchiaini di olio d'oliva, metti le patatine sopra e mescola per farle impregnare di olio.
4. Prendi le patatine dalla ciotola con le mani o con degli strumenti da cucina e lascia l'olio in eccesso nella ciotola. Metti le patatine nel cestello. Nota: Non inclinare la ciotola per far cadere tutte le patatine nel cestello contemporaneamente per evitare che l'olio in eccesso cada sul fondo del cassetto.
5. Segui le istruzioni in questo capitolo per la cottura.

Pulizia

Non pulire i cassetti, i cestelli e l'apparecchio con utensili da cucina in metallo o detersivi dopo ogni uso, poiché ciò potrebbe danneggiare il rivestimento antiaderente.

1. Scollegare la spina dalla presa per consentire al dispositivo di raffreddarsi. NOTA: Rimuovere il cassetto e consentire all'aria calda di raffreddarsi più rapidamente.
2. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.
3. Pulire i cassetti e i cestelli con acqua calda, detersivo e spugne. NOTA: I cassetti e i cestelli sono adatti per la lavastoviglie. SUGGERIMENTO: Se ci sono sporco o residui nel cestello o sul fondo del cassetto, riempire il cassetto con acqua calda e un po' di sapone. Mettere il cestello nel cassetto e lasciare in ammollo per circa 10 minuti. Successivamente, pulire l'interno dell'apparecchio con acqua calda e spugne. Pulire l'elemento riscaldante con una spazzola per eliminare eventuali residui di cibo.

SUGGERIMENTO: Se ci sono residui nella cestella o sul fondo del cassetto, riempire il cassetto con acqua calda e un po' di sapone. Mettere la cestella nel cassetto e lasciare in ammollo per circa 10

minuti. Successivamente, pulire l'interno dell'apparecchio con acqua calda e una spugna. Pulire l'elemento riscaldante con una spazzola per eliminare eventuali residui di cibo

Conservazione

1. Scollegare la spina e lasciare che l'apparecchio si raffreddi completamente.
2. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte.

Garanzia e assistenza

- Se avete bisogno di informazioni o avete domande, visitate il nostro sito web o contattate il produttore.

Informazioni sulla garanzia e l'assistenza:

Nome del prodotto: Doppio friggitore ad aria

Tensione: 220-240V, 50-60Hz, 1700W

Importatore: PJU d.o.o.

Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj, Slovenia, Filiale Brnčičeva 19G, 1231 Ljubljana-Črnuče

Produttore: Ningbo Runto Electric Appliance Co. Ltd.

Indirizzo: No. 199, Lu'an Road, villaggio Dagutang, città di Zhouxiang, contea di Cixi, Zhejiang, Cina.

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CE.