


TRAGBARER MIXER

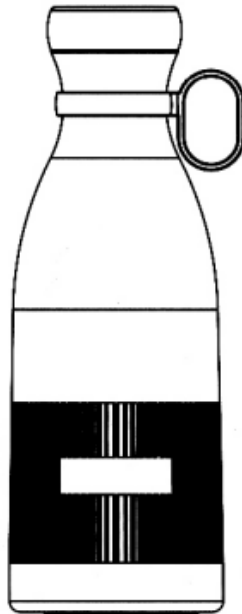

INHALT DER VERPACKUNG


1x tragbarer Mixer
1x USB-Ladekabel

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Modell: WGX-A28
Leistung: 35 W
Fassungsvermögen: 350 ml
Eingangsspannung: 3,7 V
Ladespannung: 5 V
Modell: WGX-A28
Typ: PC+PP
Material: PC
Stromversorgung: Typ C USB-Kabel
Leistung, Spannung, Frequenz: 3,7 V 1 A 35 W 1200 mAh
Motor: Gleichstrommotor
Temperaturregelung: Nein
Timer: Saft in 40 Sekunden schnell zubereiten
Kabel: Typ USB-Kabel
Geräuschpegel: < 60 dB
Farbe: Pink und Weiß
Abmessungen: 43x22,2
Gewicht: 2,43 kg

ANLEITUNG

Komponentenname

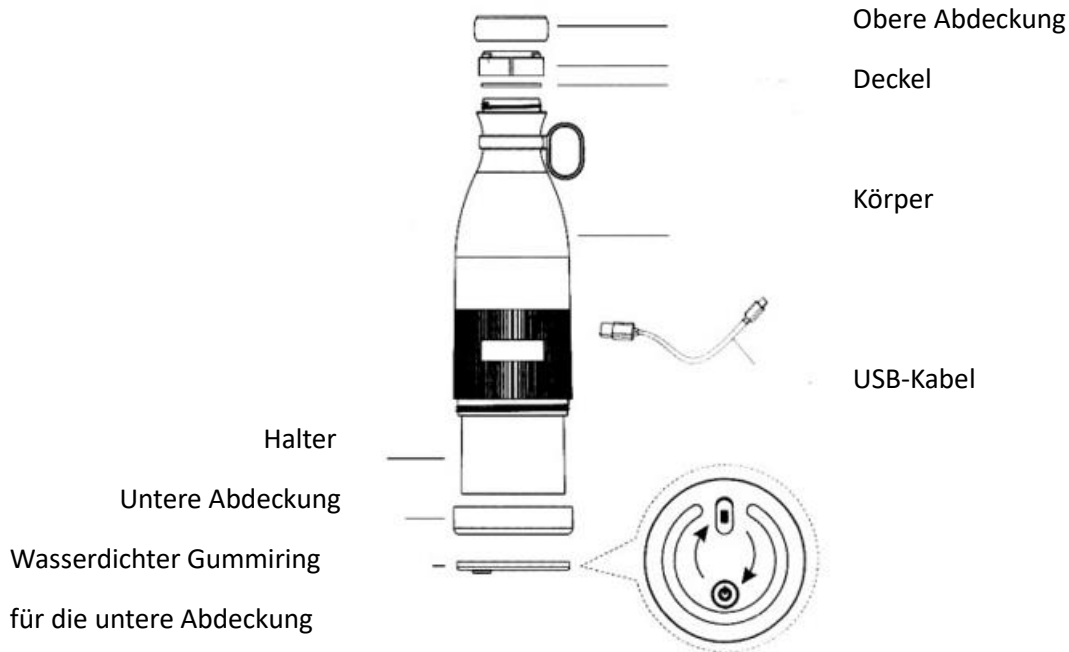

Anleitung zum Aufladen

*Die unten stehenden Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Bitte konsultieren Sie die realen Produkte.

1. Schließen Sie ein Ende des externen Netzteils wie Computer, Powerbank und Handy-Ladegerät mit dem Ladeanschluss an der Basis über das USB-Kabel an. Die Anzeige leuchtet dann rot und bleibt immer eingeschaltet, was bedeutet, dass das Produkt aufgeladen wird.

2. Wenn die Anzeige blau wird und dauerhaft leuchtet, zeigt dies an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Bitte trennen Sie das Netzteil ab und entfernen Sie das USB-Kabel vor Ende des Ladevorgangs

Erinnerung:


- Die Ladezeit beträgt zwei bis drei Stunden und kann aufgrund von saisonalen Effekten leicht variieren.
- Laden Sie den Akku mindestens alle drei Monate auf, da die langfristige Entladung die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen kann.
- Der Lithium-Akku muss häufig aufgeladen und entladen werden.

Betriebsanleitung:

1. Schrauben Sie den Mixbecher und seinen Deckel gegen den Uhrzeigersinn zum Reinigen ab. Wischen Sie den Mixer und seinen Halter an der Basis ab. Überprüfen Sie, ob der Dichtungsring an seinem Platz sitzt, setzen Sie den Mixbecher wieder zusammen und ziehen Sie ihn leicht an.




2. Waschen, schälen und entkernen Sie das Obst und schneiden Sie es dann in etwa 10x10x10 mm große Stücke (etwa die Größe eines kleinen Daumens).

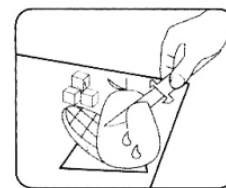

3. Geben Sie das vorbereitete Obst in den Mixbecher, fügen Sie eine angemessene Menge gereinigtes Wasser hinzu und ziehen Sie dann den Deckel im Uhrzeigersinn fest.




4. Neigen Sie das integrierte Gerät diagonal nach unten um etwa 45° und doppelklicken Sie auf die Starttaste. Die Betriebsanzeige leuchtet dann blau, und das Produkt arbeitet 30 Sekunden lang als Zyklus.

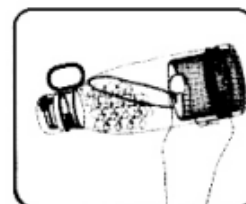

Erinnerung:

- Die Gesamtmenge an Obst/Wasser darf das maximale Wasserstandsniveau des Mixbechers um 300 ml (3/4 der Höhe des Mixbechers) nicht überschreiten, und die Wassertemperatur darf 40°C nicht überschreiten.
- Die Menge an harten Früchten und Gemüse (wie Karotten) darf 50 g nicht überschreiten.

5. Legen Sie das integrierte Gerät waagrecht auf Ihre Hand und neigen Sie dann das Hauptgerät um 15° und schütteln Sie es hin und her, bis die Zubereitung abgeschlossen ist. Während dieser Zeit muss es kontinuierlich hin und her geschüttelt werden, um die Früchte und Gemüse im Inneren besser zu mischen.

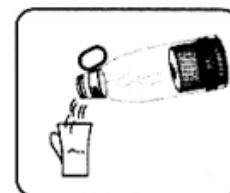

Erinnerung:

- Es wird empfohlen, das Produkt während des Betriebs leicht zu schütteln, um eine bessere Mischung zu erzielen.
- Die eingebaute Sicherheitsschutzeinheit ist so konzipiert, dass das Produkt erst arbeitet, nachdem der Mixbecher ordnungsgemäß verschlossen wurde.
- Wenn das Produkt während des Entsaftens durch große Zutatenstücke blockiert ist, wird es gestoppt und kehrt nach der Reinigung in den normalen Zustand zurück.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:

- Um die sichere Verwendung sicherzustellen und Verletzungen und Sachschäden für Sie oder andere zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorschriften. Unfälle können auftreten, wenn das Produkt unsachgemäß verwendet wird, ohne die Sicherheitswarnungen zu beachten.

Verbotene Handlungen

- Das Produkt darf nicht im Leerlauf laufen oder überlastet werden. Wenn die Entsaftungszeit von bis zu 40 Sekunden abgelaufen ist, wird das Produkt automatisch abgeschaltet. Um mit dem Entsaften fortzufahren, aktivieren Sie den Tastschalter erneut. Wenn die Basis überhitzt ist, während sie in Betrieb ist, sollte das Produkt etwa 30 Minuten lang abgeschaltet werden und darf erst nach dem Abkühlen der Basis erneut verwendet werden.
- Während das Produkt in Betrieb ist, ist es strengstens verboten, den Deckel abzuschrauben oder Ihre Hände oder andere harte Gegenstände in den tragbaren Becher zu stecken, um Unfälle zu verhindern.
- Dieses Produkt ist ein spezieller Mixer zum Entsaften von frischem Obst. Es ist verboten, es zum Zerkleinern von Fleisch und zum Mahlen von Bohnen und anderen Zutaten zu verwenden. Dies kann die Lebensdauer dieses Produkts verkürzen.
- Alle Teile dieses Produkts dürfen nicht in Geschirrspülern, Desinfektionsschränken, Mikrowellen und anderen Reinigungsgeräten mit einer höheren Temperatur von 60°C oder mehr gereinigt oder sterilisiert werden, um thermische Verformung der Teile zu vermeiden.
- Frischer Fruchtsaft sollte zeitnah verzehrt oder gelagert werden. Es ist verboten, ihn länger als 6 Stunden im Mixbecher aufzubewahren. Dies kann dazu führen, dass der Fruchtsaft leicht schlecht wird und sich verschlechtert und einen eigenartigen Geruch entwickelt, was der Gesundheit schadet.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile von Drittanbietern.
- Dieses Produkt ist strengstens für Kinder, Menschen mit geistiger Behinderung und Behinderte verboten.

Achtung

- Dieses Produkt wird nur in Betrieb sein, wenn der Gleichstrommotor von der Batterie angetrieben wird, und die Batterie kann aufgeladen werden, indem das Ladekabel mit der externen Stromversorgung verbunden wird.
- Der tragbare Becher und der Mixerhalter müssen ordnungsgemäß angezogen werden, um das Auslaufen von Wasser während des Betriebs zu verhindern. Die Menge der Zutaten, die in den tragbaren Becher gegeben werden, sollte unter der maximalen Markierung auf dem tragbaren Becher liegen.
- Der eingebaute hitzeauslösende Schutzschalter wird aktiviert, wenn das Produkt falsch verwendet wird oder der Motor überlastet ist, und die Anzeige blinkt.
- Wenn der Mixer während des Betriebs durch die Zutaten blockiert ist, schalten Sie den Tastschalter sofort aus, um die Zutaten herauszunehmen, und warten Sie, bis der Motor abgekühlt ist, bevor Sie das Produkt erneut starten.
- Der scharfe Mixer sollte vorsichtig zerlegt und gereinigt werden.
- Bitte schalten Sie den Hauptnetzschalter aus, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.
- Die Basis (Batterie) mit niedrigem Akkustand muss rechtzeitig aufgeladen werden.

Fehlfunktion	Ursache	Lösung
Leckender Mixbecher.	Der Mixbecher ist nicht richtig angezogen/der Dichtungsring fehlt oder ist nicht ordnungsgemäß montiert.	Den Mixbecher richtig anziehen/Den Dichtungsring ordnungsgemäß montieren.
Wenn Sie das Produkt durch doppeltes Klicken auf den Starter starten und die Anzeigen in Rot und Blau einmal aufleuchten, gefolgt von dreimaligem Blinken der blauen Anzeige, kann dies auf folgendes hinweisen:	Die Meldung "The battery is running out low (under light-loading condition)	Bitte laden Sie die Basis gemäß den Anweisungen zum Laden auf oder stoppen Sie das Produkt, um die Nahrung im Inneren zu reduzieren, und versuchen Sie die Operation erneut.
Nachdem Sie das Produkt durch Doppelklicken auf den Starter gestartet haben, gehen die Anzeigen in den roten Dauerbetriebmodus für 10 Sekunden.	Die Batterie entlädt sich (bei Überlastungsbedingungen).	Bitte laden Sie die Basis gemäß den Anweisungen zum Aufladen auf oder stoppen Sie das Produkt, um die Nahrung im Inneren zu reduzieren, und versuchen Sie die Operation erneut.
Das Produkt lässt sich nach dem Doppelklicken auf den Starter nicht starten, und die Anzeigen befinden sich nicht im Betriebszustand.	Die Blutungstasse fehlt oder ist nicht ordnungsgemäß montiert.	Setzen Sie die Mischungstasse ordnungsgemäß zusammen.

Nach dem Starten des Produkts durch Doppelklicken auf den Starter blinken die Anzeigen in Rot für 10 Sekunden.	Das Produkt ist blockiert.	Nehmen Sie die Zutaten aus dem Mixer, der blockiert ist, schneiden Sie sie in kleine Stücke und geben Sie sie dann erneut hinein.
Das Produkt ist nach dem Starten durch Doppelklicken auf den Starter plötzlich außer Betrieb, und die Anzeigen in Rot und Grün blinken abwechselnd für 60 Sekunden.	Das Produkt ist seit geraumer Zeit überlastet.	Schalten Sie das Produkt aus und warten Sie 10 Minuten, bevor Sie es erneut starten.
Das Produkt stoppt plötzlich während des Betriebs, ohne eine Warnung anzuzeigen.	Der Mikroschalter ist nicht angeschlossen.	Setzen Sie die Mischungstasse ordnungsgemäß zusammen oder lassen Sie sie reparieren.

Garantiekarte:

- Diese Garantiekarte kann als Gutschein für Wartungsarbeiten verwendet werden. Bitte bewahren Sie sie sorgfältig auf.
- Wenn festgestellt wird, dass das unter Garantie stehende Produkt aufgrund seiner Materialien und Technik unter normalen Gebrauchsbedingungen versagt, wird das Unternehmen kostenlose Reparaturen und Ersatzteile anbieten.

Kundendienst:

- Produkte außerhalb der Garantie oder die nicht in die Richtlinie für kostenlose Garantie fallen, können auch mit Teileaustausch und Wartungsdiensten versehen werden, wobei entsprechende Gebühren anfallen.

Wartung:

- Es wird empfohlen, das Produkt unmittelbar nach dem Gebrauch zu reinigen, um die Verschlechterung von zurückgebliebenem Saft und den dadurch entstehenden unangenehmen Geruch zu vermeiden. Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Reinigung:

Reinigung der integrierten Ausrüstung:

- Füllen Sie den Becher mit einem halben Becher Wasser und gegebenenfalls etwas Spülmittel. Mischen Sie den Saft wie angegeben etwa 40 Sekunden lang.

Reinigung des Deckels und des Mischbechers:

- Reinigen Sie den Deckel und den Mischbecher gegen den Uhrzeigersinn abgeschraubt mit fließendem Wasser oder warmem Wasser mit Spülmittel. Überprüfen Sie nach der Reinigung, ob die Dichtungsringe des Deckels und der Lippe ordnungsgemäß wieder montiert sind.

Reinigung des Hauptgeräts:

- Das Hauptgerät darf unter keinen Umständen in Wasser eingetaucht oder mit Wasser gewaschen werden! Wischen Sie das Hauptgerät mit einem feuchten Tuch sauber.
- Es wird empfohlen, den scharfen Mixer mit einer Bürste zu reinigen. Achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen! Trocknen Sie die gereinigte Ausrüstung und deren Teile an einem belüfteten Ort, bevor sie ordnungsgemäß wieder montiert und aufbewahrt werden.

- Es ist strengstens untersagt, das Produkt und seine Teile in den Desinfektionsschrank für die Hochtemperaturdesinfektion zu legen! Tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser ein, da dies zu schweren Verformungen oder Beschädigungen des Produkts führen kann.

Importeur: PJU d.o.o. Trg svobode 1a, 8340 Črnomelj, Slovenija, PE Brnčičeva 19G 1231 Ljubljana-Črnuče

Hersteller: Zhongshan City, Wangguoxin Electric Appliance Co., LTD

Adresse: Gebäude C, 238 South Dongfeng Avenue, Anle Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Provinz Guangdong

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

