


## PORTATIIVNE BLENDER

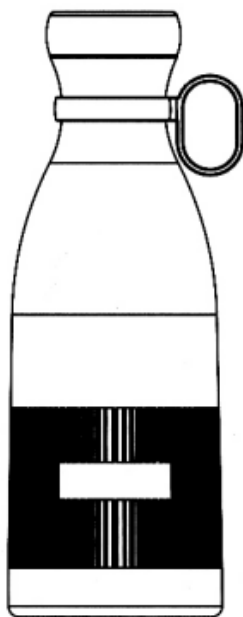

## PAKENDI SISU


1x portatiivne blender  
1x USB laadimiskaabel

## TEHNILISED ANDMED

Mudel: WGX-A28  
Võimsus: 35 W  
Mahutavus: 350 ml  
Sisendpinge: 3.7V  
Laadimispinge: 5V  
Mudel: WGX-A28  
Tüüp: PC+PP  
Materjal: PC  
Toiteallikas: Tüüp C USB kaabel  
Võimsus, Pinge, Sagedus: 3.7V 1A 35W 1200mAh  
Mootor: DC-mootor  
Temperatuuri reguleerimine: Ei  
Taimer: Mahla valmistamine 40 sekundi jooksul  
Juhe: Tüüp USB kaabel  
Müra tase: < 60 dB  
Värv: Roosa ja valge  
Mõõtmed: 43x22.2  
Kaal: 2.43 kg

## JUHISED

### Komponendi nimetus

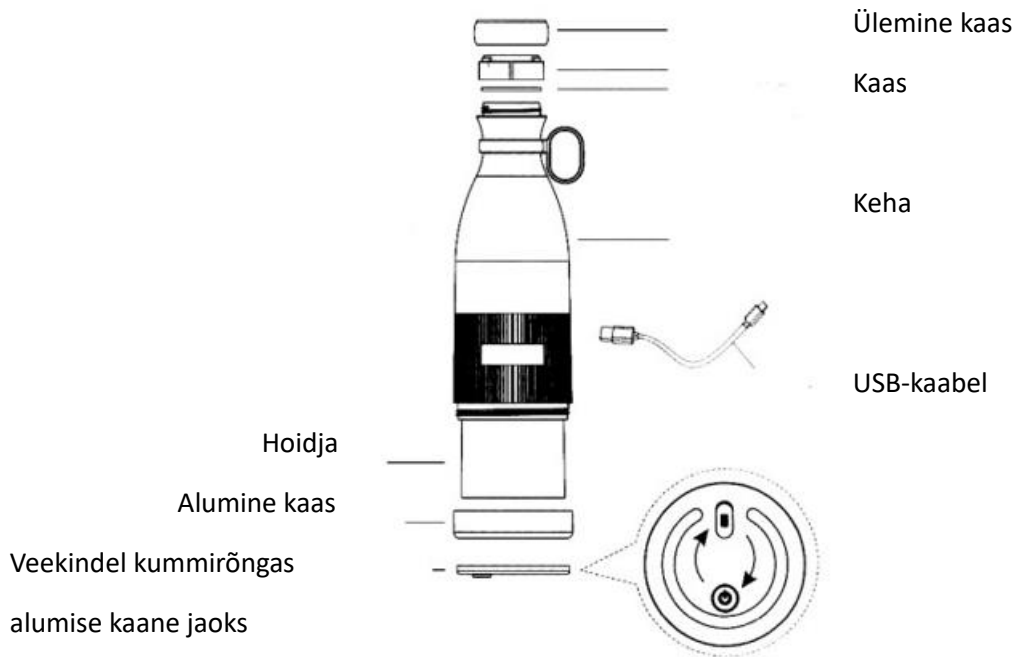

### Laadimisjuhised

\*Allpool olevad pildid on ainult viitamiseks, palun konsulteerige tegelike toodetega.

1. Ühendage välise toiteallika (nt arvuti, mobiiltelefoni laadija või mobiilipank) üks ots USB-kaabli abil laadimisportiga aluses. Indikaator muutub punaseks ja jääb alati sisse lülitatuks, mis näitab, et toodet laaditakse.
2. Kui indikaator muutub siniseks ja jääb alati sisse lülitatuks, näitab see, et aku on täielikult laetud. Enne laadimise lõppu ühendage toiteallikas lahti ja eemaldage USB-kaabel.

Meelespea:


- Laadimisaeg varieerub sõltuvalt hooajast ja kestab tavaliselt kaks kuni kolm tundi.
- Laadige akut vähemalt kord kolme kuu jooksul, vastasel juhul võib pikaajaline tühenemine mõjutada aku kasutust.
- Liitiumaku tuleb regulaarselt laadida ja tühendada.

### Kasutusjuhised

1. Puhastamiseks keerake segamiskann ja selle kaas vastupäeva lahti. Pühkige segisti ja selle hoidik põhjalikult puhtaks. Kontrollige, kas tihendusrõngas on õigesti paigaldatud, seejärel kinnitage segamiskann ja keerake see veidi kinni.




2. Peske, koorige ja eemaldage puuviljadest seemned ning lõigake need umbes 10x10x10 mm suurusteks tükkideks (umbes väikese poidla suuruseks).

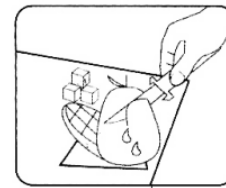

3. Asetage eelnevalt lõigatud puuviljad segamiskannu, lisage sobiv kogus puhast vett ja keerake kaas päripäeva kinni.




4. Kallutage integreeritud seadet umbes 45° nurga all diagonaalselt allapoole ja topeltklõpsake käivitusnuppu. Käitusindikaator muutub siniseks ja toode töötab 30 sekundit tsükliks

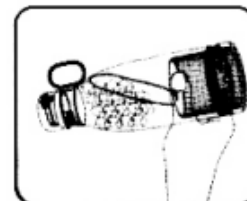

#### Meelespea:

- Puuvilja/vee kogus ei tohi ületada segamiskannu maksimaalset veetaseme märki 300 ml võrra (3/4 segamiskannu kõrgusest) ja vee temperatuur ei tohi ületada 40°C.
- Kõvade puuviljade ja köögiviljade (nagu porgandid) kogus ei tohi ületada 50 g.

5. Asetage integreeritud seade horisontaalselt oma käele ja kallutage seejärel põhiseadet 15° nurga all ning loksutage seda edasi-tagasi, kuni tootmine on lõppenud. Selle perioodi jooksul tuleb seda edasi-tagasi loksutada, et puuvilju ja köögivilju paremini segada.

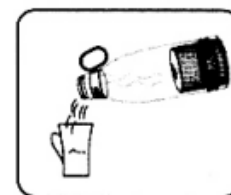

#### Meelespea:

- Toodet on soovitatav kasutamise ajal veidi loksutada parema segamise jaoks.
- Sisseehitatud ohutuskaitse üksus on mõeldud selleks, et toode ei käivituks enne segamiskannu korralikku kinnitamist.
- Kui toode blokeerub suurte koostisosade tükikestega mahlapressimise ajal, peatub see töötamast ja taastub pärast puhastamist normaalseks seisundiks.

#### Kasutamise ettevaatusabinõud

- Kasutusohutuse tagamiseks ja vigastuste ja vara kaotamise vältimiseks järgige järgmisi ohutusnõudeid; toote vale kasutamise korral võivad tekkida õnnetused, kui ohutusjuhiseid ei järgita.

## Keelud

- Sellele tootele ei ole lubatud lasta töötada tühikäigul ega ülekoormusega; kui mahlapressimise aeg kuni 40 sekundit lõppeb, peatub toode automaatselt. Mahlapressimise jätkamiseks aktiveerige võtme lüliti uuesti. Kui toode on kasutamisel ja alus ülekuumenenud, tuleks toode välja lülitada umbes 30 minutiks ja seda saab kasutada alles pärast aluse jahtumist.
- Toote kasutamise ajal on rangelt keelatud keerata kaant lahti ja panna käsi või muid kõvasid esemeid mahlapressi tassi, et vältida õnnetusi.
- See toode on spetsiaalne puuviljade mahlapressi segisti. Selle kasutamine liha hakkimiseks ja ubade jahvatamiseks ning muude koostisosade jaoks on keelatud. Selline kasutamine võib vähendada toote kasutusiga.
- Ärge pange selle toote kõiki osi nõudepesumasinasse, desinfitseerimiskappi, mikrolaineahju ega teisi üle 60°C kõrgema temperatuuriga puhastus- või steriliseerimisseadmetesse, et vältida osade termilist deformatsiooni.
- Värsket puuviljamahla tuleks tarbida või säilitada õigeaegselt. Keelatud on mahla tassi säilitada üle 6 tunni. Selline säilitamine võib põhjustada mahla riknemist ja halba lõhna tekkimist, mis on tervisele kahjulik.
- Ärge kasutage kolmandate osapoolte pakutavaid tarvikuid.
- See toode on rangelt keelatud lastele, vaimse puudega inimestele ja puudega inimestele.

## Hoiatus

- See toode on kasutamise ajal ainult siis, kui akut juhitakse DC-mootoriga, ja aku saab laadida, ühendades laadimiskaabli välise toiteallikaga.
- Kandekruus ja segisti hoidik tuleb toote kasutamisel veekindluse tagamiseks korralikult kinnitada. Kandekruusi sisestatud koostisosade kogus peaks jääma kandekruusi maksimummärgi alla.
- Sisseehitatud kuumuslülitiga kaitsja aktiveerub, kui toodet kasutatakse valesti või mootor on tõsiselt ülekoormatud, ning indikaator vilgub.
- Kui segistit blokeerivad koostisosad kasutamisel, vabastage kohe võtmes lüliti, et need koostisosad välja võtta, ja oodake, kuni mootor jahtub, enne kui toote uuesti käivitate.
- Terav segisti tuleb lahti monteerida ja puhastada ettevaatusega.
- Palun lülitage peavoolu lüliti välja, kui toodet ei kasutata.
- Alus (aku) madala võimsusega tuleb õigeaegselt laadida.

Talitlushäire	Põhjus	Lahendus
Lekkiv segamiskann.	Segamiskann ei ole korralikult pingutatud/ tihendusrõngas puudub või ei ole õigesti kokku pandud.	Pingutage segamiskann korralikult/kokku paneku tihendusrõngas korralikult.
Toote käivitamisel topeltklõpsates käivitusnuppu vilguvad indikaatorid korra punasena ja sinisena ning seejärel sinine indikaator vilgub kolm korda.	Aku tühjenemine madal (kerge koormuse tingimustes).	Palun laadige alus vastavalt laadimisjuhistelet või peatage toode, et vähendada selle sees olevat toitu, ja proovige operatsiooni uuesti.
Pärast toote käivitamist topeltklõpsuga käivitusnupul muutuvad punased indikaatorid alati-sisse olekusse 10 sekundiks.	Aku tühjeneb (ülekoormuse tingimustes).	Palun laadige alus vastavalt laadimisjuhistelet või peatage toode, et vähendada toidu hulka sees ning proovige toimingut uuesti.
Toode ei käivitu pärast käivitusnupule topeltklõpsamist ning indikaatorid ei ole töökorras olekus.	Veretass puudub või pole korralikult kokku pandud.	Pane segamistass korralikult kokku.
Pärast toote käivitamist topeltklõpsuga käivitusnupul vilguvad punased indikaatorid 10 sekundit.	Toode on blokeeritud.	Eemaldage koostisosad, eemaldage segisti blokeering, pange need tagasi pärast väikesteks tükkideks lõikamist.
Toode lakkab ootamatult töötamast pärast käivitamist topeltklõpsuga käivitusnupul, ja punased ja rohelised indikaatorid vilguvad vaheldumisi 60 sekundit.	Toode on pikka aega ülekoormatud.	Lülitage toode välja ja oodake 10 minutit enne selle taaskäivitamist.
Toode peatub ootamatult töötamise ajal ilma igasuguse hoiatuseta.	Väikese lüliti on lahti ühendatud.	Pange segamistass korralikult kokku või laske see parandada.

#### Garantiikaart:

- See garantiikaart võib olla kasutatav hooldusvautšerina. Palun hoidke seda korralikult.
- Kui tuvastatakse, et garantii all olev toode rikneb selle materjalide ja tehnika tõttu normaalsetes kasutustingimustes, pakub ettevõtte tasuta remondi ja varuosad.

#### Klienditeenindus:

- Tooted, mis ei kuulu garantii alla või mida ei hõlma tasuta garantii poliitika, võivad siiski saada osade asendamise ja hooldusteenuste pakkumist, tasudes asjakohaseid tasusid.

#### Hooldus:

- Soovitav on toode kohe pärast kasutamist puhastada, et vältida mahla jääkide halvenemist ja sellest tulenevat ebameeldivat lõhna. Palun järgige järgmisi juhiseid puhastamisel:

### **Tervikseadme puhastamine:**

- Täitke tass poole tassi veega ja lisage vajadusel veidi nõudepesuvahendit. Segage mahl umbes 40 sekundit juhiste kohaselt.

### **Kaane ja segamistassi puhastamine:**

- Puhastage kaas ja segamistass vastupäeva keerates jooksva vee või sooja veega pesuvahendi abil. Pärast puhastamist kontrollige, kas kaane ja tassi tihendusrõngad on korralikult kokku pandud.

### **Põhiseadme puhastamine:**

- Põhiseadet on rangelt keelatud veega üle ujutada või seda veega pesta! Puhastage põhiseade niiske lapiga.
- Soovitav on teravat segistit puhastada harjaga. Olge ettevaatlik, et end ei lõikaks! Kuivatage puhastatud seadmed ja nende osad ventileeritavas kohas enne nende õigesti kokkupanekut ja hoiustamist.
- On rangelt keelatud panna toodet ja selle osi kõrgtemperatuurse desinfitseerimise kappi! Ärge leotage neid keevas vees, kuna see võib põhjustada toote tõsist deformatsiooni või kahjustamist.

Maaletooja: PJU d.o.o. Trg svobode 1a, 8340 Črnomelj, Sloveenia, PE Brnčičeva 19G 1231 Ljubljana-Črnuče

Tootja: Zhongshan City, Wangguoxin Electric Appliance Co., LTD

Adress: C-hoone, 238 South Dongfeng Avenue, Anle Village, Dongfeng Town, Zhongshani linn, Guangdongi provints

### **Nõuetekohane jäätmete kõrvaldamine**



Tootel või selle pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et sellist toodet ei tohi kogu ELis käsitada olmejäätmetena. Kui hoolitsete toote nõuetekohase kõrvaldamise eest, väldite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis muidu tuleneks toote ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab kaitsta loodust ja loodusvarasid. Täpsemat teavet selle toote ringlussevõtu kohta saate asjaomastelt asutustelt, oma kodumajapidamise jäätmekestusest või kauplusest, kust te toote ostsite.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.