


PRIJENOSNI BLENDER

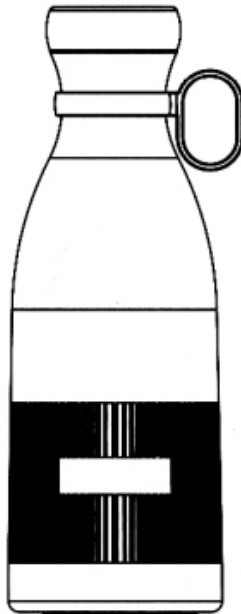

SADRŽAJ PAKETA


1x prijenosni blender
1x USB kabel za punjenje

TEHNIČKE INFORMACIJE

Model: WGX-A28
Snaga: 35 W
Kapacitet: 350 ml
Ulazni napon: 3,7 V
Napon punjenja: 5 V
Model: WGX-A28
Tip: PC+PP
Materijal: PC
Napajanje: USB kabel tipa C
Snaga, napon, frekvencija: 3,7 V 1 A 35 W 1200 mAh
Motor: DC motor
Kontrola temperature: Ne
Tajmer: Brzo cijeđenje u 40 sekundi
Kabl: USB kabel
Razina buke: < 60 dB
Boja: Roza i bijela
Dimenzije: 43x22,2
Težina: 2,43 kg

UPUTE

Naziv komponente

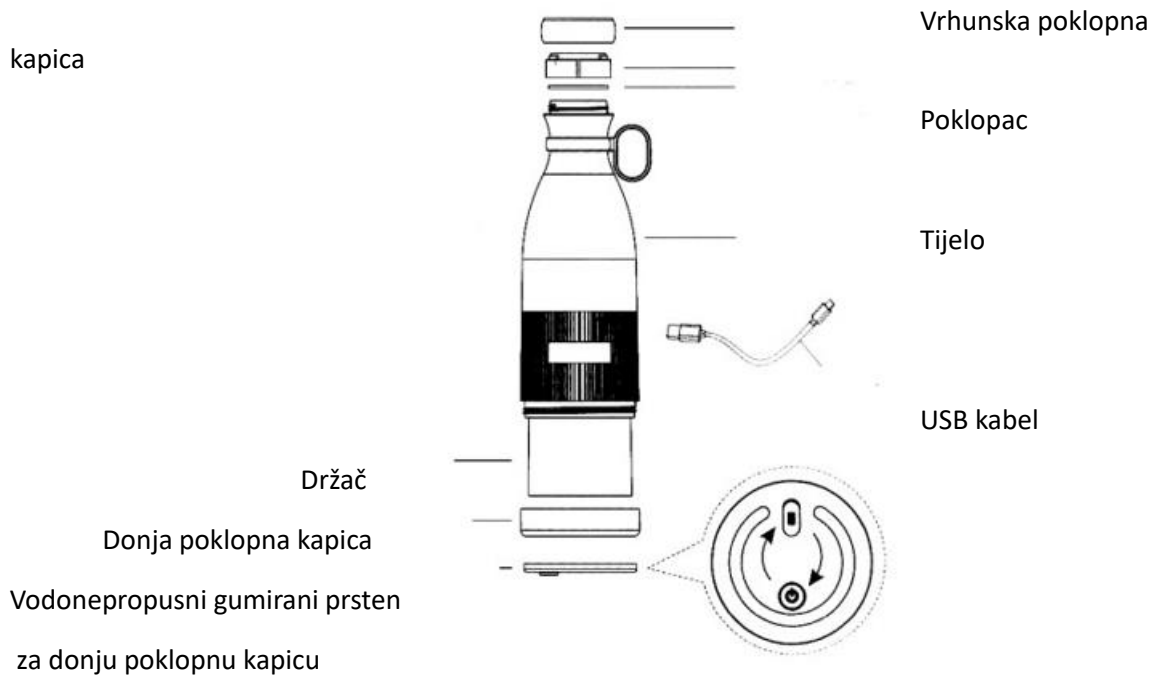

Upute za punjenje

*Slike ispod su samo za referencu, molimo konzultirajte se s pravim proizvodima.

1. Povežite bilo koji kraj vanjskog napajanja kao što su računalo, power bank ili punjač za telefon s baznim priključkom za punjenje pomoću USB kabela. Tada će indikator biti crven i bit će stalno uključen, što ukazuje na punjenje proizvoda.
2. Kada indikator postane plav i ostane uključen, to ukazuje na to da je baterija potpuno napunjena. Odspojite napajanje i uklonite USB kabel prije kraja punjenja.

Napomena:


- Vrijeme punjenja varira od dva do tri sata i malo će varirati zbog sezonskih učinaka.
- Puniti bateriju barem jednom svaka tri mjeseca, inače će dugotrajno pražnjenje baterije utjecati na vijek trajanja baterije.
- Litij bateriju treba često puniti i prazniti.

Upute za rad

1. Otvrtite miješalicu i poklopac njezinog spremnika u suprotnom smjeru kazaljke na satu kako biste ih očistili. Obrišite miješalicu i njezin držač na bazi. Provjerite je li brtveni prsten postavljen na mjesto, ponovno sastavite spremnik za miješanje i lagano ga zategnite.




2. Operite, ogulite i uklonite sjemenke voća, a zatim ga narežite na komadiće veličine otprilike 10x10x10 mm (veličina male prsta).

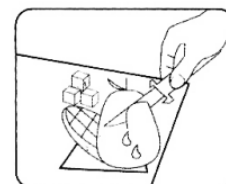

3. Stavite unaprijed narezano voće u spremnik za miješanje, dodajte odgovarajuću količinu pročišćene vode, a zatim zatvorite poklopac u smjeru kazaljke na satu.




4. Nagnite integrirani uređaj pod kutem od otprilike 45° prema dolje i dvaput pritisnite gumb za pokretanje. Tada će indikator za rad biti plav, a proizvod će raditi 30 sekundi kao ciklus.

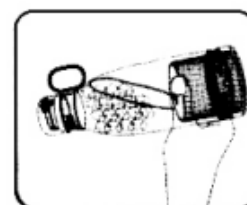

Napomena:

- Ukupna količina voća/vode dodana ne smije premašiti maksimalnu razinu vode u spremniku za miješanje za 300 ml (3/4 visine spremnika za miješanje), a temperatura vode ne smije prelaziti 40°C.
- Količina tvrdog voća i povrća (kao što su mrkve) dodana ne smije prelaziti 50 g.

5. Postavite integrirani uređaj horizontalno na ruku i zatim nagnite glavnu jedinicu pod kutem od 15° i protresite je naprijed-natrag dok proizvodnja ne bude završena. Tijekom ovog perioda potrebno je neprestano protresti naprijed-natrag kako biste bolje izmiješali voće i povrće unutar spremnika.

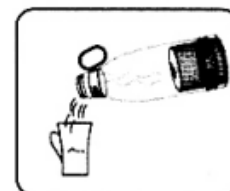

Napomena:

- Preporučuje se lagano protresanje proizvoda tijekom rada kako biste bolje izmiješali sastojke.
- Ugrađena sigurnosna zaštita dizajnirana je kako bi spriječila rad proizvoda prije nego što se spremnik za miješanje pravilno zategne.
- Ako proizvod blokira velikim komadima sastojaka tijekom cijeđenja, zaustavit će se i vratiti u normalno stanje nakon čišćenja.

Preporuke za uporabu

- Kako biste osigurali sigurnu uporabu i izbjegli ozljede ili gubitak imovine, molimo da se pridržavate sljedećih sigurnosnih uputa. Nepoštivanje sigurnosnih upozorenja može uzrokovati nesreće.

Zabrane

- Nije dopušten rad bez tereta ili preopterećenje ovog proizvoda; kada vrijeme cijedenja od 40 sekundi završi, proizvod će se automatski zaustaviti. Da biste nastavili cijedenje, ponovno aktivirajte prekidač. Ako se baza pregrije tijekom uporabe, proizvod treba isključiti otprilike 30 minuta i može se koristiti tek nakon što se baza ohladi.
- Tijekom rada strogo je zabranjeno odvrtnje poklopca i stavljanje ruku ili drugih tvrdih predmeta u prijenosni spremnik kako biste spriječili nesreće.
- Ovaj proizvod je posebna miješalica za cijedenje svježeg voća. Zabranjeno je koristiti ga za mljevenje mesa i mljevenje graha i drugih sastojaka jer to može smanjiti vijek trajanja proizvoda.
- Ne stavljajte sve dijelove ovog proizvoda u perilicu posuđa, uređaje za dezinfekciju, mikrovalnu pećnicu ili druge uređaje za čišćenje s temperaturom iznad 60°C kako biste izbjegli deformaciju dijelova.
- Svježi voćni sok treba konzumirati ili čuvati na vrijeme. Zabranjeno je čuvati ga u spremniku za miješanje duže od 6 sati, jer to može uzrokovati kvarenje soka i pojavu neprijatnog mirisa, što nije dobro za zdravlje.
- Ne koristite pribor koje nisu pružene od strane proizvođača.
- Ovaj proizvod strogo je zabranjen za djecu, osobe s intelektualnim poteškoćama i osobe s invaliditetom.

Upozorenje

- Ovaj proizvod će biti u radu samo kada se DC motor pokreće baterijom, a baterija se može puniti povezivanjem punjačkog kabela s vanjskim napajanjem.
- Prijenosni spremnik i držač miješalice moraju biti pravilno zategnuti kako bi se izbjeglo curenje vode tijekom rada proizvoda. Količina sastojaka stavljenih u prijenosni spremnik trebala bi biti ispod maksimalne oznake na prijenosnom spremniku.
- Ugrađeni zaštitnik koji reagira na toplinu bit će omogućen ako se proizvod nepravilno koristi ili ako je motor ozbiljno preopterećen.
- Ako miješalica blokira tijekom rada, odmah isključite prekidač, izvadite sastojke i pričekajte da se motor ohladi prije pon.

| Neispravnos | Uzrok | Rješenje |
|--|---|--|
| Prolijevanje spremnika za miješanje. | Spremnik za miješanje nije pravilno zategnut/brtveni prsten nedostaje ili nije pravilno sastavljen. | Pravilno zategnite spremnik za miješanje/sastavite brtveni prsten kako treba. |
| Kada pokrećete proizvod dvostrukim pritiskom na pokretač, indikatori u crvenoj i plavoj boji trepere jednom, a zatim plavi indikator trepće tri puta. | Baterija se prazni (u uvjetima lagane opterećenosti). | Molimo napunite osnovu slijedeći upute za punjenje ili zaustavite proizvod kako biste smanjili količinu hrane unutar i ponovno pokušali s radnjom. |
| Nakon što pokrenete proizvod dvostrukim pritiskom na pokretač, indikatori u crvenoj boji prelaze u način rada s trajno uključenom svjetlošću tijekom 10 sekundi. | Baterija se prazni (u uvjetima preopterećenja). | Molimo napunite osnovu prema uputama za punjenje ili zaustavite proizvod kako biste smanjili količinu hrane unutar i ponovno pokušali s radnjom. |
| Proizvod se ne pokreće nakon dvostrukog pritiska na pokretač, a indikatori nisu u radnom stanju. | Spremnik za miješanje nedostaje ili nije pravilno sastavljen. | Pravilno sastavite spremnik za miješanje. |
| Nakon pokretanja proizvoda dvostrukim pritiskom na pokretač, indikatori u crvenoj boji trepere 10 sekundi. | Proizvod je blokiran. | Izvadite sastojke koji blokiraju miješalicu, ponovno ih stavite nakon što ih narežete na male komadiće. |
| Proizvod iznenada prestaje s radom nakon što je pokrenut dvostrukim pritiskom na pokretač, a indikatori u crvenoj i zelenoj boji trepere izmjenično 60 sekundi. | Proizvod je preopterećen veći vremenski period. | Isključite proizvod i pričekajte 10 minuta prije nego ga ponovno pokrenete. |
| Proizvod se iznenada zaustavlja tijekom rada bez ikakvog upozorenja. | Mikroprekidač je isključen. | Pravilno sastavite spremnik za miješanje ili ga popravite. |

Jamstveni karton:

- Ovaj jamstveni karton može se koristiti kao potvrda za održavanje. Molimo čuvajte ga ispravno.
- Ako se utvrdi da proizvod pod jamstvom neuspješno djeluje zbog svojih materijala i tehnike pod normalnim uvjetima uporabe, tvrtka će osigurati besplatne popravke i rezervne dijelove.

Usluge nakon prodaje

- Proizvodima izvan jamstva ili koji nisu obuhvaćeni politikom besplatnog jamstva također se može pružiti zamjena dijelova i usluge održavanja uz odgovarajuće naplate.

Održavanje:

- Preporučuje se da proizvod odmah očistite nakon uporabe kako biste izbjegli pogoršanje preostalog soka i rezultirajući neugodan miris. Molimo pogledajte sljedeće upute prilikom čišćenja:

Čišćenje integralnog uređaja

- Napunite čašu s pola čaše vode i malo deterdženta ako je potrebno. Pustite sok da se miješa oko 40 sekundi kako je navedeno.

Čišćenje poklopca i spremnika za miješanje

- Očistite poklopac i spremnik za miješanje odkrećući ih suprotno od kazaljke na satu pod tekućom vodom ili toplom vodom s deterdžentom. Nakon čišćenja, provjerite jesu li brtveni prstenovi poklopca i usana pravilno ponovno sastavljeni.

Čišćenje glavne jedinice

- Strogo je zabranjeno uranjati glavnu jedinicu u vodu ili je prati vodom! Glavnu jedinicu obrišite čistom mokrom krpom.
- Preporučuje se čišćenje oštrog noža četkom. Budite oprezni da se ne ozlijedite! Osušite očišćenu opremu i njene dijelove na prozračnom mjestu prije nego što ih pravilno ponovno sastavite i pohranite.
- Strogo je zabranjeno stavljati proizvod i njegove dijelove u dezinfekcijski ormarić za dezinfekciju visokom temperaturom! Ne uranjajte ih u kipuću vodu: to može uzrokovati ozbiljno izobličenje ili oštećenje proizvoda.

Uvoznik: PJU d.o.o. Trg svobode 1a, 8340 Črnomelj, Slovenija, PE Brnčičeva 19G 1231 Ljubljana-Črnuče

Proizvođač: Wangguoxin Electric Appliance Co., LTD, Zhongshan City,

Adresa: Zgrada C, 238 South Dongfeng Avenue, Anle Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, provincija Guangdong.

Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.