


FRULLATORE PORTATILE

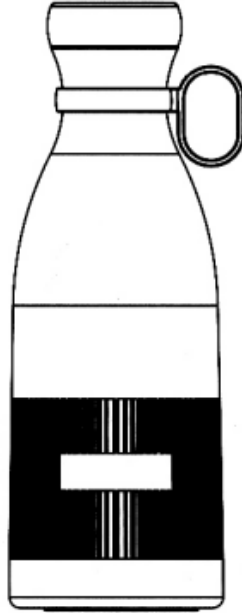

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


1x frullatore portatile
1x cavo di ricarica USB

INFORMAZIONI TECNICHE

Modello: WGX-A28
Potenza: 35 W
Capacità: 350 ml
Tensione di ingresso: 3,7 V
Tensione di ricarica: 5 V
Modello: WGX-A28
Tipo: PC+PP
Materiale: PC
Alimentazione: Cavo USB tipo C
Potenza, Tensione, Frequenza: 3,7 V 1 A 35 W 1200 mAh
Motore: Motore CC
Controllo della temperatura: No
Timer: Estrarre il succo rapidamente in 40 secondi
Cavo: Cavo USB tipo C
Livello di rumore: < 60 dB
Colore: rosa e bianco
Dimensioni: 43x22,2
Peso: 2,43 kg

ISTRUZIONI

Nome del componente

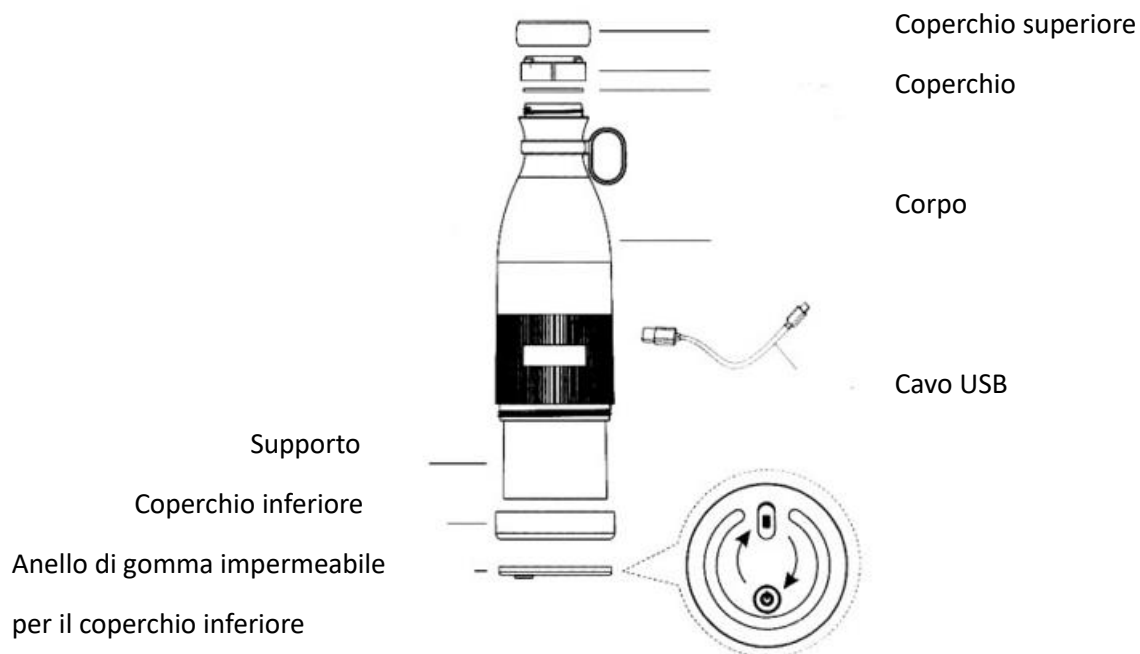

Istruzioni per la ricarica

*Le immagini di seguito sono solo a scopo di riferimento, si prega di consultare i prodotti reali.

1. Collegare una delle estremità dell'alimentazione esterna, come un computer, una power bank o un caricabatterie per telefono, alla porta di ricarica della base usando il cavo USB. L'indicatore diventa rosso e rimane sempre acceso, indicando che il prodotto è in fase di ricarica.
2. Quando l'indicatore diventa blu e rimane sempre acceso, indica che la batteria è stata completamente carica. Si prega di scollegare l'alimentazione e rimuovere il cavo USB prima della fine della ricarica.

Promemoria:


- Il tempo di ricarica varia da due a tre ore e può variare leggermente a causa degli effetti stagionali.
- Caricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi, altrimenti la deplezione a lungo termine dell'energia influenzerà la durata della batteria.
- La batteria al litio deve essere caricata e scaricata frequentemente.

Istruzioni per l'uso

1. Svitare la coppa del frullatore e il suo coperchio in senso antiorario per la pulizia. Pulite il frullatore e il suo supporto alla base. Verificate se l'anello di tenuta è posizionato correttamente, rimontate la coppa del frullatore e stringetela leggermente.




2. Lavate, sbucciate e togliete i semi dalla frutta, quindi tagliatela in pezzetti di circa 10x10x10 mm (circa delle dimensioni di un pollice).

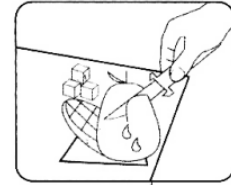

3. Mettete la frutta pre-tagliata nella coppa del frullatore, aggiungete una quantità adeguata di acqua purificata e quindi chiudete il coperchio in senso orario.




4. Inclinate l'attrezzatura integrata diagonalmente verso il basso di circa 45° e fate doppio clic sul pulsante di avvio. L'indicatore di funzionamento diventerà blu e il prodotto funzionerà per 30 secondi come ciclo.

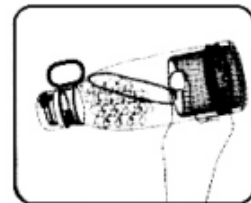

Promemoria:

- La quantità totale di frutta/acqua aggiunta non deve superare il livello massimo di acqua della coppa del frullatore di 300 ml (3/4 dell'altezza della coppa di miscelazione), e la temperatura dell'acqua non deve superare i 40°C.
- La quantità di frutta e verdura dura (come le carote) aggiunta non deve superare i 50 g.

1. Posizionate l'attrezzatura integrata orizzontalmente nella vostra mano e inclinate quindi l'unità principale di 15° e agitela avanti e indietro fino a quando la produzione è completata. Durante questo periodo, è necessario agitare avanti e indietro continuamente per mescolare meglio la frutta e la verdura all'interno.

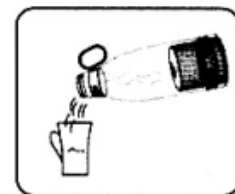

Promemoria:

- Si consiglia di agitare leggermente il prodotto durante il suo funzionamento per una miscelazione migliore.
- L'unità di protezione integrata è progettata per evitare che il prodotto funzioni prima che la coppa del frullatore sia correttamente avvitata.

- Se il prodotto viene bloccato da grandi pezzi di ingredienti durante l'estrazione del succo, si fermerà e tornerà alla normale condizione dopo essere stato pulito.

Precauzioni per l'uso:

- Al fine di garantire la sicurezza nell'uso e evitare danni personali e perdite materiali a voi o agli altri, si prega di rispettare le seguenti precauzioni di sicurezza; possono verificarsi incidenti se il prodotto viene utilizzato in modo improprio senza osservare l'avviso di sicurezza.

Divieti:

- Non è consentito il funzionamento a vuoto o il sovraccarico per questo prodotto; quando il tempo di estrazione del succo di massimo 40 secondi si conclude, il prodotto si ferma automaticamente. Per continuare a estrarre il succo, riattivare l'interruttore principale. In caso di surriscaldamento della base durante l'uso, il prodotto dovrebbe essere spento per circa 30 minuti e può essere utilizzato solo dopo che la base si è raffreddata.
- Durante il funzionamento del prodotto, è strettamente vietato svitare il coperchio e mettere le mani o altri oggetti duri nella coppa portatile per evitare incidenti.
- Questo prodotto è un frullatore speciale per estrarre succhi da frutta fresca. È vietato usarlo per tritare carne e macinare fagioli e altri ingredienti. Farlo può ridurre la durata del prodotto.
- Non mettere tutte le parti di questo prodotto in lavastoviglie, armadietti di disinfezione, forni a microonde e altri apparecchi di pulizia con temperature superiori a 60°C per la pulizia o la sterilizzazione, al fine di evitare la deformazione termica delle parti.
- Il succo di frutta fresca dovrebbe essere consumato o conservato in tempo. È vietato conservarlo nella coppa del frullatore per più di 6 ore. Farlo potrebbe causare il deterioramento del succo di frutta e un odore sgradevole, che è dannoso per la salute.
- Non utilizzare accessori forniti da terze parti.
- Questo prodotto è strettamente vietato per bambini, persone con disabilità intellettuali e disabili.

Attenzione:

- Questo prodotto funzionerà solo quando il motore CC è alimentato dalla batteria, e la batteria può essere caricata collegando il cavo di ricarica all'alimentazione esterna.
- La coppa portatile e il supporto del frullatore devono essere avvitati correttamente per evitare perdite d'acqua durante il funzionamento del prodotto. La quantità di ingredienti

inseriti nella coppa portatile dovrebbe essere al di sotto del marchio massimo sulla coppa portatile.

- Il protettore termico integrato si attiverà con l'indicatore lampeggiante quando il prodotto viene utilizzato in modo improprio o il motore è gravemente sovraccaricato.
- Nel caso in cui il frullatore venga bloccato dagli ingredienti durante il funzionamento, rilasciare immediatamente l'interruttore principale per rimuovere quegli ingredienti e attendere che il motore si raffreddi prima di riavviare il prodotto.
- Il frullatore affilato deve essere smontato e pulito con cautela.
- Si prega di spegnere l'interruttore principale quando il prodotto non è in uso.
- La base (batteria) con scarica di potenza deve essere caricata in tempo.

Malfunzionamento	Causa	Soluzione
Perdita dalla coppa del frullatore.	La coppa del frullatore non è stata avvitata correttamente o l'anello di tenuta manca o non è stato montato correttamente.	Stringere correttamente la coppa del frullatore o montare correttamente l'anello di tenuta.
Quando si avvia il prodotto facendo doppio clic sul pulsante di avvio, gli indicatori rossi e blu lampeggiano una volta, e quindi l'indicatore blu lampeggia tre volte.	La batteria è quasi scarica (in condizioni di carico leggero).	Si prega di caricare la base seguendo le istruzioni per la ricarica o fermare il prodotto per ridurre il cibo al suo interno e riprovare l'operazione.
Dopo aver avviato il prodotto facendo doppio clic sul pulsante di avvio, gli indicatori rossi rimangono sempre accesi per 10 secondi.	La batteria è quasi scarica (in condizioni di sovraccarico).	Si prega di caricare la base seguendo le istruzioni per la ricarica o fermare il prodotto per ridurre il cibo al suo interno e riprovare l'operazione.
Il prodotto non si avvia dopo aver fatto doppio clic sul pulsante di avvio, e gli indicatori non sono in condizione di funzionamento.	La coppa del frullatore è mancante o non è stata montata correttamente.	Si prega di montare correttamente la coppa del frullatore.
Dopo aver avviato il prodotto facendo doppio clic sul pulsante di avvio, gli indicatori rossi lampeggiano per 10 secondi.	Il prodotto è bloccato.	Si prega di rimuovere gli ingredienti che bloccano il frullatore, tagliarli in piccoli pezzi e rimetterli nella coppa prima di continuare.
Il prodotto si spegne improvvisamente dopo essere stato avviato facendo doppio clic sul pulsante di avvio, e gli indicatori rosso e verde lampeggiano alternativamente per 60 secondi.	Il prodotto è stato sovraccaricato per un lungo periodo di tempo.	Si prega di spegnere il prodotto e attendere 10 minuti prima di riavviarlo.

Il prodotto si ferma improvvisamente durante il funzionamento senza alcun avviso.	Il microinterruttore è scollegato.	Si prega di montare correttamente la coppa del frullatore o farlo riparare.
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Warranty card:

- Questa carta di garanzia può essere utilizzata come voucher per la manutenzione. Si prega di conservarla adeguatamente.
- Se viene verificato che il prodotto in garanzia fallisce a causa di materiali e tecniche in condizioni di uso normale, l'azienda fornirà riparazioni gratuite e pezzi di ricambio.

Servizi post-vendita:

- I prodotti fuori garanzia o non inclusi nella politica di garanzia gratuita possono comunque beneficiare di servizi di sostituzione di parti e manutenzione, con tariffe addebitate in base alle circostanze.

Manutenzione:

- Si raccomanda di pulire il prodotto immediatamente dopo l'uso, al fine di evitare il deterioramento dei residui di succo e il conseguente odore sgradevole. Si prega di fare riferimento alle seguenti istruzioni per la pulizia:

Pulizia dell'attrezzatura integrata

- Riempire la coppa con mezza tazza d'acqua e un po' di detergente per piatti se necessario. Frullare il succo per circa 40 secondi come indicato.

Pulizia del coperchio e della coppa del frullatore

- Pulire il coperchio e la coppa del frullatore svitandoli contromano con acqua corrente o acqua calda e detergente. Dopo la pulizia, verificare se gli anelli di tenuta del coperchio e del labbro sono stati rimontati correttamente.

Pulizia dell'unità principale

- È strettamente vietato immergere l'unità principale in acqua o lavarla con acqua! Pulire l'unità principale con un panno umido.
- Si consiglia di pulire il frullatore affilato con una spazzola. Fare attenzione a non ferirsi! Asciugare l'attrezzatura pulita e le sue parti in un luogo ventilato prima di riunirle e riporle correttamente.
- È strettamente vietato mettere il prodotto e le sue parti nell'armadietto per la disinfezione ad alta temperatura! Non immergerli in acqua bollente: farlo potrebbe causare gravi deformazioni o danni al prodotto.

Importatore: PJU d.o.o. Trg svobode 1a, 8340 Črnomelj, Slovenia, PE Brnčičeva 19G 1231 Ljubljana-Črnuče

Produttore: Zhongshan City, Wangguoxin Electric Appliance Co., LTD

Indirizzo: Edificio C, 238 South Dongfeng Avenue, Anle Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Provincia di Guangdong

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CE.