

APARAT ZA ESPRESSO KAVU MODEL: CM5018A-GS



UPUTE ZA KORIŠTENJE


VAŽNE MJERE ZAŠTITE

1. Prije uporabe aparata za kavu uvijek se morate pridržavati sljedećih osnovnih sigurnosnih mjera.
2. Pročitajte sve upute.
3. Prije uporabe provjerite odgovara li napon zidne utičnice nazivnom naponu označenom na pločici s podacima.
4. Ovaj uređaj je instaliran s uzemljenim priključkom. Provjerite je li zidna utičnica u vašoj kući dobro uzemljena.
5. Za zaštitu od požara, strujnog udara i osobnih ozljeda, zaštitite glavne komponente proizvoda (kabel, konektor) od kontakta s vodom, vodom ili drugom tekućinom.
6. Ne potapajte aparat za kavu.
7. Isključite uređaj iz zidne utičnice kada se ne koristi i prije čišćenja. Uvijek pričekajte da se uređaj potpuno ohladi prije uklanjanja i postavljanja komponenti ili prije čišćenja.
8. Ako je kabel ili utikač oštećen, nemojte koristiti uređaj. Također, nemojte ga koristiti nakon što je oštećen, ispušten ili oštećen na bilo koji način. Odnosite uređaj u najbliži ovlaštenu servis na pregled, popravak ili električno ili mehaničko podešavanje.
9. Korištenje dodatka koje nije preporučio proizvođač uređaja može uzrokovati požar, električni udar ili ozljede.
10. Postavite uređaj na ravnu površinu ili stol. Ne vješajte kabel preko ruba stola ili pulta.
11. Pazite da kabel za napajanje ne dodiruje vruću površinu uređaja.
12. Kako biste spriječili oštećenje aparata za kavu, ne stavljajte ga na vruću površinu ili blizu vatre.
13. Za isključivanje uređaja izvucite utikač iz zidne utičnice. Utikač uvijek držite u ruci. Ali nikada ne povlačite kabel.
14. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe. Čuvajte ga na suhom mjestu.
15. Pazite da se ne opečete parom.
16. Ne dodirujte vruće površine uređaja (na primjer, cijev za paru i kipuću čeličnu rešetku). Koristite ručku ili gumbe.
17. Nemojte dopustiti da aparat za kavu radi bez vode.
18. NE uklanjajte metalni lijevak dok kuhate kavu. Za pripremu dodatne kave, uklonite metalni lijevak nakon kuhanja (više od 10 sekundi). Također morate biti oprezni kada uklanjate metalni lijevak, jer su metalni dijelovi tada vrući. Obavezno držite uređaj za ručku i koristite kopču za držanje filtra kako biste uklonili talog. Budite oprezni kada premještate uređaj s vrućim sadržajem.
19. Prije upotrebe, umetnite utikač u zidnu utičnicu i isključite sve prekidače prije vađenja utikača iz zidne utičnice.
20. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina ako su pod nadzorom ili ako su dobila upute o tome kako koristiti uređaj na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su uključene. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija

od 8 godina i pod nadzorom. Držite uređaj i kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

21. Aparat mogu koristiti osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, te osobe s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom i upućene u sigurnu uporabu aparata te razumiju opasnosti povezane s aparatom.
22. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
23. Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvu i za korištenje u sličnim prostorijama/okruženjima, kao što su npr.
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - na farmama;
 - klijenti u hotelima, motelima i drugim rezidencijalnim okruženjima;
 - u objektima za noćenje s doručkom.
24. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.
25. Sačuvajte ove upute.

UPOZNAJTE APARAT ZA KAVU

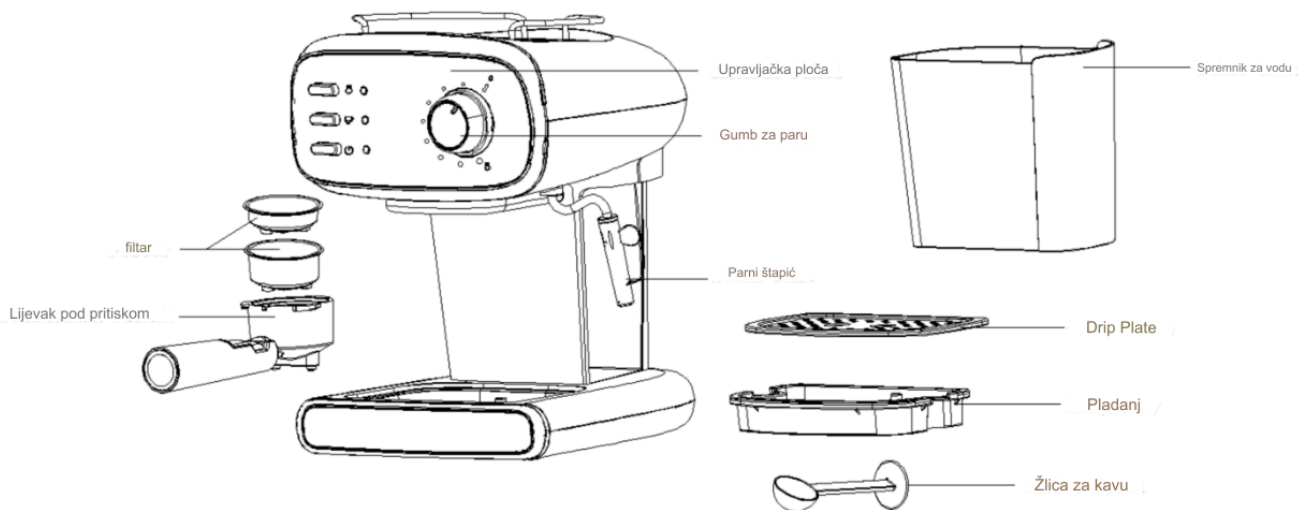

Gumb za kontrolu kave/
pare: dolje za kuhanje na
pari i gore za kuhanje kave

Indikator pare
Kada je temperatura pare dovoljno
visoka, uključit će se


Tipka za upravljanje
pumpom: dolje za
kuhanje kave i pumpanje
vode, gore za
zaustavljanje

Tipka ON/OFF

Indikator napajanja Kada
se uređaj uključi,
indikator će se uključiti


Indikator kave
Kada je temperatura kave dovoljno
visoka, uključit će se

Gumb za paru

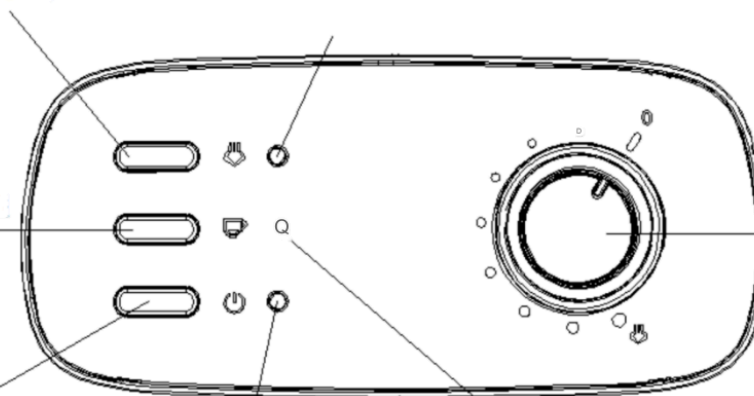

UMETANJE FILTRA

1. Za umetanje odabranog filtra u porta-filtr, provjerite je li urez na filteru poravnat s urezom u porta-filtru.

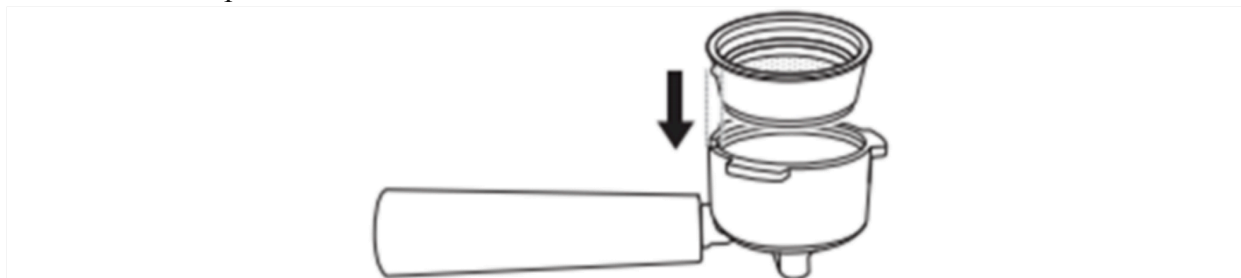

2. Okrenite filtar ulijevo ili udesno da sjedne na mjesto. To će olakšati pričvršćivanje filtra na porta-filtar.




PRIJE PRVE UPOTREBE

Ako želite osigurati izvrstan okus svoje prve šalice kave, aparat za kavu morate oprati toplom vodom prema uputama:


1. Izvucite spremnik za vodu iz aparata za kavu. Ulijte vodu u spremnik za vodu i pazite da razina vode ne prelazi oznaku "MAX" u spremniku. Zatim umetnite spremnik u aparat za kavu.

- Napomena: Aparat je opremljen spremnikom koji se može ukloniti radi lakšeg čišćenja, tako da spremnik prvo možete napuniti vodom, a zatim ga umetnuti u aparat.
- Čeličnu mrežicu umetnite u metalni lijevak (u čeličnoj mrežici ne smije biti kave). Zatim umetnite metalni lijevak ispod držača metalnog lijevka (pogledajte sliku 1) i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok čvrsto ne sjedne (pogledajte slike 2 i 3).

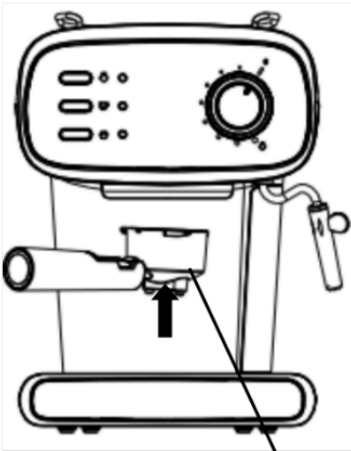

Metalni držač lijevka

Sl. 1

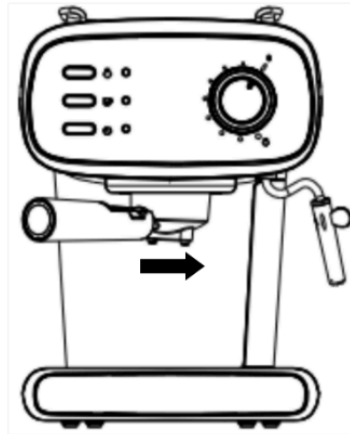







sl.2





sl.3



- Stavite pripremljenu šalicu za espresso na "tacnu za kapanje". Provjerite je li gumb za paru u položaju "O".
Napomena: Budući da aparat nije opremljen nijednom šalicom, pripremite svoju šalicu.
- Spojite na izvor napajanja i pritisnite tipku ON/OFF "⏻" za uključivanje uređaja. Indikator napajanja (crvena boja) svijetli.
- Pritisnite tipku za upravljanje pumpom "☕". Nakon što voda iscure, pumpa će početi pumpati vodu. Isključite crpku pritiskom na tipku za upravljanje pumpom "☕".
- Provjerite je li gumb za kavu/paru "☕" u gornjem položaju i pričekajte trenutak da se aparat počne zagrijavati. Kada se upali zeleno indikatorsko svjetlo za kavu, to znači da je zagrijavanje završeno.
- Ponovno pritisnite tipku za upravljanje pumpom "☕" i voda će iscureti.
- Kada voda teče dulje od 1 minute, pritisnite tipku za upravljanje pumpom "☕". Možete ispustiti vodu iz svake posude i zatim temeljito očistiti posude. Zatim možete početi kuhati kavu.
Napomena: Prilikom prvog pumpanja vode može doći do buke, što je normalno jer uređaj ispušta zrak iz uređaja. Nakon otprilike 20 sekundi, šum će nestati.

PRETHODNO ZAGRIJAVANJE APARATA

1. Za pripremu šalice dobre tople espresso kave preporuča se prethodno zagrijati aparat, uključujući lijevak i šalicu, prije kuhanja kave, kako hladni dijelovi ne bi utjecali na okus kave.
2. Uklonite uklonjivi spremnik za vodu i napunite ga vodom. Razina vode u spremniku mora biti između oznaka "MAX" i "MIN". Zatim ispravno umetnite spremnik u uređaj.
3. Čeličnu mrežicu umetnite u metalni lijevak (u čeličnoj mrežici ne smije biti kave). Zatim umetnite metalni lijevak ispod držača metalnog lijevka (pogledajte sliku 1) i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok čvrsto ne sjedne (pogledajte slike 2 i 3).
4. Stavite pripremljenu šalicu za espresso na uklonjivu policu za šalice.
5. Zatim možete spojiti uređaj na izvor napajanja. Provjerite je li gumb za paru u položaju "O".
6. Pritisnite tipku ON/OFF "  " za uključivanje uređaja. Indikator napajanja svijetlit će crveno. Provjerite je li gumb za kavu/paru "  " u gornjem položaju.
7. Pritisnite tipku prema dolje za kontrolu pumpe "  " u donjem položaju. Kada voda istekne, odmah zatvorite crpku ponovnim pritiskom tipke za upravljanje pumpe "  " u gornji položaj. Svrha ovog koraka je pumpanje vode iz spremnika u kućište.
8. Kada indikatorna lampica za kavu svijetli zeleno, ponovno pritisnite tipku za upravljanje pumpom "  " prema dolje za ispuštanje tople vode.
9. Kada voda teče 20 sekundi, pritisnite tipku za upravljanje pumpom "  ". Predgrijavanje uređaja je završeno.

NAPRAVITE ESPRESSO



1. Uklonite lijevak okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
2. Pomoću mjerne žlice dodajte mljevenu kavu na čeličnu mrežicu. Sa žlicom mljevene kave možete pripremiti otprilike šalicu vrhunske kave. Zatim čvrsto utisnite mljevenu kavu u prahu.
3. Umetnite čeličnu mrežicu u metalni lijevak (u čeličnoj mrežici ne smije biti kave), zatim umetnite metalni lijevak ispod metalnog držača lijevka (vidi sliku 1) i okrećite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne bude čvrsto pričvršćen (vidi sliku 2 i 3).
4. Ulijte vruću vodu u šalicu. Zatim stavite vruću šalicu na uklonjivu policu za šalice.
5. Provjerite je li gumb za paru u položaju "O", a gumb za kavu/paru "  " u gornjem položaju.
6. Kada indikatorna lampica zasvijetli zeleno, morate gurnuti upravljačku tipku pumpe "  " u donji položaj. Pričekajte trenutak i kava će početi teći.

7. Kada je željena kava spremna, morate pritisnuti tipku pumpe " " prema gore na viši položaj.
8. Kada završite s kuhanjem kave, pritisnite tipku ON/OFF " ". Indikator napajanja i indikator kave se gase i aparat za kavu prestaje raditi. Vaša je kava sada spremna.
9. **UPOZORENJE:** Ne ostavljajte aparat za kavu bez nadzora dok kuhate kavu, jer ponekad morate njime upravljati ručno!
Napomena: Normalno je da se lampica indikatora napajanja ugasi tijekom kuhanja kave ili kuhanja na pari. To samo znači da se grijač zagrijava kako bi održao temperaturu unutar normalnog temperaturnog raspona.
10. Metalni lijevak se može izvaditi okretanjem u smjeru kazaljke na satu, a zatim se preostala kava izlije čeličnom mrežicom koja se pritisne uz pomoć šipke za prešanje.
11. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi, zatim ga isperite pod tekućom vodom.

PRIPREMA CAPPUCINA

Šalicu cappuccina možete pripremiti tako da šalicu espressa prelijete pjenastim mlijekom.
Napomena: Metalni lijevak mora biti na svom mjestu tijekom pripreme pjene.

Postupak:

1. Prvo pripremite espresso s dovoljno velikom posudom u skladu s odjeljkom PRIPREMA ESPRESSA i provjerite je li gumb za paru u položaju "O".
2. Pritisnite tipku za kavu/paru " " dolje u donji položaj i pričekajte dok svjetlo indikatora pare ne svijetli zeleno.
3. Za svaki cappuccino koji želite napraviti, napunite šalicu s oko 100 grama mlijeka. Preporuča se koristiti punomasno mlijeko koje ima temperaturu sličnu onoj u hladnjaku (mlijeko ne smije biti vruće).
4. Za bolju mliječnu pjenu, preporučamo da ostavite gumb za paru u otvorenom položaju oko 15 sekundi, jer početna para sadrži previše vode, zatim ostavite gumb u položaju "O" i prijedite na sljedeći korak.
5. Umetnite cijev za paru u mlijeko otprilike dva centimetra, zatim polako okrenite gumb za paru u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i para će početi izlaziti iz cijevi za paru. Zapjenjeno mlijeko nastaje pomicanjem posude odozgo prema dolje.
Napomena: Nikada ne dodirujte otvor za paru tijekom mlaza pare i pazite da se ne opečete.
Napomena: Nikada ne okrećite brzo gumb za paru, jer se para brzo nakuplja u kratkom vremenu, što može povećati rizik od eksplozije.
6. Kada je željena svrha postignuta, možete okrenuti gumb za paru u položaj "O".
7. Slijedite postupak u nastavku kako biste izbjegli blokiranje izlaza pare nakon svakog pjenjenja mlijeka: stavite praznu šalicu ispod remena za paru, zatim okrenite gumb za paru i gurnite tipku za upravljanje pumpom " " dolje u donji položaj i pumpa će

pumpati vodu . Nakon što voda teče 30 sekundi, gurnite upravljačku tipku pumpe "☺" u viši položaj. Na kraju mokrom spužvom očistite otvor za paru, ali pazite da se ne opečete!

8. Pritisnite i pustite tipku ON/OFF "⏻" da isključite izvor napajanja.
9. Ulijte zapjenjeno mlijeko u pripremljeni espresso i cappuccino je gotov. Po želji zasladite i pjenu pospite s malo kakaa u prahu.

Napomena: Ako je izlaz pare blokiran, izvršite postupak opisan u nastavku:

Prvo okrenite tipku za paru na položaj "O" i pričekajte oko pola sata da se aparat za kavu ohladi, zatim iglom promjera oko 1 mm više puta probodite otvor za paru i na kraju pritisnite tipku za kavu/paru tipku "☺" i paru te provjerite može li uređaj normalno proizvoditi paru kada svjetlo indikatora zasvijetli zeleno. Ako uređaj ne može proizvesti paru prema gore opisanom postupku, obratite se servisu.

PJENJENJE MLIJEKA/GENERACIJA PARE ZA GRIJANJE TEKUĆINA

Pomoću cijevi za paru možete pjeniti mlijeko i pripremati tople napitke poput čokolade, vode ili čaja.

Postupak:

1. Uklonite uklonjivi spremnik i napunite ga vodom. Razina vode ne smije prijeći oznaku "MAX" na posudi. Zatim pravilno postavite spremnik u uređaj.
2. Spojite uređaj na izvor napajanja.
3. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje ON/OFF "⏻" kako biste uključili uređaj. Indikator napajanja svijetlit će crveno.
4. Pritisnite tipku za upravljanje pumpom "☺" dolje u donji položaj i provjerite je li tipka za kavu/paru "☺" u gornjem položaju. Pumpa će pumpati vodu. Kad voda iscuri, odmah zatvorite pumpu.
5. Pritisnite tipku za kavu/paru "☺" u donji položaj i pričekajte trenutak da se aparat počne zagrijavati. Kada se upali zelena indikatorska lampica, to znači da je grijanje završeno.
6. Umočite cijev za paru u tekućinu koju želite zagrijati. Za pjenjenje mlijeka uronite cijev za paru oko 2 cm u mlijeko. Polako okrećite gumb za paru u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste počeli proizvoditi paru.
7. Nakon što ste postigli željeni rezultat, možete okrenuti gumb za paru u položaj "O". Kako ne biste blokirali izlaz pare svaki put nakon što se mlijeko završi s pjenom, slijedite sljedeći postupak:
Stavite praznu šalicu ispod trake za paru i zatim pritisnite tipku za kontrolu pare i tipku za kontrolu pumpe "☺" do donjeg položaja. Pumpa će pumpati vodu. Nakon što je voda

tekla 30 sekundi, pritisnite tipku za upravljanje pumpom "☑" do gornjeg položaja. Na kraju mokrom spužvom očistite otvor za paru, ali pazite da se ne opečete!

8. Pritisnite i pustite tipku ON/OFF "⏻" da isključite izvor napajanja.

Napomena: Ako je otvor za paru blokirao, slijedite postupak u nastavku:

Pritisnite i pustite tipku ON/OFF "⏻" da isključite izvor napajanja.

Napomena: Ako je otvor za paru blokirao, slijedite postupak u nastavku:

Najprije okrenite gumb za paru u položaj "O" i ostavite aparat za kavu da se ohladi oko pola sata. Zatim nekoliko puta probušite otvor za paru iglom promjera oko 1 mm. Na

kraju pritisnite tipku za kavu/paru "☕" i okrenite tipku za paru kako biste provjerili može li aparat normalno proizvoditi paru dok svjetlosni indikator svijetli zeleno.

Ako uređaj ne može proizvesti paru prema gore opisanom postupku, obratite se servisu.

FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA

Uređaj se automatski isključuje 25 minuta nakon pritiska tipke ON/OFF "⏻".










ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja isključite izvor struje i pustite aparat za kavu da se potpuno ohladi.
2. Često čistite kućište aparata za kavu spužvom otpornom na vlagu, a spremnik za vodu, posudu za skupljanje tekućine i uklonjivu policu redovito čistite i na kraju ih osušite.
Napomena: Nemojte čistiti alkoholom ili otapalima za čišćenje. Nikada ne potapajte uređaj u vodu dok čistite kućište.
3. Uklonite metalni lijevak okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Uklonite ostatke kave iznutra i zatim možete očistiti lijevak sredstvom za čišćenje. Na kraju je potrebno isprati čistom vodom. Ne perite metalni lijevak u perilici posuđa.
4. Očistite sve dodatke u vodi i temeljito ih osušite.
Napomena: Kako bi aparat za kavu ispravno radio, očistite ga nakon svake uporabe.

ČIŠĆENJE MINERALNIH NASLAGA/OBLOGA

1. Kako biste osigurali učinkovit rad aparata za kavu, kako biste imali čiste unutarnje cijevi i osjetili vrhunski okus kave, morate očistiti ostatke mineralnih naslaga svaka 1-2 mjeseca.
2. Napunite spremnik vodom i sredstvom za uklanjanje kamenca do razine "MAX" (omjer vode i sredstva za uklanjanje kamenca je 4:1, za detalje pogledajte upute za uporabu sredstva za uklanjanje kamenca. Koristite sredstvo za uklanjanje kamenca u kućanstvu. Umjesto sredstva za uklanjanje kamenca protiv kamenca možete koristiti limunsku

kiselinu koju možete nabaviti u ljekarni ili drogeriji (omjer vode i limunske kiseline 100:3).

3. Postavite metalni lijevak (ne smije sadržavati kavu u prahu) i bokal (šalicu) prema poglavlju PRETHODNO ZAGRIJAVANJE APARATA. Pripremite vodu prema uputama u poglavlju PRETHODNO ZAGRIJANJE APARATA.
4. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) "  " kako biste uključili uređaj i svjetlo indikatora napajanja će svijetliti crveno. Pritisnite tipku za upravljanje pumpom "  " dolje u donji položaj i provjerite je li tipka za kavu/paru "  " u gornjem položaju. Kada voda teče, zatvorite pumpu ponovnim pritiskom tipke za upravljanje pumpom "  " i pričekajte trenutak da se aparat za kavu počne zagrijavati.
5. Kada indikator spremnosti zasvijetli zeleno, to znači da je grijanje završeno. Pritisnite tipku za upravljanje pumpom "  " dolje u donji položaj za pripremu dvije šalice kave (približno 60 ml). Zatim zatvorite pumpu i pričekajte 5 sekundi.
6. Pritisnite tipku za kavu/paru "  " dolje u donji položaj i pričekajte da se upali zelena indikatorska lampica. Kuhajte na pari 2 minute, zatim pomaknite gumb za paru u položaj "O" kako biste zaustavili proizvodnju pare. Pritisnite tipku uključivanje/isključivanje (ON/OFF) "  " kako biste odmah isključili uređaj i pobrinite se da sredstva za uklanjanje kamenca budu u uređaju najmanje 15 minuta.
7. Ponovno pokrenite uređaj i ponovite korake 4 do 6 najmanje tri puta.
8. Zatim pritisnite i pustite tipku za kavu/paru "  " do višeg položaja. Kada se upali zelena indikatorska lampica, pritisnite upravljačku tipku pumpe "  " dolje u donji položaj i ostavite je u tom položaju dok ne ostane sredstvo za uklanjanje kamenca.
9. Zatim skuhajte kavu (bez kave u prahu) s vodom iz slavine na razini "MAX". Ponovite korake 4 do 6 tri puta (nema potrebe čekati 15 minuta za korak 6). Kuhajte dok u spremniku ne ostane samo voda.
10. Ponovite korak najmanje 3 puta kako biste bili sigurni da je cjevovod čist.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Akcijski
Voda curi s dna aparata za kavu.	U posudi za odvod vode ima previše vode.	Očistite posudu za skupljanje tekućine.
	Aparat za kavu je pokvaren.	Za popravak se obratite ovlaštenom servisu.
Voda curi s vanjske	Na rubu filtra ima malo	Počistiti.

strane filtra.	mljevene kave.	
Espresso kava ima kiselkast (ocat) okus.	Nestručno čišćenje aparata za kavu.	Očistite aparat za kavu nekoliko puta prema uputama u poglavlju "Prije prve uporabe".
	Kava u prahu se dugo čuva na toplom i vlažnom mjestu. Kava u prahu postaje pokvarena.	Koristite svježju kavu u prahu ili pohranite neiskorištenu kavu u prahu na hladnom i suhom mjestu. Nakon otvaranja pakiranja kave u prahu, ponovno ga čvrsto zatvorite i pohranite u hladnjak kako bi kava ostala svježja.
Aparat za kavu prestaje raditi.	Električna utičnica nije pravilno spojena.	Ispravno spojite kabel za napajanje u zidnu utičnicu. Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se ovlaštenom servisu radi popravka.
Para se ne može pjeniti.	Svjetlo indikatora spremnosti za uspon je isključeno.	Paru možete koristiti samo za pjenjenje kada svijetli indikatorna lampica za spremnost pare.
	Spremnik je prevelik ili mu oblik nije prikladan.	Koristite visoku i usku šalicu.
	Koristili ste obrano mlijeko.	Koristite mlijeko koje je punomasno ili poluobrano.

MOD.CM5018A-GS

220-240 V - 50-60 Hz 850 W

Uvoznik: PJU d.o.o. Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj, Slovenija

PE Brnčičeva 19G, 1231 Ljubljana-Črnuče

Proizvođač: Foshan City, Shunde Donlim District, INTELLIGENT ELECTRICAL APPLIANCES TECHNOLOGY CO.,LTD; NO.26 SHUNYE EAST ROAD, XINGTAN TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA



Nemojte sami rastavljati aparat za kavu ako ne možete pronaći uzrok kvara. Bolje je kontaktirati ovlašteni servisni centar.