

LED-MOND-WANDLAMPE

Modell. Nr.: KX-512

Benutzerhandbuch



Bitte lesen Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch Vor verwenden Und Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

BILDER

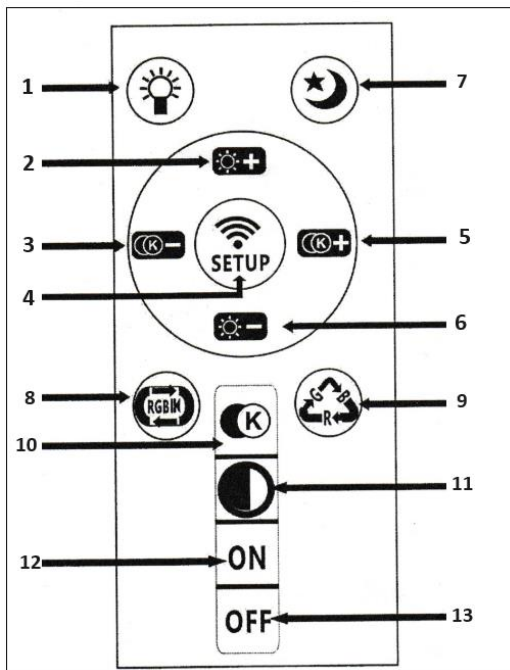


Bild 1

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Dieses Gerät ist bestimmt für Haushalt , trocken Und innen verwenden nur .
2. Dieses Gerät kann von verwendet werden Kinder alt ab 8 Jahren Und oben sowie von Personen mit reduziert körperlich , sensorisch oder mental Fähigkeiten oder Mangel von Erfahrung Und Wissen Wenn Sie haben gewesen gegeben Aufsicht oder Anweisung betreffend verwenden von Bewahren Sie das Gerät in einem Safe auf Weg Und verstehen Die Gefahren beteiligt . Kinder soll nicht spielen mit Die Gerät . Reinigung Und Benutzer Wartung sollte nicht durchgeführt werden Kinder es sei denn Sie sind älter als 8 und betreut .
3. Sicherstellen Die Lampe ist in Ordnung mit einem kompatiblen Gerät verbunden Leistung Quelle . Unangemessen elektrisch Verbindungen Mai Ursache Fehlfunktion oder elektrisch Gefahren
4. Wenn Das Gerät funktioniert nicht so , wie es sollte erhielt eine scharfe Schlag , hat gewesen heruntergefallen , beschädigt , zurückgelassen draußen oder fallen gelassen hinein Wasser , verwenden Sie es nicht .
5. Versuchen Sie es nicht beliebig Änderung oder Reparatur von selbst Und sicherstellen Das beliebig Reparatur durchgeführt wird nur von passend qualifiziert Techniker .
6. Dieses Gerät wird mit Strom betrieben . Nicht handhaben das Gerät mit nass Hände oder bei Nässe zu vermeidende Umstände Die Risiko von elektrisch Schock .
7. Dieses Gerät sollte niemals eingeschaltet oder eingeschaltet sein bleiben Strom angeschlossen liefern bei Nichtgebrauch , während ersetzen Zubehör oder während Reinigung .
8. Dieses Gerät erzeugt Hitze während Betrieb . Vermeiden berührend Die Oberfläche während es verwendet wird , um zu verhindern Verbrennungen
9. Nur Montieren Sie die Gerätelampe stabil Und stabil Oberflächen fähig von unterstützend es ist Gewicht .

10. Stets sicherstellen richtig Installation von Das Gerät gemäß der bereitgestellt Anweisungen . Unangemessen Installation Mai Dies kann dazu führen , dass das Gerät herunterfällt Und verursachend Verletzung oder Schaden .
11. Nicht abdecken oder Block Luftstrom um das Gerät während Betrieb . Überhitzung Mai auftreten , was zu Fehlfunktionen führen kann oder Brandgefahr .
12. Bitte siehe unten Absätze um Details zur Nutzung Und Einstellungen .
13. Obwohl Die Produkt hat gewesen überprüft es ist Verwendung Und Konsequenzen sind streng Benutzer Verantwortung .

VERPACKUNGSGEHALT

- 1x Wandleuchte
- 1x Fernbedienung Regler
- 1x Satz Schrauben

INSTALLATION

1. Fix Die hängendes Plattenloch an der Wand mit Installation Schrauben zu gewährleisten es ist Festigkeit Und Sicherheit .
2. Installieren Die Loch der Aufhängeplatte am Lampenkörper ausrichten Die Aufhängeplatte an der unten , ziehen Sie es fest Die Hängende Plattenschrauben , dann mit dem verbinden Leistung liefern und wenden Die Licht an mit drücken Leistung Knopf hoch.
3. Benutzen Sie die Fernbedienung Regler für Lampeneinstellungen (siehe Kapitel Fernbedienung Controller) .
4. Nach fertig Verwendung drehen das Gerät aus von drücken Leistung Taste runter Und ausstecken das Gerät ab Leistung liefern .

FERNBEDIENUNG (siehe Bild 1)

1. Hilfs Licht
2. Erhöht Helligkeit
3. Verminderter Ton
4. Kontrolle Schalter - drücken Das Taste wann / wenn Fernbedienung Regler nicht antworten 5 Sekunden lang gedrückt , um wiederherzustellen Einstellungen
5. Verringert Helligkeit
6. Erhöhter Ton
7. Schlafmodus (mit 50 % Helligkeit)
8. RGB- Automatik Muster (Funktion nicht unterstützt mit dieses Model)
9. Manuelles RGB- Muster (Funktion nicht unterstützt mit dieses Model)
10. Farbe schalten Taste
11. Helligkeit Taste (wählen Sie 100 % oder 50 % Helligkeit)
12. ON- Taste – drücken Das Knopf zum Drehen das Gerät an
13. AUS - Taste – drücken Das Knopf zum Drehen das Gerät aus

TECHNISCHE INFORMATION

Produkt muss aufbewahrt werden trocken und keiner direkten Einwirkung ausgesetzt Sonnenlicht beim Transport und / oder Lagerung .

- Produktname : LED-MOND-WANDLAMPE/ SKU: 0813
- Modell-Nr.: KX-512

- Nennleistung: 48 W, 50–60 Hz, Eingang : 85–265 V, Ausgang : 36–85 V, 280 mA
- Fernbedienung Controller : 3V (2x AAA- Batterie - nicht im Lieferumfang enthalten)
- Draht Länge : 1,7 m
- Produkt Größe : 30x30x4,5 cm
- Land von Herkunft : VR China
- Importeur in die EU: PJU doo ., Letališka cesta 32J, 1000 Ljubljana, Slowenien

Produktionsdatum , Bestellung Nummer Und Charge Nummer finden Sie auf der Produkt .



DE/ Dies Markierung zeigt an Das Das Produkt sollten nicht entsorgt werden mit andere Haushalt Verschwendung hindurch die EU. Verhindern möglich Schaden für die Umfeld oder die menschliche Gesundheit aus unkontrolliert Abfall Entsorgung ; Recyceln Sie es verantwortungsvoll, um es zu fördern Die nachhaltig Wiederverwendung der materiellen Ressourcen . Zurückgeben Bitte senden Sie uns Ihr gebrauchtes Gerät zu verwenden Die zurückkehren Und Sammlung Systeme oder Kontakt Die Einzelhändler Wo Die Produkt War gekauft . Sie kann das vertragen Produkt für Umwelt sicher Recycling



DE/ Hersteller Erklärung Das Produkt trifft Die Anforderungen von Die geltenden EG- Richtlinien