


# **DISPENSER SCHIUMA INTELLIGENTE**



## **MANUALE D'USO**

### Struttura della macchina

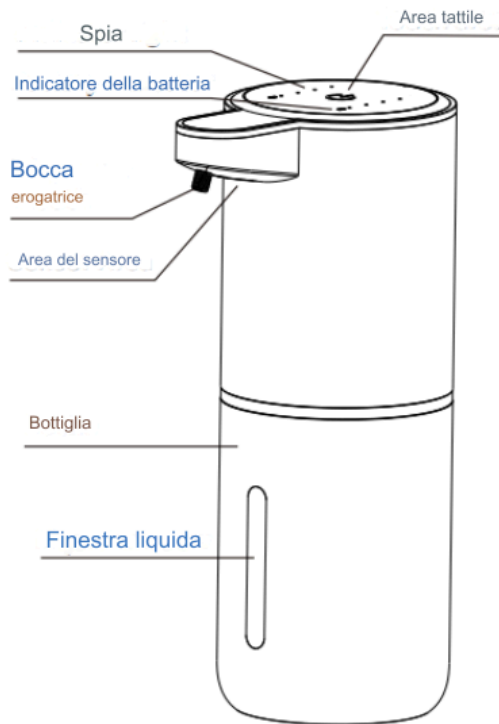

Numero di modello: P11

Potenza nominale: 1,5 W

Alimentazione: batteria al litio

Metodo di attivazione: tocco + sensore

Tempo di risposta del sensore: 0,25 s

Distanza di rilevamento: 0-70 mm

Tempo di erogazione: 0,4/0,8/1,5/2,0 s (4 impostazioni)

Capacità della bottiglia: 380 ml/12,8 fl/oz


Peso netto: 240 g (escluso sapone)

Peso lordo: 342 g (escluso sapone)

Temperatura operativa: 5°C~35°C

Grado di impermeabilità: IPX5

Umidità operativa: 0%~85%

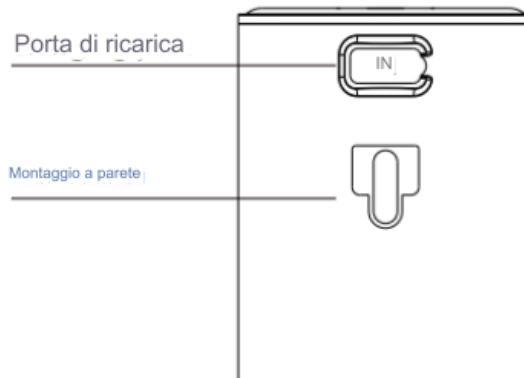

## FUNZIONI

**Accensione:** premere brevemente l'interruttore per attivare; l'indicatore della prima marcia e l'indicatore del livello della batteria si illuminano per 2 secondi.


**Spegnimento:** premere a lungo l'interruttore per 2 secondi; tutti e quattro gli indicatori di marcia lampeggiano per 3 secondi.

**In carica:** l'indicatore della batteria mostra la carica rimanente e lampeggia.

**Completamente carico:** tutti e quattro gli indicatori di alimentazione rimangono illuminati.


**Cambio marcia:** premi il pulsante di accensione per scorrere le marce di conseguenza.

### Illustrazione dell'ingranaggio:

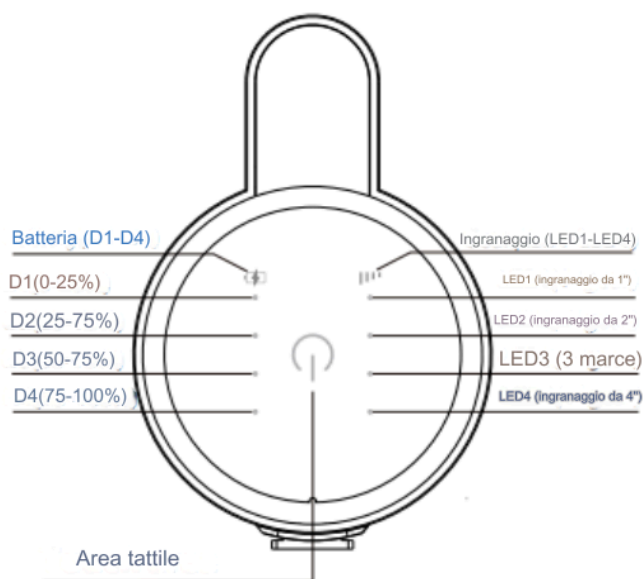

- 1a marcia: LED 1 acceso (erogazione 0,4 s)
- 2a marcia: LED 1 e 2 accesi (erogazione in 0,8 s)
- 3a marcia: LED 1, 2 e 3 accesi (erogazione in 1,5 secondi)
- 4a marcia: LED 1, 2, 3 e 4 accesi (erogazione 2,0 s)
- Promemoria batteria scarica: l'indicatore D1 lampeggia rapidamente per 5 secondi.
- Rilevamento: posizionare la mano vicino all'ugello di erogazione entro un intervallo compreso tra 0 e 70 mm per l'erogazione automatica.

### Accessori

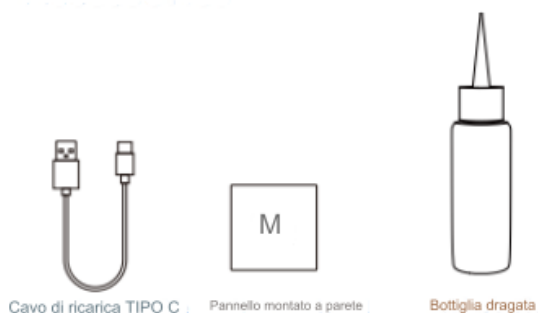

## MODALITÀ DI PULIZIA

Attiva la macchina e fai triplo clic sul pulsante di accensione per la modalità di pulizia.

La macchina esce automaticamente dalla modalità di pulizia dopo 10 secondi oppure premere il pulsante di accensione per uscire.

*Nota: il dispensatore entra in modalità standby dopo una prolungata inattività; spegnimento manuale non richiesto.*

## IMPOSTARE

- Ruotare il dispenser di 90 gradi in senso antiorario per svitare la bottiglia.
- Riempire la bottiglia con sapone liquido adatto.
- Allineare la bocca della bottiglia con il corpo, ruotare di 90 gradi in senso orario per fissarla.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PER LA SPRUZZATURA

- Tagliare la bocca della bottiglia con le forbici.
- Riempire la bottiglia con acqua pulita.
- Svitare il dispenser, rimuovere la testa del filtro e l'estremità del tubo.
- Inserire la bottiglia dragante nel tubo, riempire il tubo con acqua finché non esce dall'ugello.

## TABELLA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Fenomeno del fallimento	Causa del problema	Soluzione
Impossibile cambiare macchina	La batteria è scarica	Ricarica tramite alimentatore
Il led indicatore non si illumina	Il prodotto non è acceso	Avviare correttamente
Non dispensare	Il sapone liquido è finito	Cambia il sapone liquido
L'indicatore lampeggia rapidamente	Il sensore è coperto di sapone	Spegnere, pulire l'area di rilevamento e riavviare

## AVVERTENZE

### 1. Sicurezza elettrica:

- Non immergere il dispenser in acqua o altri liquidi.
- Evitare di utilizzare l'erogatore vicino a fonti d'acqua come lavandini o docce.
- Scollegare il dispenser prima di pulire o eseguire la manutenzione.

### 2. Sicurezza della batteria:

- Utilizzare solo il caricabatterie fornito per caricare la batteria del dispenser.

- Non sovraccaricare la batteria. Scollegare il caricabatterie una volta che la batteria è completamente carica.
- Non esporre la batteria a temperature elevate o alla luce solare diretta.
- Se la batteria mostra segni di danno (ad esempio rigonfiamento, perdite), interrompere l'uso e contattare l'assistenza clienti.

### **3. Precauzioni per l'uso:**

- Evitare di posizionare il dispenser su superfici instabili.
- Non riempire il dispenser con sostanze diverse da acqua e sapone liquido.
- Tenere le mani lontane dal sensore del dispenser quando non in uso per evitare erogazioni accidentali.
- Non ostruire il sensore del dispenser con alcun oggetto.

### **4. Salute e Igiene:**

- Pulire regolarmente il dispenser per prevenire l'accumulo di batteri o muffe.
- Non utilizzare detersivi o solventi abrasivi per pulire il dispenser.
- Se dal dispenser fuoriescono acqua o sapone, interrompere l'uso e contattare l'assistenza clienti.

### **5. Bambini e animali domestici:**

- Tenere il dispenser fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del dispenser per garantirne un utilizzo corretto.

### **6. Uso corretto:**

- Leggere e seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale prima di utilizzare il dispenser.
- Utilizzare il dispenser solo per lo scopo previsto, come descritto nel manuale.
- Non smontare o modificare il dispenser. Contatta l'assistenza clienti per assistenza.

### **7. Considerazioni ambientali:**

- Smaltire il dispenser e la batteria in conformità con le normative locali e le linee guida sul riciclaggio.
- Rimuovere la batteria prima di smaltire il dispenser.
- Evitare di smaltire il dispenser nei normali rifiuti domestici.

### **8. Precauzioni generali di sicurezza:**

- Non utilizzare il distributore se appare danneggiato o se il cavo di alimentazione è sfilacciato.
- Non utilizzare il dispenser se il sensore non funziona correttamente.
- Non tentare di riparare da soli il distributore. Contatta l'assistenza clienti per assistenza.