

FUSSPFLEGE

Benutzerhandbuch _

Modell: PM-1387



BILDER



Bild 1

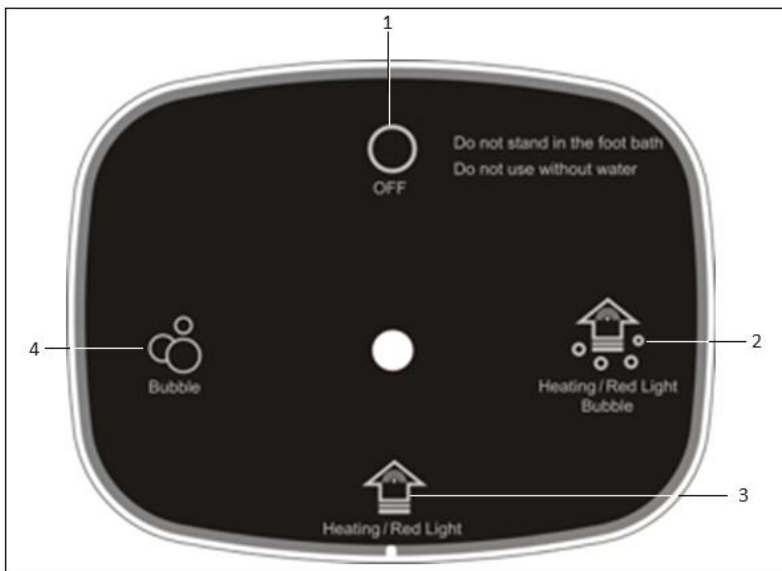


Bild 2

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch vor verwenden und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

WARNHINWEISE

1. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen für Haushalt und drinnen verwenden nur.
2. Dieses Gerät sollte niemals eingeschaltet werden, wenn es nicht verwendet wird. Filter austauschen bzw. während Reinigung.
3. Strom anschließen liefern. Das entspricht dem Bewertung eins für Produkt / Ladegerät nur. Falls von Missbrauch Leistung liefern oder Geräteausfall, Mai geschehen.
4. Dieses Gerät kann von verwendet werden Kinder alt ab 8 Jahren und oben sowie von __ Personen mit reduziert körperlich, sensorisch oder mental Fähigkeiten oder Mangel von

Erfahrung Und Wissen Wenn Sie haben gewesen gegeben Aufsicht oder Anweisung betreffend verwenden von Bewahren Sie das Gerät in einem Safe auf Weg Und verstehen Die Gefahren beteiligt . Kinder soll nicht spielen mit Die Gerät . Reinigung Und Benutzer Wartung sollte nicht durchgeführt werden Kinder es sei denn Sie sind älter als 8 und betreut .

5. Halten Die Gerät Und es ist Kabel raus _ erreichen von Kinder weniger als 8 Jahre alt .
6. Versuchen Sie es nicht beliebig Änderung oder Reparatur von selbst Und sicherstellen Das beliebig Reparatur durchgeführt wird nur von passend qualifiziert Techniker .
7. Wenn Die Leistung Ist das Kabel beschädigt , muss es ersetzt werden sofort von autorisiert Und Nur qualifizierte Person .
8. Wenn Das Gerät funktioniert nicht so , wie es sollte erhielt eine scharfe Schlag , hat gewesen heruntergefallen , beschädigt , zurückgelassen draußen oder fallen gelassen hinein Wasser , verwenden Sie es nicht .
9. Stets anfügen Die Schließen Sie den Kabelstecker vorher am Gerät an einfügen den Stecker einstecken Die Wand Auslauf . Um die Verbindung zu trennen , drehen Sie dann das Gerät ausschalten _ entfernen den Stecker ab Die Wand Auslauf .
10. Sicherstellen Das Das Gerät steht auf einer ebenen Fläche Oberfläche im Betrieb . _ Erlauben _ richtig Luft Stellen Sie sicher, dass das Gerät einen Abstand von mindestens 6 Zoll einhält weg aus alle Wände und in einem Brunnen belüftet Raum .
11. Verwende nicht das Gerät für irgendetwas andere als es ist beabsichtigt verwenden . Nicht verändern bzw anpassen das Gerät in irgendeiner Weg .
12. Verwende nicht Das Gerät in der Direkte Nähe eines Bades , einer Dusche , einer Wäsche Becken , Pool usw. _ _
13. Verhindern _ Potenzial Verletzung von elektrisch Schock , nicht untertauchen Das Gerät oder es ist Leistung Kabel unter Wasser oder beliebig andere flüssig .
14. Wenn ein Verlängerung Kordel wird verwendet:
 - a. Der bewertet Stromspannung von Die Verlängerung Kabel soll das gleiche sein wie das bewertet Stromspannung von Die Gerät ;
 - b. Der Verlängerung Kabel sollte eine Erdung sein Typ 3-adriges Kabel ;
 - c. Der länger Kabel sollte so angeordnet werden , dass es nicht herunterfällt Die Arbeitsplatte oder _ Tischplatte wo es ausgelöst werden kann über , hängengeblieben , oder unbeabsichtigt angezogen werden (insbesondere von Kinder).
15. Bitte siehe unten _ Absätze um Details zur Reinigung , Einstellungen Und Zubehör .
16. Nur verwenden das Gerät , wenn Sitzung runter . Treten Sie nicht hinein das Gerät mit dein voll Körper Gewicht oder platzieren Sie welche Artikel hinein .
17. Dieses Gerät ist ausgestattet mit einem Heizelement . Personen mit einer reduzierten Hitzeempfindlichkeit _ _ sollen zahlen erhöht Aufmerksamkeit Wann verwenden das Gerät. Konsultieren dein dotor vorherige Verwendung .
18. Verwende nicht das Gerät wenn Du haben geschwollen Füße , Ausschlag , entzündet oder irritiert Haut auf deiner Füße .
19. Hör auf zu benutzen Das Gerät bist Du fühlen beliebig Schmerzen , Übelkeit oder Wenn Haut wird irritiert .
20. Sicherstellen Das Die Produkt ist richtig entsprechend entsorgt _ mit lokal Gesetze .
21. Obwohl Das Gerät hat gewesen überprüft es ist Verwendung Und Konsequenzen sind streng Benutzer Verantwortung .

TEILE (siehe Bild 1)

1. Bedienfeld _

2. Handhaben
3. Bassin
4. Leistung Kabel (nicht sichtbar auf dem Foto)
5. Massage Stimulation Punkte
6. Massage Rollen
7. Bassin Abdeckung

VERWENDUNG

1. Stellen Sie das Gerät immer auf einen ebenen, flachen und trockenen Untergrund Und stabil Oberfläche .
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist aus .
3. Füllen Die Bassin mit sauber , stellen Sie sicher, dass die Wasser Ebene überschreitet nicht _ die MAX-Linienmarkierung auf dem innen Wand von Die Becken .
HINWEIS: Die Verwendung wird empfohlen warm oder lauwarm _ Wasser .
4. Verbinden Die Leistung Kabel von Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an Steckdose .
5. Hinsetzen _ Und überprüfen Das dein Die Füße sind sauber . Tauchen ihnen hinein Die Wasser Bad .
WARNUNG! Treten Sie nicht hinein Die Badewanne mit dein voll Gewicht . Es kann Ursache Beschädigung des Geräts .
6. Benutzen Sie die Bedienfeld zur Auswahl Betriebs Modi .
7. Empfohlen Massage Die Dauer beträgt 15 Minuten . Es kann angepasst werden entsprechend deinem _ Individuell braucht . Sie sollte 30 Minuten nicht überschreiten .
8. Nach fertig Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät gedreht ist aus , unplug das Gerät ab Leistung liefern Und entfernen Wasser aus Die Becken .

BEDIENFELD (siehe Bild 2)

1. EIN/AUS- Taste – drücken Das Knopf zum Drehen Schalten Sie das Gerät EIN oder AUS
2. Modus 1- Taste – drücken Das Taste zum Einschalten der Heizung , rotes Licht Und Blasen
3. Modus 2- Taste – drücken Das Taste zum Einschalten der Heizung und rotes Licht
4. Blase Taste – drücken Das Taste zum Einschalten der Blasen . Heizung ist eingeschaltet aus .

WARTUNG

1. Vor reinigen , prüfen Das Das Gerät wird gedreht aus Und getrennt aus Die Leistung liefern .
2. Entfernen das verbrauchte Wasser aus Die Bassin nach jeden verwenden . Spülen Die Bassin mit sauber Wasser Und Lassen Sie es trocknen .
3. Oberfläche gereinigt werden kann mit einem nassen Tuch Und neutrales Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig ist trocken Vor speichern .
4. Verwende nicht Schleifmittel Reinigung Produkte oder Lösungsmittel für Reinigung .

TECHNISCHE INFORMATION

Produkt muss aufbewahrt werden trocken und keiner direkten Einwirkung ausgesetzt Sonnenlicht beim Transport und / oder Lagerung .

- Produktname : FOOT SPA/ SKU: 0981
- Modellnummer : PM- 1387
- Leistung: 400 W, 220 V, 50 Hz
- Kabel Länge : 120 cm

- Max. Wasser Temperatur : 48 °C
- Produkt Gewicht : 1,6 kg
- Land von Herkunft : VR China
- Importeur in die EU: PJU doo ., Trg svobode 1A, 8340 Crnomelj , Slowenien

Produktionsdatum , Bestellung Nummer Und Charge Nummer finden Sie auf der _ Produkt .



DE/ Dies Markierung zeigt an Das Das Produkt sollten nicht entsorgt werden mit andere Haushalt Abfälle hindurch die EU. Verhindern _ möglich Schaden für die Umfeld oder die menschliche Gesundheit aus unkontrolliert Abfall Entsorgung ; Recyceln Sie es verantwortungsvoll, um es zu fördern Die nachhaltig Wiederverwendung der materiellen Ressourcen . Zurückgeben _ Bitte senden Sie uns Ihr gebrauchtes Gerät zu verwenden Die zurückkehren Und Sammlung Systeme oder Kontakt Die Einzelhändler Wo Die Produkt War gekauft . Sie kann das vertragen Produkt für Umwelt sicher Recycling



DE/ Hersteller Erklärung Das Produkt trifft Die Anforderungen von Die geltenden EG-Richtlinien