


FOOT SPA

Lietotāja rokasgrāmata


Modelis: PM-1387



## BILDES

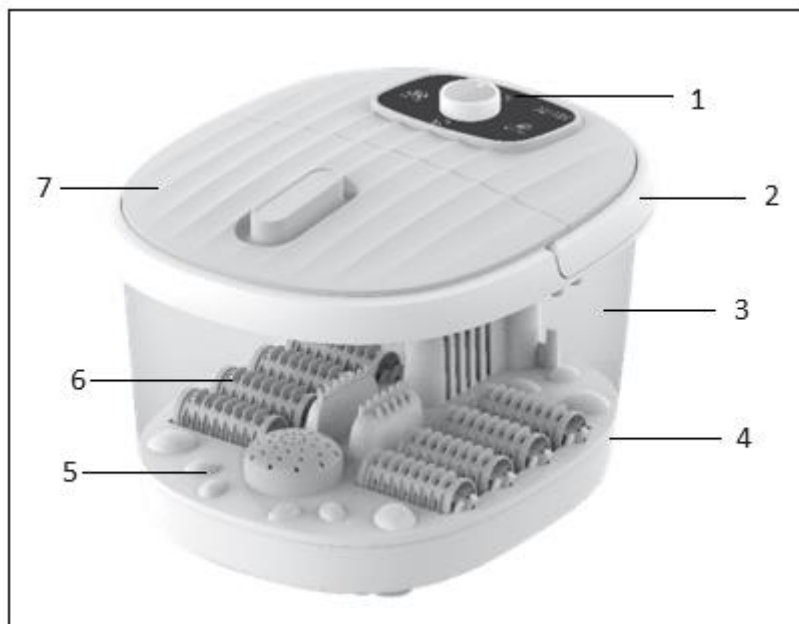

1. attēls

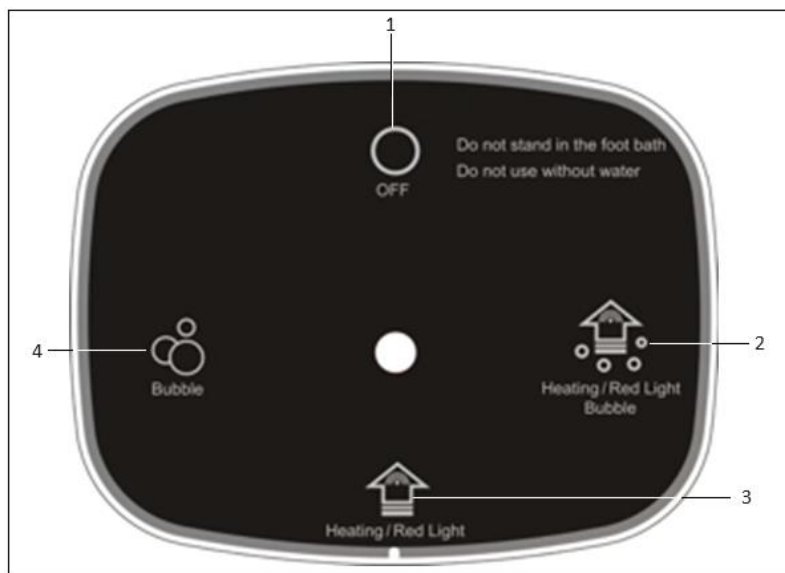

2. attēls

Lūdzu lasīt šo rokasgrāmatu rūpīgi pirms tam izmantot un saglabāties to turpmākai uzziņai.

## BRĪDINĀJUMI

1. Šī ierīce ir paredzēta priekš mājāsaimniecība un iekštelpās izmantot tikai .
2. Šo ierīci nekādā gadījumā nedrīkst ieslēgt , kad tā netiek lietota filtra nomaiņa vai laikā tīrīšana .
3. Pievienojiet strāvu piegāde ka atbilst \_\_ produkta / lādētāja novērtējums ir viens tikai . Gadījumā \_ no nepareiza lietošana jauda piegāde vai ierīces kļūme var rasties .
4. Šo ierīci var izmantot \_ bērniem vecumā no 8 gadiem un iepriekš , kā arī ar personām ar samazināts fiziskā , sensorā vai garīgi iespējas vai trūkums no pieredze un zināšanas ja viņi ir bijis dota uzraudzību vai instrukcija kas attiecas uz izmantot no ierīci seifā \_ veidā un saprast

uz apdraudējumi iesaistīts . Bērni nespēlēs \_\_ ar uz ierīce . Tīrīšana un lietotājs apkope to nevajadzētu darīt bērniem ja vien viņi ir vecāki nekā 8 un uzraudzīts .

5. Saglabāt uz ierīci un tā vads no \_ sasniegt no bērniem mazāk nekā 8 gadi vecs .
6. Nemēģiniet \_ jebkura modifikāciju vai remonts autors sevi un nodrošināt ka jebkura tiek veikts remonts tikai autors atbilstoši kvalificēts tehniķis .
7. Ja uz jauda kabelis ir bojāts , tas ir jānomaina nekavējoties autors pilnvarots un tikai kvalificēta persona .
8. Ja ierīce nedarbojas , kā vajadzētu , ir saņēma asu \_ trieciens , ir bijis nokrita , sabojāta , pa kreisi ārā vai nokrita iekšā ūdens , nelietojiet to .
9. Vienmēr pievienot uz vadu pievienojiet ierīcei pirms tam ievietošana kontaktdakšu \_\_ uz siena izeja . Lai atvienotu , pagrieziet pēc tam izslēdziet ierīci \_ noņemt spraudnis no \_ uz siena izeja .
10. Nodrošināt ka ierīce atrodas uz plakanas \_ virsmas kad darbojas . \_ Atļaut \_ pareizi gaiss plūsma , noteikti novietojiet ierīci vismaz 6 collas prom no visi sienas un akā \_ ventilējams telpa .
11. Nelietojiet \_ ierīce , kas paredzēta jebko cits nekā tā paredzēts izmantot . Nemainiet vai pielāgoties ierīce jebkurā \_ veids .
12. Nelietojiet \_ ierīcē esošā ierīce tiešā veidā tuvumā vanna , duša , mazgāšanās \_\_ baseins , baseins utt . \_
13. Lai novērstu potenciāls ievainojums autors elektrisks trieciens , neiegremdēt šis ierīci vai tā jauda vads zem ūdens vai jebkura cits šķidrums .
14. Ja an pagarinājumu tiek izmantots vads :
  - a. The novērtēts spriegums no uz pagarinājumu vads būs tāds pats kā \_ novērtēts spriegums no uz ierīce ;
  - b. The pagarinājumu vads jābūt zemējumam \_ tipa 3 vadu vads ;
  - c. The ilgāk vads ir jāsakārto tā , lai tas nenokļūstu \_\_ uz galda virsma vai galda virsma kur to var pakļūpt \_ pāri , aizķēries , vai uzvilks netīšām ( īpaši \_ autors bērni ) .
15. Lūdzu skatiet tālāk \_ rindkopas par informācija par tīrīšanu , iestatījumiem un Piederumi .
16. Tikai izmantot ierīce , kad sēžot uz leju . Nekāp iekšā ierīce ar \_ jūsu pilns ķermeni svārs vai novietojiet jebkuru preces tajā .
17. Šī ierīce ir aprīkota ar sildelementu . \_ Personas ar samazinātu \_ jutība pret karstumu vajadzētu maksāt palielināties uzmanību kad izmantojot ierīce . Konsultējieties jūsu ārstam pirms lietošanas .
18. Nelietojiet \_ ierīce , ja tu ir pietūkušas pēdas , izsitumi , iekaisumi vai aizkaitināts āda uz tavas pēdas .
19. Pārtrauciet lietot ierīce esat jūs justies jebkura sāpes , slikta dūša vai ja āda kļūst aizkaitināts .
20. Nodrošināt ka uz produkts ir pareizi likvidēts atbilstoši \_ ar vietējā likumi .
21. Lai gan ierīcei ir \_ bijis pārbaudīts tā lietojums un sekas ir striktas lietotājs atbildība .

#### DAĻAS ( skatīt 1 . attēlu )

1. Vadības panelis
2. Rokturis
3. Bassin
4. Jauda vads ( nav redzams uz foto )
5. Masāža stimulēšana punktus
6. Masāža veltni
7. Bassin piesegt

## LIETOŠANA

1. Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas, plakanas, sausas virsmas un stabils virsma .
2. Pārliedzieties, vai ierīce ir pārslēgta izslēgts .
3. Aizpildiet uz bassin ar tīru, pārliedzieties, ka ūdens līmenī nepārsniedz \_\_ MAX līnijas atzīme uz iekšā sienā no uz bassins .  
PIEZĪME : Ieteicams lietot silts vai remdens- silts ūdens .
4. Savienot uz jauda vads no ierīci pie strāvas ligzda .
5. Apsēdies \_ un pārbaudiet ka jūsu kājas ir tīras . Iegremdēt viņiem iekšā uz ūdens vanna .  
BRĪDINĀJUMS! Nekāp iekšā uz vanna ar jūsu pilns svārs . Tas varētu cēlonis ierīces bojājumi .
6. Izmantojiet \_ vadības panelis, lai atlasītu darbojas režīmi .
7. Ieteicams masāža ilgums ir 15 minūtes . To var regulēt \_ saskaņā ar jūsu individuāls vajadzībām . Tas nedrīkst pārsniegt 30 minūtes . \_
8. Pēc pabeigta lietošanā pārliedzieties, vai ierīce ir pagriezta izslēgts , atvienots ierīce no \_ jauda piegāde un noņemt ūdens no uz bassins .

## VADĪBAS PANELIS ( skatiet 2. attēlu )

1. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga – nospiediet šis pogu , lai pagrieztu ierīce IESLĒGTA vai IZSLĒGTA
2. 1. režīma poga – nospiediet šis poga , lai ieslēgtu apkuri , sarkanā gaisma un burbuļi
3. 2. režīma poga – nospiediet šis pogu , lai ieslēgtu apkuri un sarkanā gaisma
4. burbulis poga - nospiediet šis pogu , lai ieslēgtu burbuļus . Apkure ir ieslēgta izslēgts .

## APKOPE

1. Pirms tam notīriet to, pārbaudiet ka ierīce ir pagriezta izslēgts un atvienots no uz jauda piegāde .
2. Noņemt izlietotais ūdens \_ no uz bassin pēc katrs izmantot . Izskalot uz bassin ar tīrs ūdens un ļaujiet tai nožūt .
3. Virsma var iztīrīt \_ ar slapju \_ audums un neitrāls mazgāšanas līdzeklis. Pārliedzieties, vai ierīce ir pilnībā novietota sauss pirms tam uzglabāšana .
4. Nelietojiet \_ abrazīvs tīrīšana produktiem vai šķīdinātāji priekš tīrīšana .

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Produkts ir jāsaglabā \_ sauss un nav pakļauti tiešai iedarbībai saules gaisma transportēšanas laikā un / vai uzglabāšana .

- Produkta nosaukums: FOOT SPA/ SKU: 0981
- Modeļa numurs : PM-1387
- Novērtējums: 400 W, 220 V, 50 Hz
- Kabelis garums : 120 cm
- Maks. ūdens temperatūra : 48 °C
- Produkts svārs : 1,6 kg
- Valsts no izcelsme : ĶTR
- Importētājs uz ES: PJU doo ., Trg svobode 1A, 8340 Crnomelj , Slovēnija

Izgatavošanas datums, pasūtījums numuru un partija numuru var atrast vietnē \_\_ produkts .



LV/ Šis marķējums norāda ka šis produkts nedrīkst izmest ar citu mājsaimniecība atkritumi visā ES . Lai novērstu iespējamu kaitējumu vidi vai cilvēku veselību no nekontrolēta atkritumu iznīcināšana ; Pārstrādājiet to atbildīgi , lai veicinātu uz ilgtspējīgu atkārtoti izmantot materiālie resursi . Atgriezies jūsu izmantotā ierīce, lūdzu izmantot uz atgriezies un kolekcija sistēmas vai kontaktpersona uz mazumtirgotājs kur uz produkts bija iegādāts . Viņi var paņemt šo produkts priekš vides droši pārstrāde



LV/ Ražotāja deklarācija ka produkts sanāk uz prasībām no uz piemērojamās EK direktīvas