

# 5G KINDER-SMARTWATCH MIT SIM-KARTE

Modell-Nr.: X7S



**BENUTZERHANDBUCH**

## WARNUNG

1. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
2. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts beträgt 10 bis 40 Grad Celsius. Niedrigere oder höhere Temperaturen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen.
4. Nehmen Sie das Produkt niemals auseinander. Das Berühren der internen elektrischen Teile des Produkts kann zu einem elektrischen Schlag führen. Das Produkt sollte nur von qualifiziertem Personal repariert oder gewartet werden.
5. Bluetooth funktioniert in einem Abstand von etwa 5 Metern zwischen der Smartwatch und dem Telefon. Die maximale Entfernung kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (z. B. Menschen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
6. Die vom Bluetooth-Gerät ausgesandten Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
7. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein medizinisches Gerät. Es ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten geeignet.

## VOR DEM GEBRAUCH

1. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt und alle mitgelieferten Teile unbeschädigt sind.
2. Wählen Sie eine SIM-Karte, die mit dem GSM-Netz kompatibel ist, oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Netzbetreiber (die Uhr muss vor dem Einlegen der SIM-Karte ausgeschaltet sein).
3. Die SIM-Karte muss GPRS und das Anrufscreening unterstützen.
4. Laden Sie die App "SeTracker2" herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon, indem Sie im APP-Store danach suchen oder den unten stehenden QR-Code scannen.



## PRODUKTMERKMALE

- Standort (Location)
- Telefonbuch (Phone book)
- Rückruf (Talk-back)
- Gesundheit (Health)
- Fußabdruck (Footprint)
- Uhr Wecker (Watch alarm clock)
- Sicherer Bereich (Safe area)
- SOS-Notfallalarm (SOS emergency alarm)

- Alarm bei niedrigem Stromverbrauch (Low-power alarm)
- Fernabschaltung (Remote shutdown)
- Wifi-Verbindung aus der Ferne (connect Wifi remotely)

## TEILE

Einschalttaste  
Taste für Anrufende




SOS-Taste

Zurück-Taste


Einen Anruf annehmen

## ANMELDUNG DER APP FÜR ANDROID UND IOS

Bevor Sie sich registrieren können, müssen Sie sich in der APP-App anmelden und den 15-stelligen Registrierungscode scannen oder manuell eingeben. Der Registrierungscode ist einmalig und kann nicht erneut registriert werden. Sie müssen den Händler bitten, die ID-Nummer oder den Registrierungscode neu zuzuweisen, wenn er zuvor registriert wurde. Geben Sie bei der Registrierung 4-16 Zahlen oder Buchstaben ein. Ihre Konto-ID-Nummer muss eindeutig sein oder Sie müssen Ihre Konto-ID ändern, um sich erneut registrieren zu können. Andere Informationen können automatisch eingegeben werden, und Ihr Passwort kann geändert werden. Um Ihr Passwort zu erhalten, benötigen Sie den Registrierungscode und die Telefonnummer, die Sie bei der Registrierung und Anmeldung verwendet haben. Die Registrierungsseite ist unten abgebildet:

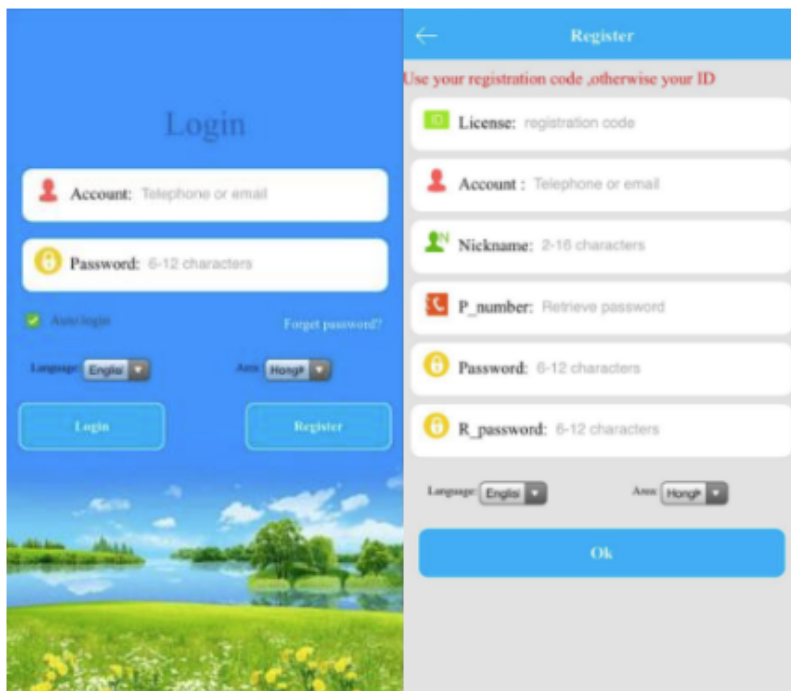

Sobald Sie die Registrierung abgeschlossen haben, geben Sie Ihr Konto und Ihr Passwort auf der Anmeldeseite ein und rufen dann die Hauptseite auf. Die Hauptseite ist unten abgebildet:

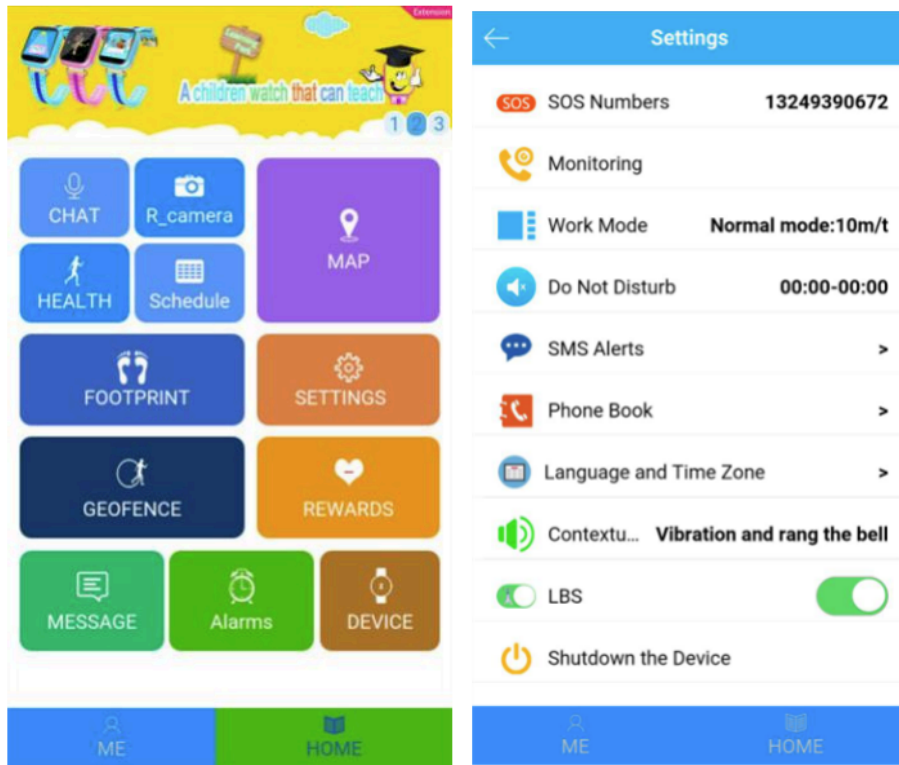

## ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG DER APP

1. Einstellen der SOS-Nummer. Wenn der SOS-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt wird, löst die Uhr den Alarm aus und beginnt, die 3 SOS-Nummern in einem Zyklus zu wählen. Wenn niemand antwortet, wählt die Uhr 2 weitere Male die 3 SOS-Nummern.
2. Sprachüberwachung: Wenn diese Funktion verwendet wird, ruft die Uhr automatisch die Nummer der Eltern an. Die Uhr kann den Anruf nicht hören, aber das Telefon kann die Uhr überwachen.
3. Situationsmodus: Vibrieren mit Klingeln, Klingeln, Vibrieren und Stille (4 Modi).
4. Erinnerungsfunktion: Wenn der Stromverbrauch der Uhr niedrig ist, sendet die Uhr Nachrichten an alle SOS-Kontakte.
5. Telefonbuch: 15 Telefonnummern können über die App zu Ihrer Uhr hinzugefügt werden.
6. Wecker: Sie können 3 Alarmer einstellen und den Alarmmodus nach Ihren Bedürfnissen wählen.
7. Finden der Uhr: Wenn Sie die Uhr nicht bei sich haben, können Sie den Befehl "Uhr finden" in der App auf Ihrem Telefon starten. Dann wird die Uhr für 1 Minute einen Alarm auslösen, damit Sie sie finden können. Um den Alarm zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Stopp".
8. Ausschalten der Uhr aus der Ferne: Wenn die Uhr eingeschaltet ist und normal funktioniert, können Sie die Uhr nur über die App aus der Ferne ausschalten.
9. Standardbetriebsmodus: Der Standardbetriebsmodus ist GPS, der 24 Stunden lang läuft und die Daten alle 10 Minuten aktualisiert.

10. Standort: Sie können den Standort der Uhr überprüfen. Sie können den Standort der Uhr im Kartenmenü überprüfen. Wenn Sie in der App auf die Schaltfläche "Standort" klicken, können Sie den Standort der Uhr für 3 Minuten festlegen und er wird alle 10 Sekunden aktualisiert. Nach 3 Minuten kehrt die Uhr in den Standardbetriebsmodus zurück. Das rote Symbol zeigt den GPS-Standort der Uhr an, das blaue Symbol zeigt den LBS-Standort und das grüne Symbol zeigt den WIFI-Standort (oder Netzwerkstandort) an.
11. Historische Route: Überprüfen Sie die frühere Route der Uhr in Bezug auf verschiedene Zeiten. Es gibt eine Schaltfläche im Menü, um den Punkt der Basisstation anzuzeigen. Wenn die Anzeigetaste ausgeschaltet ist, wird die Route nicht angezeigt.
12. Liste der Funktionen: Klicken Sie auf das Wassertropfensymbol in der oberen linken Ecke.
  - a. Sicherer Bereich: Der Mindestradius des elektronischen Zauns beträgt 200 Meter. Die Uhr gibt einen Alarm aus, wenn der Träger den elektronischen Zaun überquert. Es kann nur ein elektronischer Zaun eingestellt werden.
  - b. Klassenmodus: Im Klassenmodus können Sie die Uhr so einstellen, dass sie keine Anrufe empfängt.
  - c. Hinzufügen von Freunden: Wenn Sie erfolgreich Freunde hinzufügen, die eine ähnliche Uhr benutzen, wird die Freundes-ID angezeigt. Sie können maximal 4 Freunde pro Lektion hinzufügen.
  - d. Gesundheit: Sie können den Schrittzähler und die Schlafzeit einstellen und den Datensatz der letzten Woche überprüfen.
  - e. Persönliche Einstellungen: In der oberen rechten Ecke befindet sich ein Wassertropfensymbol. Hinweis: In der Geräteliste können Sie die Registrierungs-ID-Nummer des Benutzers überprüfen. Wenn die ID-Nummer nicht mit der auf der Uhr eingesteckten Nummer übereinstimmt, kann sich die Uhr nicht mit der App verbinden. Bitte schauen Sie sich die "Hilfe"-Datei genau an, dort sind alle Funktionen ausführlich beschrieben.
13. Uhr tauschen: Wenn es mehrere Uhren gibt, die von dieser ID gesteuert werden, können Sie eine Uhr gegen eine andere tauschen, indem Sie auf das Uhrensymbol klicken. Nach dem Tausch der Uhr ist die Einstellung immer noch die gleiche wie die aktuelle.
14. Ausrüstung: Klicken Sie auf das Symbol und der Standort der Uhr wird aktualisiert.

## **VERWENDUNG DER SMARTWATCH**

1. SOS-Notfallalarm: Auf dem Display der Uhr erscheint SOS, die Uhr geht in den Alarmzustand über und wählt 3 SOS-Nummern in einem Zyklus, nachdem Sie den SOS-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt haben. Wenn jemand den Anruf entgegennimmt, hört die Uhr auf, die anderen SOS-Nummern zu wählen, andernfalls wählt sie die 3 SOS-Nummern für 2 weitere Zyklen weiter. Die Uhr sendet eine Nachricht an die "Wächter"-Nummer und auch eine Alarmerinnerung an die App.
1. Freunde hinzufügen: Schütteln Sie beide Uhren gleichzeitig, wenn sich beide im Menü Freunde hinzufügen befinden, dann erscheint die Anfrage zum Hinzufügen. Abhängig von der Zeit und der Entfernung entscheidet die Uhr, ob die beiden Uhren als Freunde verbunden werden können.

2. Alarm bei niedrigem Energiestand: Wenn der Prozentsatz der Energie weniger als 20 % beträgt, wird ein Alarm ausgelöst und das Terminal sendet eine Alarmmeldung an die zentrale Nummer. Gleichzeitig sendet es eine Alarmbenachrichtigung an die App.
3. Chat: Wenn sich die Uhr im Menü "Chat" befindet, können Sie mit einem Freund sprechen.
4. Ausschalten: Entnehmen Sie die SIM-Karte und klicken Sie dann auf die Ausschalttaste.
5. Telefonbuch: Sie können 15 Telefonnummern in der App einrichten und in das Telefonbuch eingeben, dann mit dem Schieberegler eine Nummer auswählen und anklicken.
6. Anrufe annehmen und abweisen: Die Uhr kann die in der App eingerichteten Telefonnummern anrufen, damit die Kinder weiterhin mit ihren Eltern in Kontakt bleiben können.

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Produktname: 5G KID SMART WATCH WITH SIM CARD/ SKU: 0993
- Modellnummer: X7S.
- Bezeichnung: 3,7 V DC, 1 A
- Herkunftsland: P.R.C.
- PJU d.o.o., Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj, Slowenien

Das Herstellungsdatum, die Bestellnummer und die Chargennummer sind auf dem Produkt angegeben.