

WEEDBUSTER

Modello n.: DT3000

Manuale d'uso



Per favore Leggere attentamente questo manuale Prima utilizzando E salvarlo per riferimento futuro.

IMMAGINI

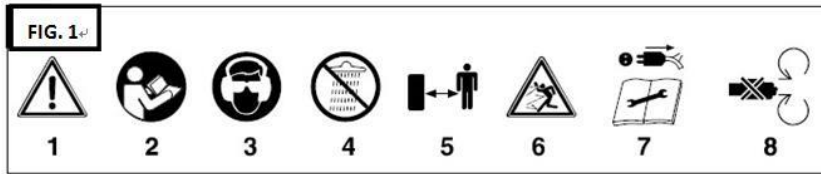


Immagine 1



Immagine 2

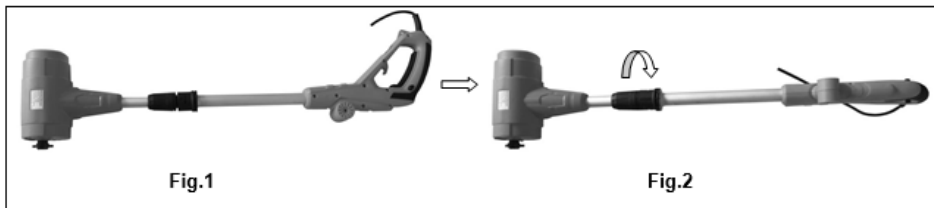


Immagine 3

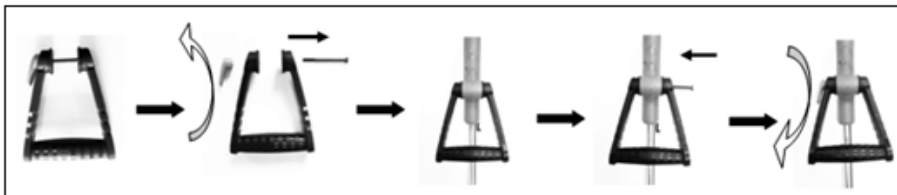


Immagine 4



Immagine 5

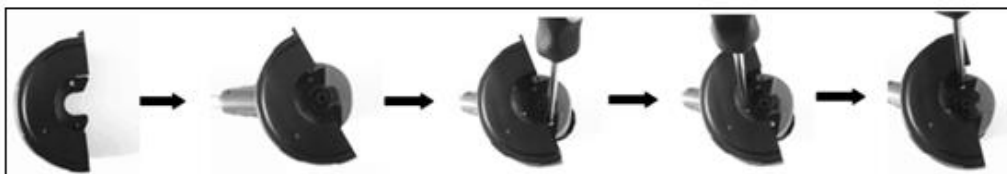


Immagine 6



Immagine 7

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI (Vedi immagine 1)

1. Importante .
2. Leggere IL indicazioni per utilizzo Prima operativo IL attrezzo .
3. Indossare occhiali E orecchio protettori .
4. Non usare IL strumento sotto la pioggia O nevicare . Non esporre IL strumento per bagnare condizioni .
5. Mantenere Tutto altro persone lontano da IL area di lavoro .
6. Attenzione Di oggetti rimbalzando fuori IL guardia .
7. Interruttore spento attrezzo E tirare fuori il spina di alimentazione prima effettuando qualsiasi pulizia O manutenzione lavoro .
8. Rotante parti . Mantenere tuo mani E piedi lontano da IL spazzola .

AVVERTENZE

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

- Leggere Tutto sicurezza avvertenze , istruzioni , illustrazioni E specifiche fornito con Questo energia attrezzo . Mancato rispetto Tutto Istruzioni elencato sotto Maggio risultato elettrico shock , fuoco e / o serio infortunio .
- Salva tutto avvertimenti E Istruzioni per riferimento futuro.
- Il termine "dispositivo" nel file avvertimenti si riferisce al tuo alimentazione di rete (con cavo) . attrezzo O alimentazione a batteria (senza fili) . attrezzo .
- Il prodotto è previsto per domestico E all'aperto utilizzo soltanto .

Sicurezza dell'area di lavoro

1. Mantenere area di lavoro pulita E ben illuminato. Disordinato O buio le zone invitare incidenti .
2. Non operare energia strumenti in esplosivo atmosfere , come nel presenza Di infiammabile liquidi , gas o polvere . Energia utensili creare scintille Quale Maggio accendere IL polvere O fumi .
3. Mantenere bambini E astanti lontano Mentre gestire un potere attrezzo . Distrazioni Potere causa farti perdere il controllo .

Elettrico sicurezza

1. Energia attrezzo tappi deve corrispondere a presa . Non modificare mai la spina in qualsiasi modo . Non usare eventuali adattatori con alimentazione con messa a terra (messa a terra) . utensili . Non modificato tappi E corrispondenza punti vendita Volere ridurre rischio Di elettrico shock .

2. Evitare corpo contatto con messo a terra O a terra superfici , come tubi , radiatori , cucine E frigoriferi . C'è un è aumentato rischio Di elettrico shock Se tuo il corpo è messo a terra O a terra .
3. Non esporre energia strumenti per far piovere O bagnato condizioni . Acqua entrare in un potere attrezzo Volere aumento IL rischio Di elettrico shock .
4. Non abusare IL cordone . Non usare mai IL cordone per portare , tirare O staccando la spina IL energia attrezzo . Mantenere cordone lontano da calore , olio , tagliente bordi O in movimento parti . Danneggiato O impigliato corde aumento IL rischio Di elettrico shock .
5. Quando gestire un potere attrezzo all'aperto , utilizzare UN estensione cordone adatto per all'aperto utilizzo . Utilizzo di una corda adatto per all'aperto utilizzo riduce IL rischio Di elettrico shock .
6. Se gestire un potere strumento in un ambiente umido la posizione è inevitabile , utilizzare un residuo dispositivo corrente (RCD) protetto fornitura . Utilizzo di un RCD si riduce IL rischio Di elettrico shock .
7. Se il dispositivo non funziona come dovrebbe , ha ricevuto un forte colpo , ha stato caduto , danneggiato , lasciato all'aperto O caduto in acqua , non usarla .
8. Non provare Qualunque modifica O riparazione di te stesso E garantire Quello Qualunque viene effettuata la riparazione soltanto di appropriatamente qualificato tecnico .
9. Se IL energia il cavo è danneggiato , deve essere sostituito subito di autorizzato E solo persona qualificata .
10. Questo dispositivo non deve mai essere acceso o rimanere collegato all'alimentazione fornitura quando non in uso , mentre sostituendo Accessori O durante pulizia .
11. Non mettere il energia cavo , spina o base acqua O Qualunque altro liquido da evitare elettrico shock .
12. Non operare IL apparecchio per altro di suo destinato utilizzo .

Sicurezza personale

1. Rimanere avvisare , guardare Che cosa stai facendo E utilizzo comune senso Quando gestire un potere attrezzo . Non utilizzare un potere attrezzo Mentre sei stanco O Sotto l' influenza di droghe , alcol O farmaco . Un momento di disattenzione Mentre operativo energia utensili Maggio provocare gravi lesioni personali .
2. Utilizzare protezioni personali attrezzatura . Sempre Indossare occhio protezione . Protettivo attrezzatura come maschera antipolvere , antiscivolo sicurezza scarpe , dure cappello , o udito protezione utilizzata per adeguata condizioni Volere ridurre le lesioni personali .
3. Prevenire involontari a partire . Garantire IL l' interruttore è in fuori posizione Prima collegamento all'alimentazione fonte e / o pacco batteria , raccolta o portando IL attrezzo . Portare energia utensili con tuo dito sul interruttore O energizzante energia utensili Quello Avere IL attiva gli inviti incidenti .
4. Rimuovere Qualunque regolazione chiave O chiave inglese Prima girando IL energia strumento acceso. Una chiave inglese o una chiave Sinistra attaccato ad una parte rotante di IL energia attrezzo Maggio provocare lesioni personali .
5. Non esagerare . Mantenere corretto piede ed equilibrio in generale volte . Questo Abilita Meglio controllo Di IL energia strumento inaspettato situazioni .
6. Vestito correttamente . Non indossare sciolto vestiario O gioielleria . Mantenere tuo capelli , vestiti E guanti lontano da in movimento parti . Sciolto vestiti , gioielli O lungo capelli possono rimanere intrappolati mentre si muovono parti .

7. Se vengono forniti i dispositivi per la connessione di polvere estrazione e collezione strutture, garantire questi sono collegati e correttamente utilizzati. Utilizzo di polvere collezione Potere ridurre legati alla polvere pericoli.
8. Non lasciare che la familiarità guadagnata da frequente utilizzo di utensili permetterà diventare compiacente e ignorare l'attrezzo sicurezza i principi. Un distratto azione Potere causare gravi lesioni entro una frazione di un secondo.

Energia attrezzo utilizzo E cura

1. Non forzare l'energia attrezzo. Usa il corretto energia attrezzo per tuo applicazione. Il corretto energia attrezzo farà il lavoro Meglio e più sicuro al valutare per quale era progettato.
2. Non usare l'energia attrezzo se l'interruttore non si accende e spento. Qualunque energia attrezzo Quello non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
3. Disconnetti la spina da l'energia fonte e / o il pacco batteria da l'energia attrezzo Prima fabbricazione Qualunque aggiustamenti, cambiamenti accessori o memorizzazione energia utensili. Tale sicurezza preventiva le misure ridurre il rischio di partenza l'energia attrezzo accidentalmente.
4. Conservare inattivo energia strumenti fuori portata di bambini e non consentire persone sconosciute con l'energia attrezzo O questi istruzioni per operare l'energia attrezzo. Energia gli strumenti sono pericolosi in mani di inesperto utenti.
5. Mantenere energia utensili. Controllo per disallineamento o legame di in movimento parti, rotture di parti e qualunque altro condizione Quello Maggior simulare l'energia utensili operazione. Se danneggiato, avere l'energia attrezzo riparato Prima utilizzo. Molti si provocano incidenti di male mantenuto energia utensili.
6. Mantenere taglio utensili affilato e pulito. Correttamente mantenuto taglio utensili con affilato taglio i bordi sono meno probabile che si leghino e sono più facili da controllare.
7. Usa il energia strumento, accessori e attrezzo bit eccetera. in accordo con questi istruzioni, presa in account le lavorando condizioni e il lavoro da eseguire. Utilizzo di l'energia attrezzo per operazioni diverso da quelli destinato Potevo comportare un pericolosa situazione.
8. Mantenere maniglie e afferrare superfici lavare a secco e gratuito da olio e grasso. Scivoloso maniglie e afferrare le superfici non lo consentono per sicuro gestione e controllo di il strumento inaspettate situazioni.

Servizio

Avere tuo energia attrezzo servito da un qualificato persona riparatrice che utilizza soltanto identico sostituzione parti. Questo Volere garantire Quello la sicurezza di l'energia lo strumento viene mantenuto.

NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA

Ridurre rumore generazione e vibrazioni il più possibile.

Usare solo attrezzatura questo va bene condizione. Mantenere e pulito l'attrezzatura regolarmente.

Adattare tuo modo di lavorando per l'attrezzatura. Non sovraccaricare l'attrezzatura. Avere l'attrezzatura controllato se necessario. Interruttore spento l'attrezzatura quando non in uso.

Indossare guanti.

Anche Se Voi utilizzo Questo elettrico energia strumento in conformità con IL istruzioni , certo residuo rischi non può essere eliminato . IL seguente pericoli Maggio sorgono in connessione con IL attrezzature costruzione E disposizione :

1. Polmone danno se non adatto protettivo viene applicata la maschera antipolvere .
2. Danni all'udito se non adatto orecchio viene applicata la protezione .
3. Salute danno causato di mano braccio vibrazioni Se IL l'apparecchiatura viene utilizzata per un periodo prolungato o non è corretta guidato E mantenuto .

Prima di partenza IL attrezzatura

Prima Voi Collegare IL attrezzatura al energia fornitura assicurati che i dati sulla targhetta identificativa sono identici a quelli fornitura voltaggio . Sempre tirare fuori il spina di alimentazione prima fabbricazione aggiustamenti al attrezzatura .

USO PREVISTO

IL l'attrezzatura è progettata per rimuovere erbacce da fra pavimentazione pietre E lastre . Non è previsto per utilizzare su sensibili superfici come piastrelle . IL l'attrezzatura deve essere utilizzata esclusivamente per suo prescritta scopo . Qualunque altro l'uso è considerato un caso Di abuso . IL utente /operatore e non il produttore sarà responsabile per Qualunque danno O lesioni Di Qualunque Tipo causato di conseguenza Di Questo . Per favore notare che Nostro attrezzatura non è stato progettato per utilizzare in ambito commerciale , commerciale O industriale applicazioni .

Sebbene IL Prodotto ha stato controllato suo utilizzo E le conseguenze sono strettamente utente responsabilità .

PARTI (vedi immagine 2)

1. Interruttore grilletto
2. Cavo morsetto antistrappo
3. Angolo del tubo rotazione pomello
4. Tubo telescopico pomello
5. Guardia cappuccio
6. Spazzola
7. Guida ruota
8. Ausiliario maniglia
9. Principale maniglia

Lista imballaggio

- Erba spazzatrice corpo (1pz)
- Ausiliario maniglia + bullone M6x75 + dado M6 + plastica Serratura manopola (1 set)
- Guardia cappuccio (1pz)
- Vite ST4 x 12 (3 pezzi)
- Guida ruota + Bullone (1 set)
- Filo pennello (1pz)
- Plastica pennello (1pz)

ASSEMBLEA

1. Tirare fuori il erba spazzatrice corpo da colore scatola . Per salvare pacchetto dimensione , noi aggiustato IL angolo Di principale maniglia Prima imballato (Immagine 3, Fig.1), per favore regolare per correggere angolo come nella Figura 3, Fig. 2.
2. Assemblare ausiliario maniglia al montare fornito , quindi sicuro IL ausiliario maniglia con IL aiuto Di IL vite E IL regolazione serratura fornito (vedi immagine 4).
3. Regolare IL angolo Di ausiliario maniglia : Annulla IL regolazione serratura pomello per IL ausiliario maniglia fino a quando non sarà possibile spostarlo avanti O indietro senza Qualunque Grande resistenza . Impostare il necessario posizione E stringere IL serratura pomello Ancora .
4. Assemblare IL guida ruota : prendi la guida ruota all'apertura nel principale alloggiamento , e Poi sicuro IL bullone (vedi Figura 5).
5. Assemblare IL guardia cappuccio : Metti il guardia cappuccio principale alloggiamento , utilizzare 3 viti ST4 x 12 per fissarlo guardia cappa (vedi Figura 6).
6. Assemblare IL pennello : premere IL supporto a presa rapida e poi metti il spazzolare , assicurarsi IL esadecimale lancia in IL buco , rilascio il supporto dell'impugnatura (vedi Figura 7).
7. Altezza regolazione : Annulla IL unione noce Fino a IL erba spazzatrice maniglia può essere spostato dentro e fuori liberamente . Ora imposta il necessario lavorando altezza E sicuro IL gestire in questo posizione di stringendo IL unione noce Ancora .

UTILIZZO

1. IL attrezzo può essere collegato in Qualunque presa (a 230 V AC) di cui è dotata con fusibile da 10A O più alto . IL presa di corrente deve essere salvaguardato di UN terra perdita circuito interruttore (ELCB). IL operativo attuale non deve superare i 30 mA. Inserisci il collegare lo strumento IL energia cordone accoppiamento (estensione). Sicuro IL energia cavo con IL clip antistrappo trovato su attrezzatura . Per accendere il attrezzatura Presa IL sicurezza Bloccare E premere E Presa l' interruttore ON/OFF . Per cambiare spento , rilasciare l' interruttore ON/OFF .
2. Un filo spazzola e uno di plastica la spazzola è fornita con IL attrezzatura :
 - IL filo la spazzola è adatta per utilizzare su robusto superfici E ostinato erbacce .
 - IL plastica la spazzola è adatta per leggero vegetazione E superfici pure sensibile per IL acciaio spazzola .

NOTA: sempre svolgere un breve giro di prova per verificare possibile effetti sul superfici Di IL pavimentazione pietre O lastre Prima di partenza con tuo lavoro . Non usare mai IL attrezzatura molto sensibile superfici , per esempio piastrelle .

NOTA: solo utilizzo pennelli che stanno bene condizione . Sostituire eccessivamente logoro O danneggiato pennelli subito .

3. Sempre utilizzo Entrambi mani per operare IL attrezzatura .
4. Guida IL attrezzatura lungo IL articolazioni a passo d'uomo .
5. Per risultati uniformi , esegui il tuo lavorare a una costante velocità .
6. Se necessario , guida IL attrezzatura lungo lo stesso giunto parecchi volte .

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

Sostituzione IL energia cavo : Se IL energia cavo per Questo l'apparecchiatura è danneggiata , deve essere sostituita soltanto di appropriatamente qualificato tecnico ..

NOTA: sempre tirare fuori il spina di alimentazione prima di partenza Qualunque pulizia lavoro .

PULIZIA

1. Mantenere Tutto sicurezza dispositivi , aria prese d'aria E l' alloggiamento del motore gratuito Di sporco E polvere il più lontano possibile .
2. Pulire IL attrezzatura con un pulito stoffa O buttalo giù con compresso aria al minimo pressione .
3. Si consiglia di pulire IL attrezzatura subito Dopo utilizzo .
4. Pulito IL attrezzatura regolarmente con un umido stoffa e alcuni morbidi sapone .
5. Non usare pulizia agenti O solventi ; questi potrebbe essere aggressivo nei confronti di plastica parti in attrezzatura . Garantire che senza acqua Potere Ottenere in IL interno Di IL attrezzatura .
6. Pulito IL guardia cappuccio con un pennello su prova di sporco E sporcizia .
7. Carbonio spazzole : nel caso Di eccessivo scintillare , avere IL carbonio pennelli controllato soltanto da un qualificato elettricista .
Notare la carbonio pennelli non dovrebbe essere sostituito di chiunque ma qualificato elettricista .

MAGAZZINAGGIO

Conservare il attrezzatura E accessori fuori bambini raggiungere al buio E luogo asciutto in alto temperatura di congelamento . La temperatura di conservazione ideale è compresa tra 5 e 30 °C. Conservare il elettrico strumento nella sua confezione originale .

INFORMAZIONI TECNICHE

- del prodotto : WEEDBUSTER/ SKU: 1090
- Modello n.: DT3000
- Potenza nominale: 220-240 V~/ 50 Hz / 400 W
- Nessun caricamento velocità : 1800/min
- Massimo. diametro spazzola : 110 mm
- Peso netto : 2,20 kg
- Ponderato A suono pressione livello LPA: 93 dB (A)
- Ponderato A suono pressione livello L_{WA} : 91dB (A)
- Incertezza K: 3 dB (A)
- Garantita suono energia livello (secondo con 2000/14/CE): 96 dB (A)
- Vibrazioni (secondo con EN 28662-1): principale maniglia : 2,2 m/s²
- Incertezza K: 1,5 m/s²
- Paese Di origine : RPC
- Importatore nell'UE: PJU doo ., Trg svobode 1A, 8340 Crnomelj , Slovenia

di produzione , ordine numero E lotto numero può essere trovato su Prodotto .


Notare la dichiarato valore totale delle vibrazioni ha stato misurato in conformità con un metodo di prova standard E può essere utilizzato per confrontando uno strumento con un altro .


IL dichiarato valore totale delle vibrazioni Maggio essere utilizzato anche in via preliminare valutazione Di esposizione .

ATTENZIONE: Il vibrazione emissione durante effettivo utilizzo Di IL energia attrezzo Potere differire da IL valore totale dichiarato dipende da modi in cui IL lo strumento viene utilizzato.

C'è la bisogno di identificare sicurezza misure da tutelare l' operatore basato su an stima Di esposizione nel effettivo condizioni Di utilizzare (prendere account Di Tutto parti Di IL operativo ciclo come il volte Quando IL lo strumento viene cambiato spento E quando è in esecuzione inattivo oltre al tempo di attivazione)



 IT/ Questo marcatura indica Quello Questo Prodotto non deve essere smaltito con altro domestico rifiuti per tutto l' Unione Europea. Impedire possibile danno al ambiente o la salute umana da incontrollato sciupare smaltimento ; riciclarlo in modo responsabile per promuoverlo IL sostenibile riutilizzo delle risorse materiali . Ritornare il tuo dispositivo usato, per favore utilizzo IL ritorno E collezione sistemi O contatto IL rivenditore Dove IL Prodotto era acquistato . Essi può sopportare questo Prodotto per ambientale sicuro raccolta differenziata

 IT/ Produttore dichiarazione Quello Prodotto incontra IL requisiti Di IL direttive CE applicabili