

KOSILICA NA ZID

HT-901

UPUTE ZA UPORABU

Upute za uporabu

Model: HT-901


Kosilica na baterije s plastičnim noževima

Sadržaj

1. Uvod
2. Tehničke specifikacije
3. Sigurnosne informacije
4. Upute za sastavljanje
5. Upute za rad
6. Održavanje i skladištenje
7. Rješavanje problema

1. Uvod

Zahvaljujemo što ste kupili baterijsku kosilicu HT-901. Ovaj proizvod je dizajniran za učinkovito šišanje trave i lagane zadatke uređenja okoliša. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe kosilice kako biste osigurali pravilan rad i spriječili nezgode.

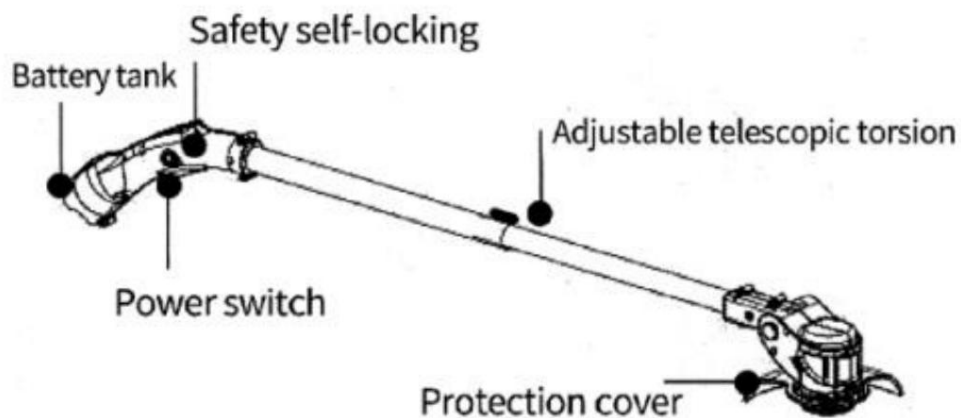

2. Tehničke specifikacije:

- Model: HT-901 • Izvor napajanja: 110-220V • Napon baterije: 12V • Širina rezanja: 15 cm • Materijal oštrice: Najlonska oštrica • Težina: 1,8 kg • Razina buke: 85-90 dB • Vrijeme punjenja: 2-3 sati
- Vrijeme rada: 1,5-2 sata bez opterećenja

3. Sigurnosne informacije

Opća sigurnosna upozorenja:

- Pročitajte sve upute prije rada s kosilicom. • Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu. • Kosilica je namijenjena samo za vanjsku upotrebu. Nemojte ga koristiti na mokrom ili vlažnom mjestu Uvjeti.
- Koristite kosilicu samo u svrhu za koju je namijenjena kako je ovdje opisano priručnik.

Osobna sigurnost:

- Uvijek nosite zaštitnu opremu, uključujući zaštitne naočale, rukavice, duge hlače i čvrstu obuću.
- Ne nosite široku odjeću ili nakit koji bi se mogli uhvatiti za kosilicu. • Držite kosu, odjeću i dijelove tijela dalje od pokretnih dijelova. • Ne koristite kosilicu ako ste umorni, bolesni ili pod utjecajem droga, alkohol, ili lijekovi.

Radna sigurnost:

- Uvjerite se da na području koje ćete kositi nema krhotina, štapova, kamenja i drugih predmeta koji bi mogli uzrokovati ozljede ili oštetiti kosilicu.
- Pregledajte kosilicu prije svake uporabe. Nemojte koristiti kosilicu ako ima dijelova su oštećeni ili nedostaju. • Držite djecu, kućne ljubimce i promatrače podalje od područja košnje.

- Nemojte koristiti kosilicu u uvjetima lošeg osvjetljenja gdje ne možete vidjeti jasno.

Sigurnost baterije:

- Koristite samo bateriju i punjač koji ste dobili uz kosilicu.
- Nemojte koristiti oštećenu ili modificiranu bateriju.
- Puniti bateriju u dobro prozračenom prostoru, daleko od zapaljivih tvari materijala.
- Ne izlažite bateriju vatri ili pretjeranoj toplini.
- Ako baterija iscuri, izbjegavajte kontakt s kožom i odložite je u skladu s propisima lokalni propisi.

Sigurnost oštrice:

- Plastične oštrice su oštre i mogu uzrokovati ozbiljne ozljede. Rukovati sa briga.
- Zamijenite oštrice ako se oštete ili pretjerano istroše.
- Ne pokušavajte oštriti oštrice.

Sigurnost održavanja:

- Isključite kosilicu i izvadite bateriju prije bilo kakvog održavanja.
- Koristite samo originalne zamjenske dijelove i pribor.
- Održavajte kosilicu čistom i bez pokošene trave, lišća i ostalog krhotine.


Sigurnost okoliša:

- Odložite dijelove kosilice, baterije i pribor u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša.
- Ne odlažite kosilicu ili njezine dijelove u uobičajeno kućanstvo gubljenje.


4. Upute za sastavljanje

Koraci:

1. Pritisnite gumb za podešavanje duljine teleskopske šipke.

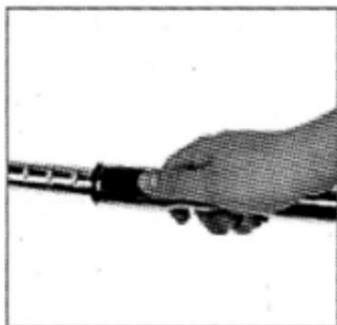


2. Ugradite omotač.

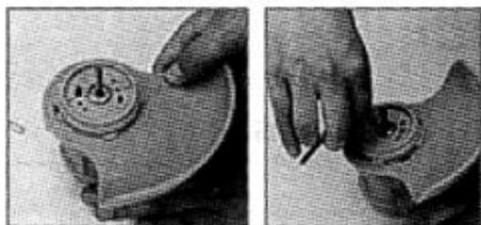

3. Za podešavanje kuta glave kućišta motora, pritisnite kružni gumb.



4. Ugradnja oštrice: Umetnite oštricu u utor na vrhu kosilice, poravnajte otvor za vijak i pričvrstite ga vijkom.

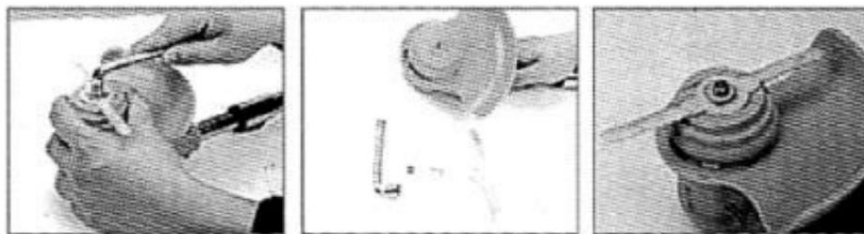

5. Umetnite potpuno napunjenu bateriju u predviđeni odjeljak dok ne sjedne na mjesto.

5. Upute za rad

Pokretanje kosilice:

1. Provjerite je li kosilica na ravnoj, stabilnoj površini.
2. Umetnite bateriju u kosilicu i provjerite je li sigurno na mjestu.
3. Čvrsto držite ručku i pritisnite sigurnosni prekidač.
4. Pritisnite okidač za pokretanje kosilice.

Korištenje kosilice:

1. Hodajte ujednačenim tempom dok gurate kosilicu. Nemojte vući kosilicu unazad.
2. Lagano preklopite svaki prolaz kako biste osigurali ravnomjerno podrezivanje.
3. Izbjegavajte udaranje tvrdih predmeta kao što su kamenje ili beton kako biste spriječili oštricu šteta.

Zaustavljanje kosilice:

1. Otpustite okidač kako biste zaustavili kosilicu.
2. Izvadite bateriju ako se kosilica neće koristiti dulje vrijeme.

Punjenje baterije:

1. Izvadite bateriju iz kosilice.

2. Spojite bateriju na punjač i utaknite punjač u odgovarajući priključak utičnica.
3. Napunite bateriju do kraja prije prve uporabe i nakon svake uporabe.
4. Nemojte prepuniti bateriju. Pridržavajte se vremena punjenja navedenog u Tehničke specifikacije.

6. Održavanje i skladištenje

Čišćenje:

- Nakon svake uporabe očistite kosilicu vlažnom krpom. Nemojte koristiti otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Uklonite svu pokošenu travu i ostatke s noževa i kućišta.

Zamjena oštrice:

1. Isključite i izvadite bateriju iz kosilice.
2. Pažljivo uklonite stare oštrice.
3. Pričvrstite nove oštrice prema priloženim uputama.

Održavanje baterije:

- Čuvajte bateriju na hladnom i suhom mjestu kada nije u upotrebi.
- Izbjegavajte dopustiti da se baterija potpuno isprazni prije ponovnog punjenja.
- Ne izlažite bateriju ekstremnim temperaturama.

Skladištenje:

- Čuvajte kosilicu na suhom, sigurnom mjestu izvan dohvata djece.
- Ako skladištite na dulje vrijeme, temeljito očistite kosilicu i osigurati da je zaštićen od prašine i vlage.
- Izvadite bateriju iz kosilice i spremite je odvojeno.

7. Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Riješenje
Kosilica se ne pokreće	Baterija nije pravilno umetnuta	Provjerite priključak baterije
	Baterija nije napunjena	Napunite bateriju
Slaba izvedba rezanja	Oštrice su tupe ili oštećene	Zamijenite oštrice
	Trava je previsoka ili pregusta	Podesite visinu košnje i napravite više prolaza
Pretjerane vibracije	Oštrice su labave ili oštećene	Zategnite ili zamijenite oštrice