

RofHaus kaasaskantav saag

# RofHaus



**User Manual**  
Mini Electric Chainsaw



## PAKENDI SISU

Pakett sisaldab:

- 1x RofHaus
- 1x kasutusjuhend
- 1x laadimiskaabel
- 1x pingutusvõtmed
- 1x kruvikeeraja
- 1x liitium aku
- 1x 1 aasta garantii

## TEHNILISED NÄITAJAD

Mudeli versioon: C100


Sisendvõimsus: AC 100-240V

Töömüra: 60db

Aku kestvus: 1h


Laadimisaeg: 3h

## SEADME KIRJELDUS

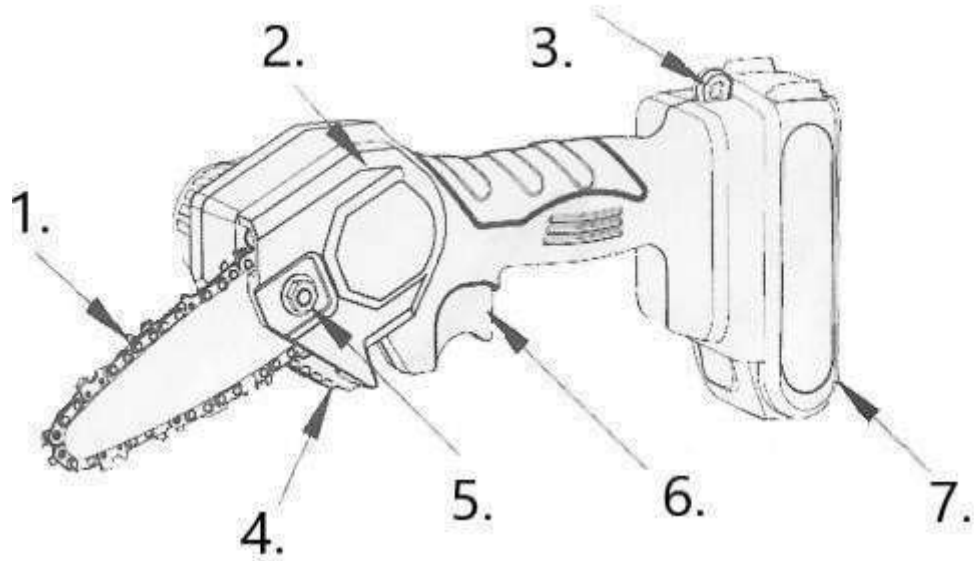


1. Elektriline saekett
2. Külgmise kaitse
3. Kaitselindi kinnitus
4. Juhend
5. Külgmise kaitse mutter
6. Lülita
7. Aku


## KASUTUSJUHEND

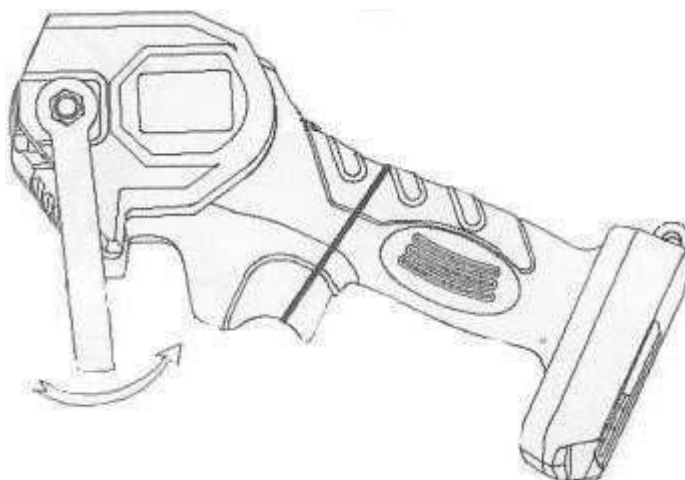


1. Keerake külgmise kaitsekatte mutter lahti ja eemaldage see.

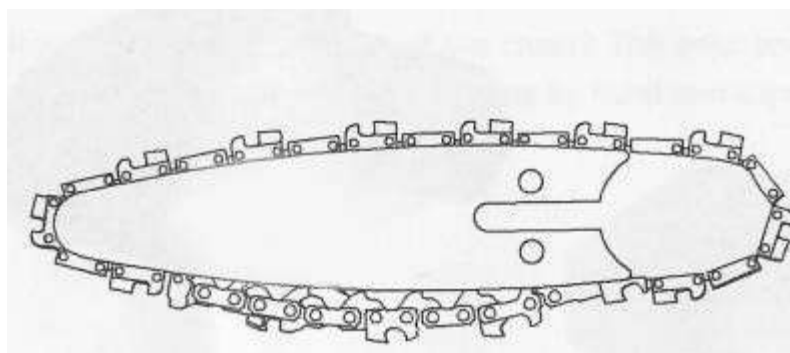


2. Asetage kett õigesti ketijuhikusse.

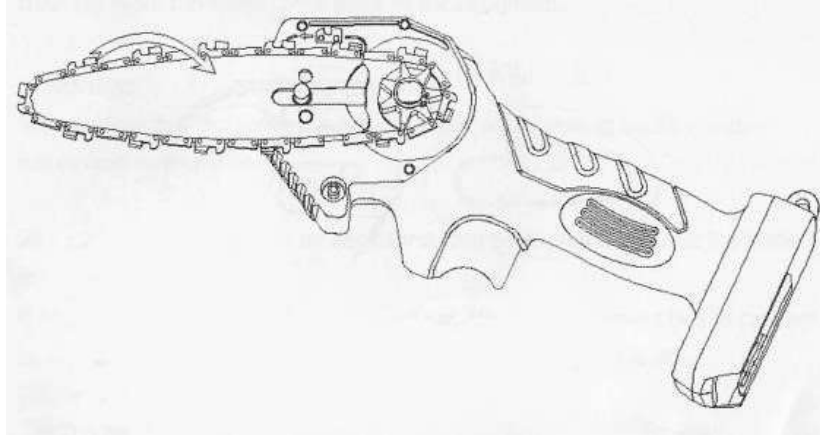


3. Asetage kett ja ketijuhik oma kohale.

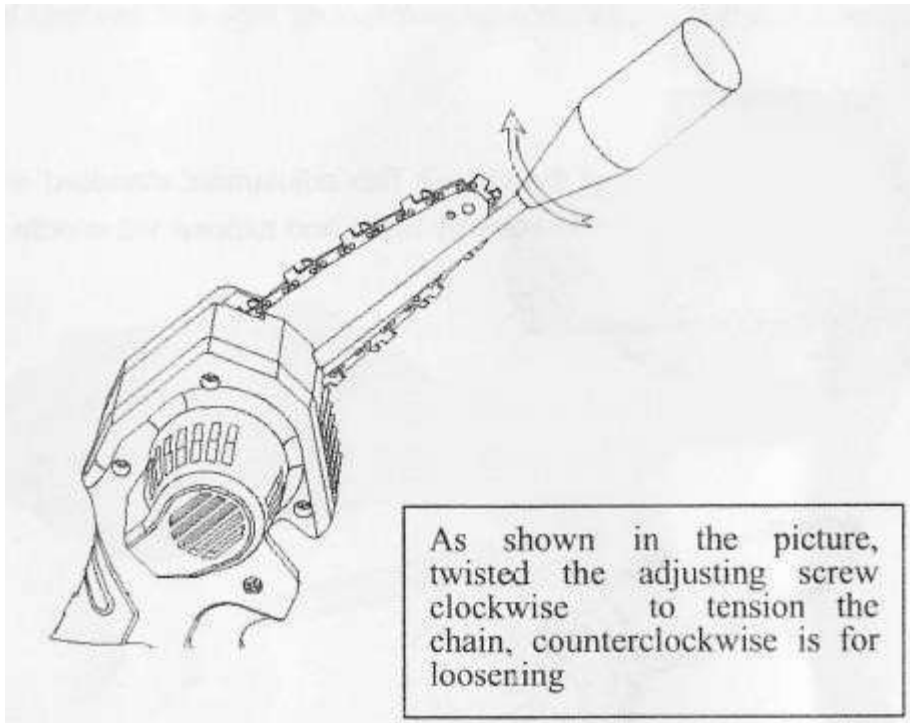

4. Pingutage kruvi kaasoleva kruvikeerajaga.

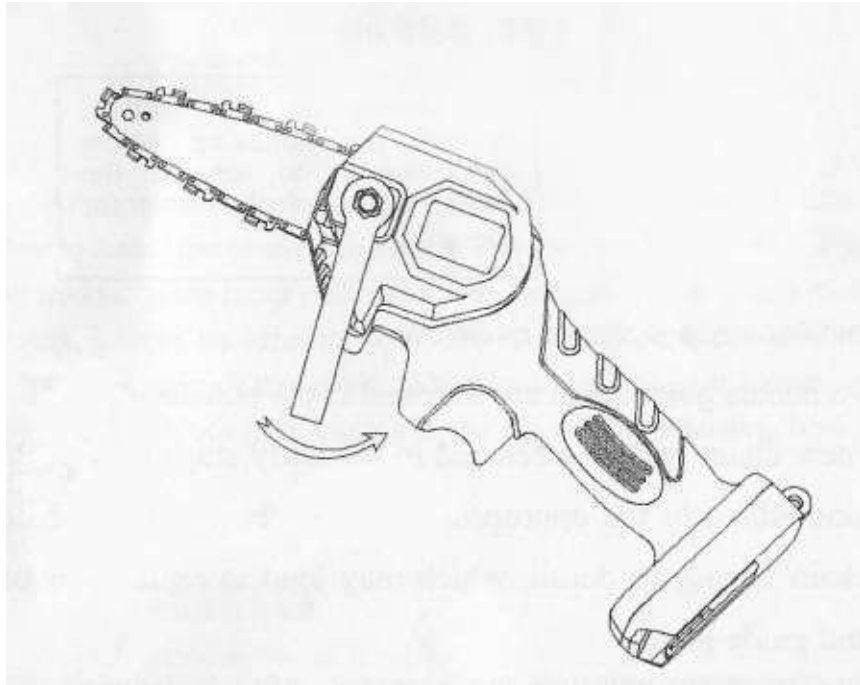


5. Paigaldage külkaitse tagasi ja pingutage seda mutriga.

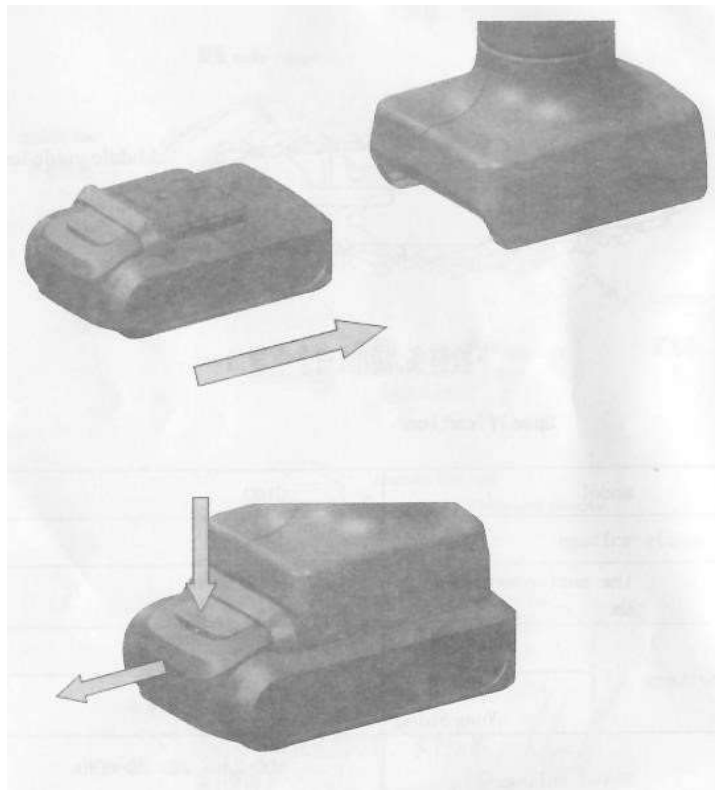

6. Sisestage patarei ja vajutage lülitit.

7. Kui aku on tühi, eemaldage see seadmest ja kasutage laadimiseks kaasasolevat laadimiskaablit.

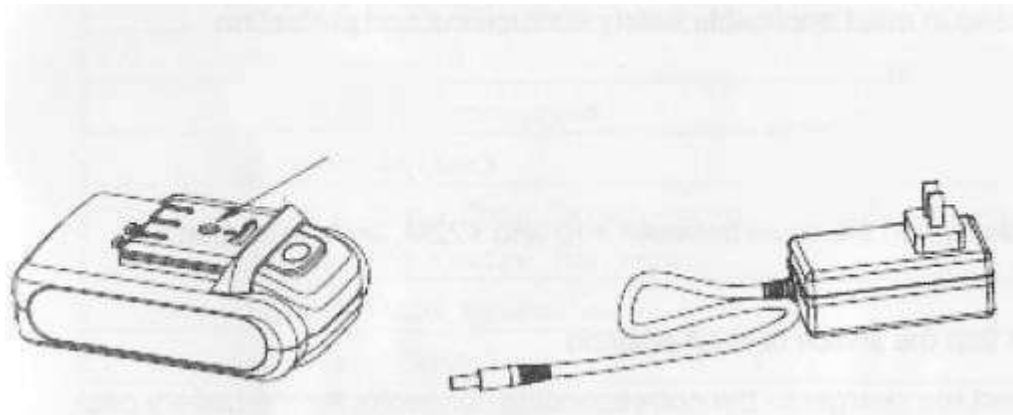

8. Ühendage esimene osa pistikupessa ja teine osa aku peal asuvasse auku.

### KASULIKKU TEAVET

1. Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage aku seadmest ja hoidke seda eraldi.
2. Akut tuleb hoida kuivas kohas, eemal tuleohtlikest ainetest ja temperatuuril kuni 35°C.
3. Laadimise ajal süttib laadimiskaabli LED-tuli: - Punane - aku ei ole laetud - Roheline - aku on täis.
4. Puhastage seade pärast iga kasutamist.
5. Pärast kasutamist määrige kett mehaaniliste seadmete jaoks mõeldud õliga või kaitsva pihustiga.
6. Ärge pihustage seadet veega ja ärge kasutage seda vihma käes, sest see võib põhjustada elektrilööki.
7. Seadme puhastamiseks kasutage niisket lappi ja pühkige see õrnalt puhtaks.
8. Aku maksimaalse kasutusea tagamiseks veenduge, et aku oleks iga 3 kuu järel täielikult laetud.

### TÄHELEPANU!

Toote, mootori ja aku eluea säilitamiseks on tootesse sisse ehitatud ülekuumenemiskaitse. Kasutage pidevalt maksimaalselt 5 minutit ja jätke seade enne järgmist kasutamist vähemalt 5 minutiks välja lülitatud seisma.

Ülekuumenemise korral lõpetab toode automaatselt töö ja alustab tööd, kui see on piisavalt jahtunud (sõltuvalt ümbritseva keskkonna temperatuurist). Toode ei sobi lehtpuidu või suurte puidutükkide lõikamiseks (läbimõõduga üle 6 cm).

## OHUTUSALANE TEAVE

1. Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt läbi juhised ja järgige neid rangelt.
2. Käsitsege seadet ettevaatlikult.
3. Lülitage toode välja, kui seda ei kasutata.
4. Ärge kunagi jätke seadet järelevalveta.
5. Seadet tohivad käsitseda ainult täiskasvanud ja lapsed alates 12. eluaastast.
6. Enne kasutamist kontrollige keti õiget asendit.
7. Kui lüliti on kahjustatud, lõpetage selle kasutamine.
8. Kasutage asjakohaseid kaitsevahendeid.
9. Seadme võimalikult pika eluea tagamiseks ärge kasutage seadet üle 60 mm paksuste okste puhul.
10. Paksemad oksad võivad hävitada seotud ahela.
11. Tagage kasutamise ajal piisav kaugus seadme ja teie teise käe vahel (> 15 cm).
12. Ärge kasutage seadet vihmastel päevadel, kuna see ei ole veekindel.
13. Kui kasutaja tunneb, et seade kaotab voolu, peaks ta seadme vooluvõrku ühendama ja kontrollima, kas kett on kahjustatud.

### Nõuetekohane jäätmete kõrvaldamine



Tootel või selle pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et sellist toodet ei tohi kogu ELis käsitada olmejäätmetena. Kui hoolitsete toote nõuetekohase kõrvaldamise eest, vältite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis muidu tuleneks toote ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab kaitsta loodust ja loodusvarasid. Täpsemat teavet selle toote ringlussevõtu kohta saate asjaomastelt asutustelt, oma kodumajapidamise jäätmekeskusest või kauplusest, kust te toote ostsite.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.