

УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



ПОРТАТИВЕН ПРОЕКТОР MYSINEMA


Вход

1. Предупреждение за сигурността

1. Прочетете внимателно инструкциите за употреба на продукта преди употреба.
2. За да осигурите стабилно захранване, използвайте национален стандартен захранващ кабел със заземяване.
3. Моля, използвайте същото захранване, както е посочено от проектора.
4. Моля, не отваряйте проектора, в противен случай компанията няма да ви предостави гаранционно обслужване.
5. Не гледайте директно в обектива на проектора, докато работи, за да не повредите очите си.
6. За да избегнете запушване на вентилационния отвор на проектора, не го покривайте с кърпа, килим и други материали.
7. Този проектор няма водоустойчива функция, затова го дръжте далеч от дъжд, вода, влага и други предмети, съдържащи течност (например чаша за ваза и др.).
8. Ако не използвате проектора дълго време, изключете захранването.
9. Използвайте оригинална пяна или друг удароустойчив материал, за да защитите проектора, ако е необходимо за транспортиране.
10. Ако установите, че проекторът има проблем, свържете се с доставчика. Не го поправяйте сами.
11. За да удължите живота на проектора и да защитите зрението си, ви предлагаме да си починете след 3 -4 часа употреба.

Гаранция: 1 година гаранция. За повече информация относно гаранцията, моля, свържете се с доставчика (гаранционното обслужване не включва рамката, ръководството, пакета и някои субективни мнения за видео, аудио и изображение).

2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТЕРФЕЙСА

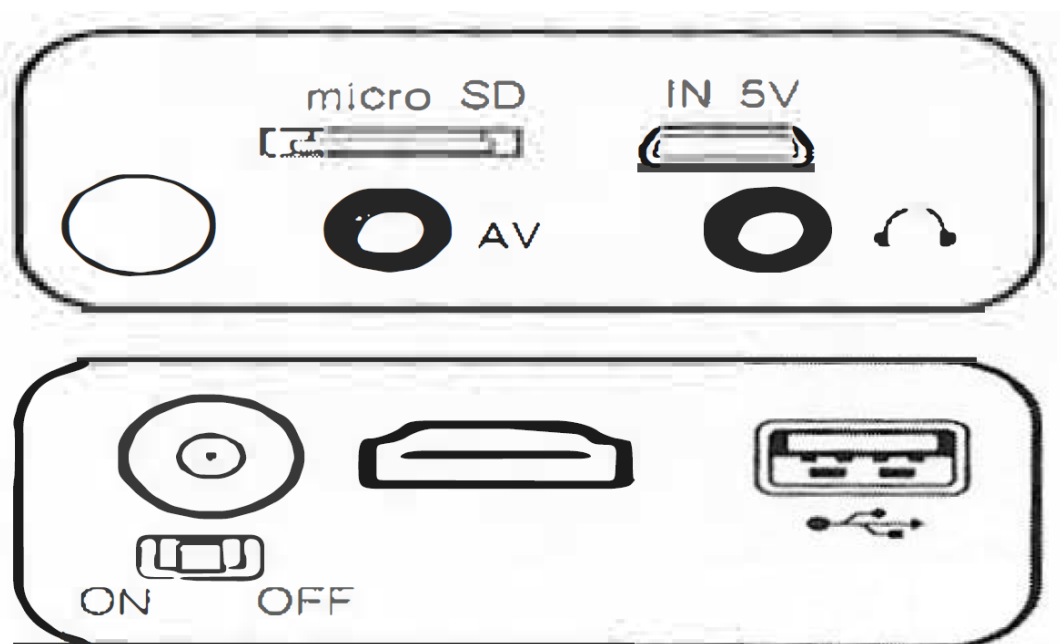



HDMI входно гнездо



Входно гнездо за USB



micro SD
Входно гнездо за Micro SD



слот за слушалки



AV слот



IN 5V

Микро USB



Превключвател за
включване/изключване на
батерията



DC вход

(5V2A)



Бутон за
включване/изключване на
проектора



Вляво



вдясно



OK



Вход



да започне
отново

3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Вкл. / Изкл.
Меню
на сигнали/пряк път

за

източници

Горе


Ляво дясно

OK Down

& Назад

Намаляване на силата на
силата на звука

Изключване на звука

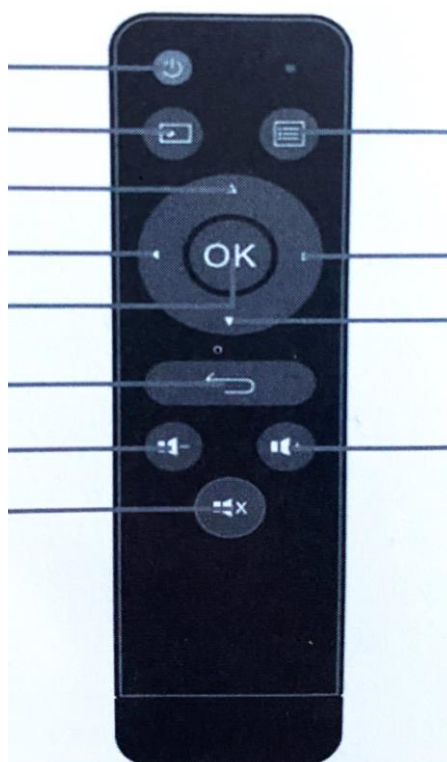

звук Увеличаване на


ЗАБЕЛЕЖКА:

1. За да удължите живота на батерията, не използвайте старите и новите батерии едновременно.
2. Ако дистанционното управление не е било използвано дълго време, извадете батерията, за да предотвратите корозия поради изтичане на батерията.
3. Когато използвате дистанционното управление, синхронизирайте предавателя на сигнала за дистанционно управление с инфрачервения приемник на сигнала на проектора.

4. УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Подготовка преди включване

Свържете захранването, както е показано на снимката по - долу. (DC 12V /1.SA).

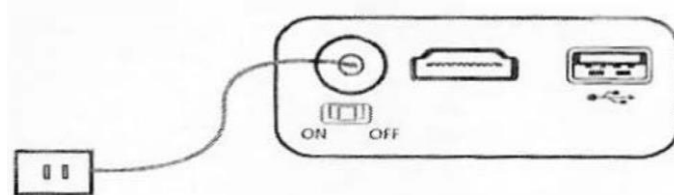

2. Вкл. / Изкл.

За да стартирате проектора, натиснете превключвателя за захранване или бутона  на дистанционното управление.

3. Начален екран


Когато проекторът започне да работи, след 2 до 5 секунди се показва екранът за стартиране и след това се показва мултимедийният екран.



4. Фокус

Поставете проектора вертикално спрямо екрана за прожектиране и регулирайте изравняващото изображение, докато получите ясна картина (появяват се квадратни пиксели). Можете да възпроизвеждате видеоклипове или да показвате меню, за да проверите настройката за острота.


5. СВЪРЗВАНЕ НА ПРОЕКТОРА

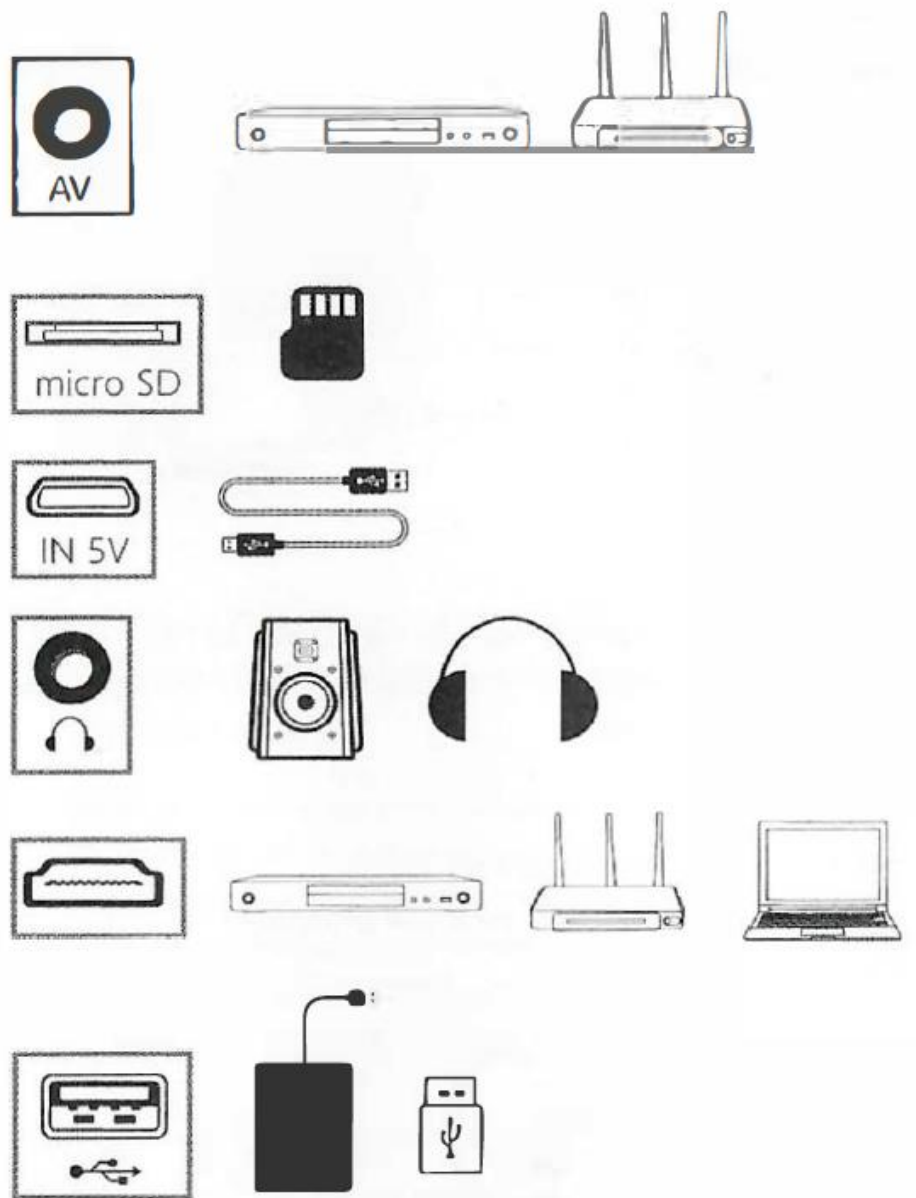

* Може да се свърже с множество устройства и приложения.


1. Мултимедийна връзка

- а) Поставете USB картата/micro SD в съответния слот (вижте картинката по - долу).

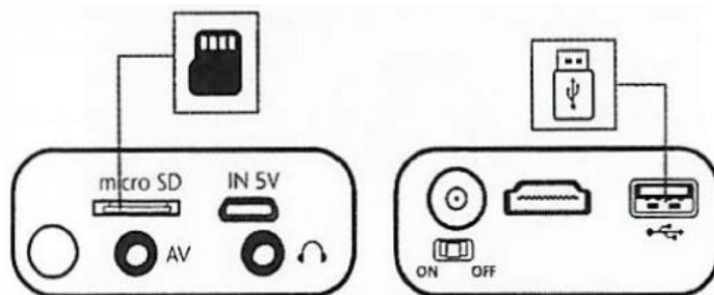


- б) Поставете USB/micro SD картата със съдържанието в съответните входове.

Поддържан мултимедиен формат

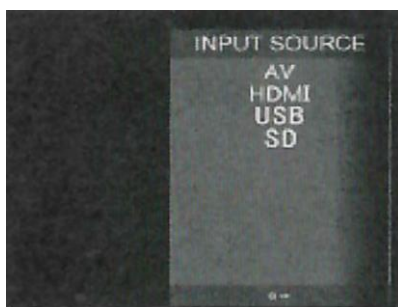

Мултимедия	Аудио поддръжка	MP3/WMA/OGG/AAC/FLAC/APE/WAV
	Поддръжка на снимки	JPEG/BMP/PNG
	Поддръжка на видео	3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/MP4/MPG/VOB/MPEG/RMVB/RM
	Текстова поддръжка	TXT

- с) Изберете съдържанието, което искате да покажете (филм, музика, картина, текст).

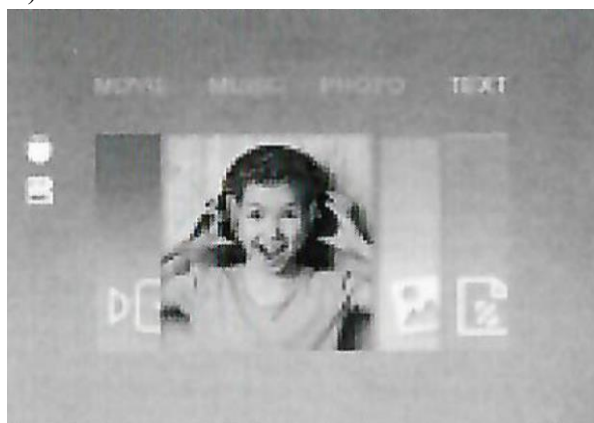


- d) Изберете файла, който искате да покажете, и щракнете върху ►|| (възпроизвеждане или пауза).




2. Свързване на AV видео оборудване

Използвайте 3 - или 1 - кабелен кабел, за да конвертирате видеоклипове; свържете слота за AV проектор; методът на свързване е подобен на снимката по - долу; изберете източника на видеосигнал, когато се свързвате.

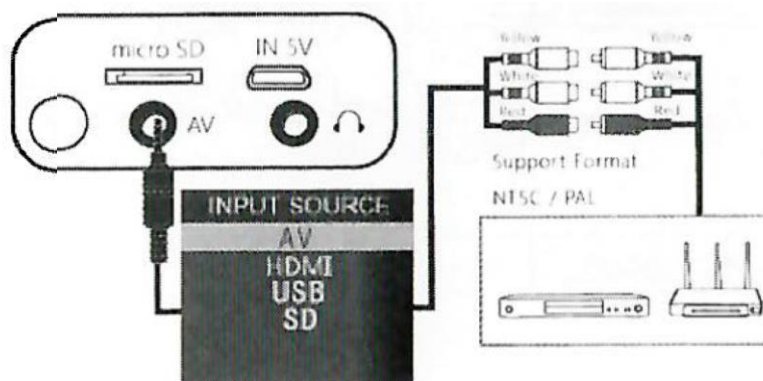

3. Свързване на HDMI оборудване

HDMI слотът може да бъде свързан към вашия компютър и всички устройства с HDMI слот. Когато се свързвате, изберете източника на HDMI сигнал.

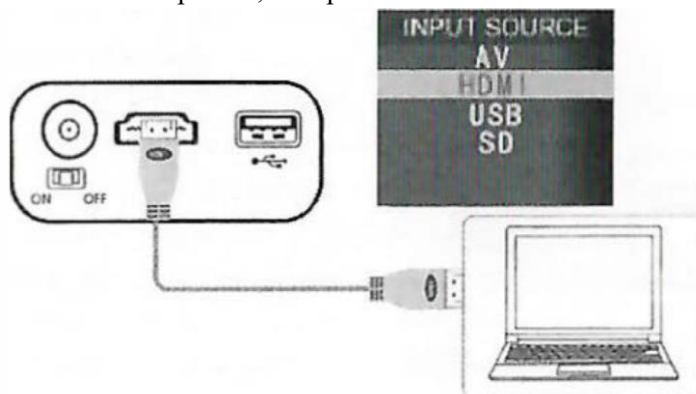


Файлове за поддръжка:

576P, 480P, 720P, 1080P, 640*480, 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1280*720, 1440*900, 1920*1080, 1366*768, 1280*800, 1440*960, 1600*1200, 1680*1050

4. 5 мм конектор за аудио устройство

Можете да свържете 35 мм слушалки и високоговорител.

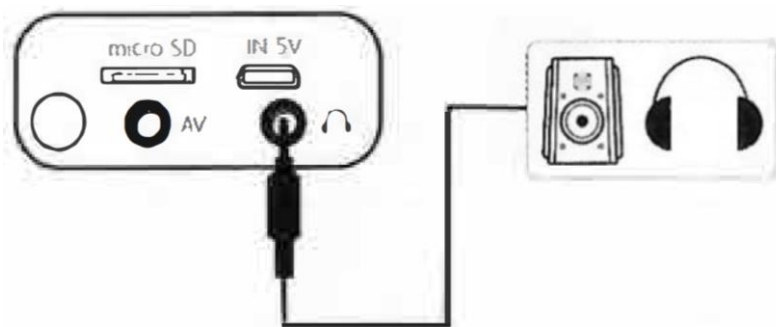


6. МЕНЮ И НАСТРОЙКИ НА ЕКРАНА

1. Меню със снимки

Ръководство за използване на дистанционното управление: кликнете , след това се появява главното меню, където щракнете , като по този начин влизате в подменюто на изображението, където кликнете . Изберете програмата, която искате да зададете, и след това натиснете клавиша OK.


Можете да изберете режим на изображението, подходяща цвятова температура, съотношение на страните, намаляване на шума, режим на проекция.

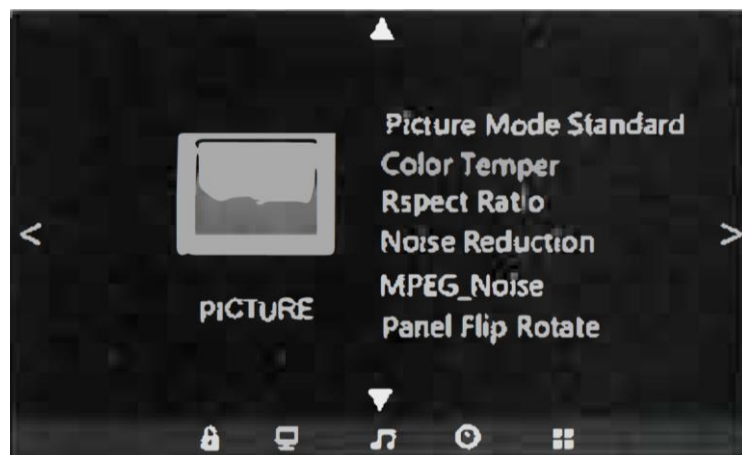

2. Аудио подменю

Щракнете  и след това изберете  и изберете аудио подменюто от главното меню. Щракнете  и изберете елементите, които искате да персонализирате. След това натиснете бутона OK.

В настройките можете да изберете функцията за балансиране, автоматичната сила на звука, съраунд звука.

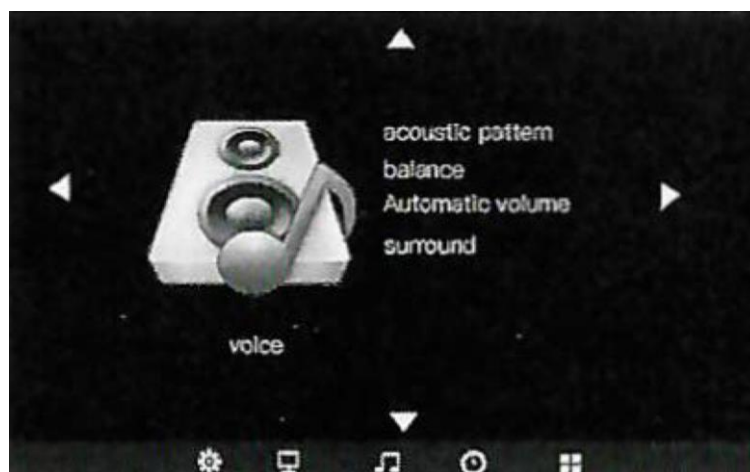

3. Настройка на времето в подменюто

На дистанционното управление натиснете бутона *Мени (Меню)*. Когато стигнете до главното меню, щракнете върху ◀/▶ и изберете подменюто *Време*. След това щракнете ▼/▲ и изберете елементите, които искате да редактирате, след което *натиснете* клавиша и започнете.



4. Настройка на подменю

На дистанционното управление натиснете бутона *Мени (Меню)*. За да стигнете до настройката на подменюто, щракнете върху ◀/▶. Щракнете ▼/▲ и изберете програмата, която искате да персонализирате, и след това натиснете клавиша *OK*. Можете да зададете езика, да се върнете към фабричната настройка и да актуализирате софтуера.


5. Инструкции за показване на менюто

Можете да управлявате съдържанието с помощта на менюто на екрана.



7. ЗАХРАНВАНЕ С ПРЕНОСИМО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО


Поддържа захранване с преносимо зарядно устройство с изход 5V/2A. За да заредите проектора, свържете порта Micro USB на проектора към портативно зарядно устройство с изходен порт 5V/2A чрез USB кабел.

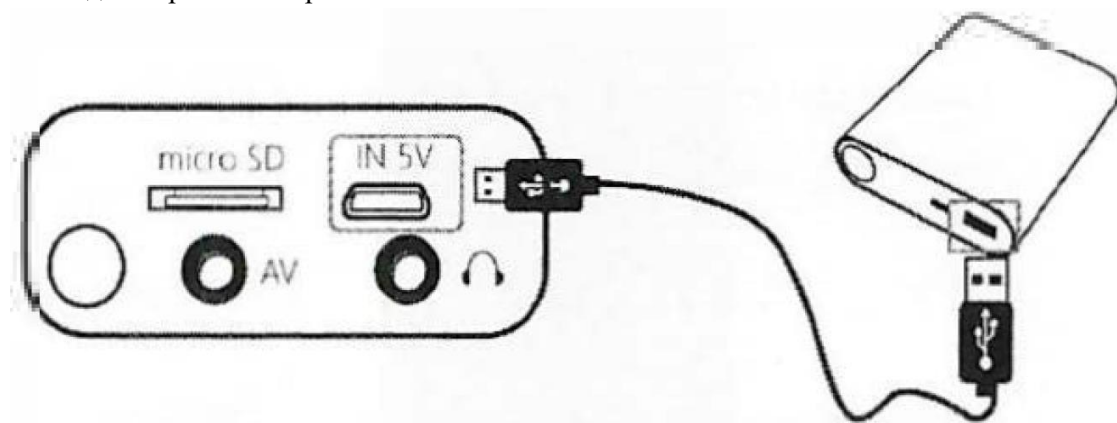

8. ВГРАДЕНО ЗАХРАНВАНЕ НА БАТЕРИЯТА (НАЛИЧНО САМО ЗА МОДЕЛИ С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ)

Превключете бутона под захранващия конектор на *ON* и след това проекторът ще бъде зареден с вградената батерия. Това ще намали яркостта на проекцията. Символът на батерията ще се появи на екрана за прожектиране, показвайки оставащото количество енергия.

*Зареждането отнема около 3 часа.

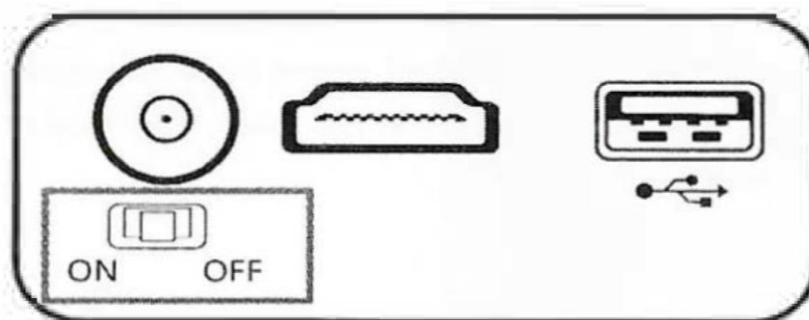

9. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология на изображението	TFT LCD
резолюция	320*240

Подкрепа за резолюцията	1920*1080 пиксела	
Лампа	Лед	
Механизъм на действие	Ръчно управление	
Прожекционно разстояние	1,5 - 2 m	
Коефициент на проекция	8 8 16 1	
Коефициент	4. 3	
Color	16.7M	
Захранване	Стандарт	12V - 1.5A адаптер
	Мобилно захранване	5V - 2A адаптер
Системна поддръжка	Мултимедия (музика, картина, видео, текст)	

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrizanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadек po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.