**Ruční Oděv Parník**

Prosím opatrně číst a manuál předtím vy použití a produkt.

Funkce z Produkt

Přeskočit drahý schnout čištění g služby a dostat pohodlné a rychle profesionální Výsledek na Domov s A lehká váha parník pohodlné pro cestovat a skladování a vybavený s tím A cestovat taška, rychle teplo (povolit 1-2 minut) za optimální Výsledek. Vyrábí vysoký teplota parní pro paření A vari ety z tkaniny rychle odstranění tkanina vrásky, sterilizace a mnoho jiný funkce.

název z každý část

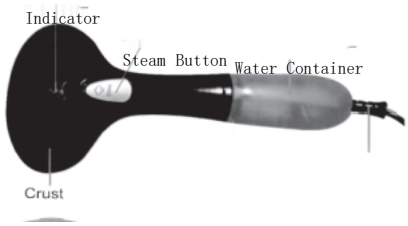


Čalounictví Vlna Štětec

Měření Pohár

Technické Parametry

Název z produkt: Ruční Oděv parník

Hodnocené Napětí: o 110V-120Vo 220V- 230V

Hodnocené Frekvence: 50Hz/60Hz

Hodnocené Výkon: 1500W

Provozní Instrukce

1. Plnicí s voda: Odstraňte a voda kontejner, OTEVŘENO a plastický víčko (průhledné a má A malá rukojeť) a vyplnit s voda (Purifikovaný voda nebo filtrovaný voda) zavřít a plastický víčko a místo e voda kontejner zadní v své původní l pozice

2 . Tkanina vaření v páře: Pověsit oblečení nahoru , vytáhnout dolů na a tkanina lehce, lis a s tým knoflík a začít paření s an nahoru a dolů pohyb.

3. Použití a čára klip na udělat A záhyb na košile / kalhoty: Místo a oděv mezi a čára klip a parník hlava, lis a parní ale tton. Hýbat se v an nahoru a dolů pohyb A čára vůle být vyrobeno na a oděv.

4. Příloha: The vlna štětec nebo a čalounictví štětec umět být připojený na a parník hlava, to má násobek funkcí takový tak jako napařování, odstranit al z mazlíček vlasy, bakterie a prach

5. Sterilizujte: Vysoký teplota parní na a tkanina poskytuje silný penece. To umět být použitý oba uvnitř a mimo a tkanina pro sterilizace

Zobrazeno v postava

Vlna Štětec

Čalounictví

6. Skladování a cestování: přichází vybavený s A cestovní taška pro pohodlné t úložný prostor a cestování.

Poznámka: Každý parník má byl testováno před odcházející a továrna na zajistit nejlepší kvalita.

Důležité chránit

1. Opatrně číst a manuál před vy použít produkt.

2. Tvář a parník pryč z žádný tělo Kontakt když testování parní.

3.Udělejte ne odejít a sluchátko v voda nebo jakékoli jiné kond z kapaliny na vyhýbat se a riziko elektrických šokovat.

4. Dělat ne odstranit žádný díly zatímco provozování parník.

5. Pouze vyčištěný voda nebo filtrovaný voda je doporučeno na být použitý v a spotřebič.

6.Udělejte ne otočit se na a Napájení když voda je bytí nalil dovnitř / ven z a voda kontejner

7.Toto spotřebič je ne zamýšlený pro použití podle osob (včetně děti) s snížena

fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti čepice.

8.Udělejte ne použití a parník zatímco a oděv je bytost opotřebovaný.

9.To vyhýbat se popáleniny dělat ne směřovat a spotřebič na vaše ruce nebo lidé a d domácí mazlíčci.

**Poznámka: Každý čas po použití nalévat žádný vlevo t přes voda ven z a voda kontejner, lis a parní knoflík na dostat zbavit z žádný vlevo, odjet přes er voda r v a parník čerpadlo na zabránit a budova nahoru z škálování.**