

Přenosná pila EasySaw



OBSAH BALENÍ

Balení obsahuje:

- 1x pila EasySaw
- 1x Návod k použití
- 1x nabíjecí kabel
- 1x utahovací klíč
- 1x šroubovák
- 1x lithiová baterie
- 1x 1 rok záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Verze modelu: C100


Vstupní výkon: AC100-240V

Provozní hluk: 60 dB

Výdrž baterie s plnou baterií: 1 hod


Doba nabíjení: 3h

POPIS ZAŘÍZENÍ

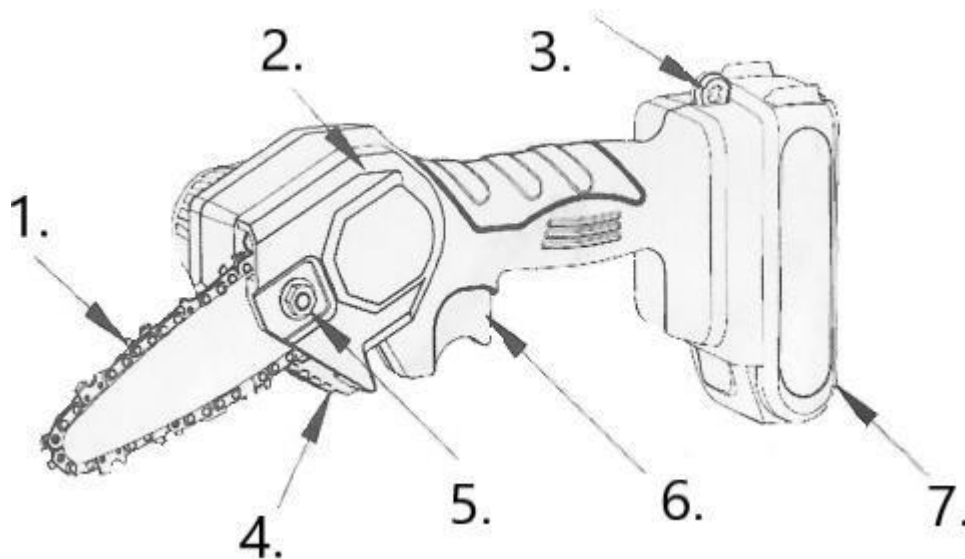


1. Elektrický řetěz pily
2. Boční ochrana
3. Upevnění ochranné pásky
4. Průvodce
5. Boční ochranná matice
6. Vypínač
7. Baterie


NÁVOD K POUŽITÍ

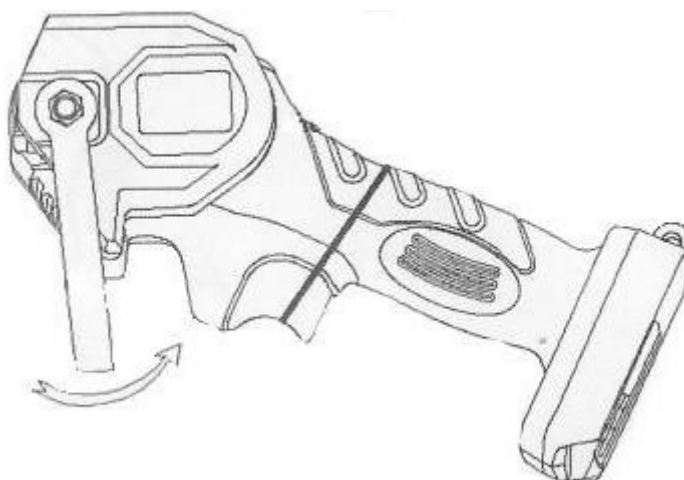


1. Odšroubujte matici na bočním ochranném krytu a vyjměte ji.

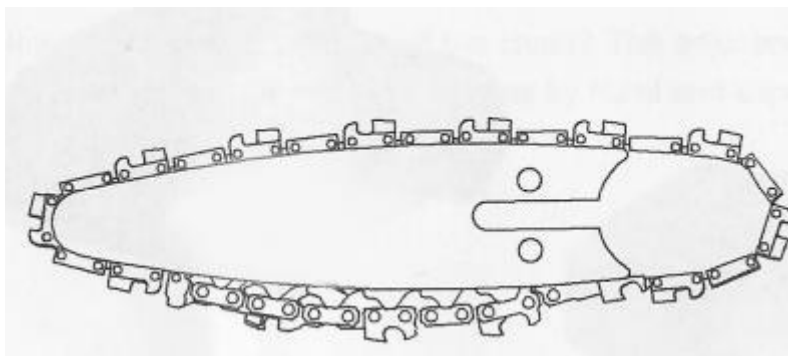


2. Řetěz správně vložte do vodítka řetězu.

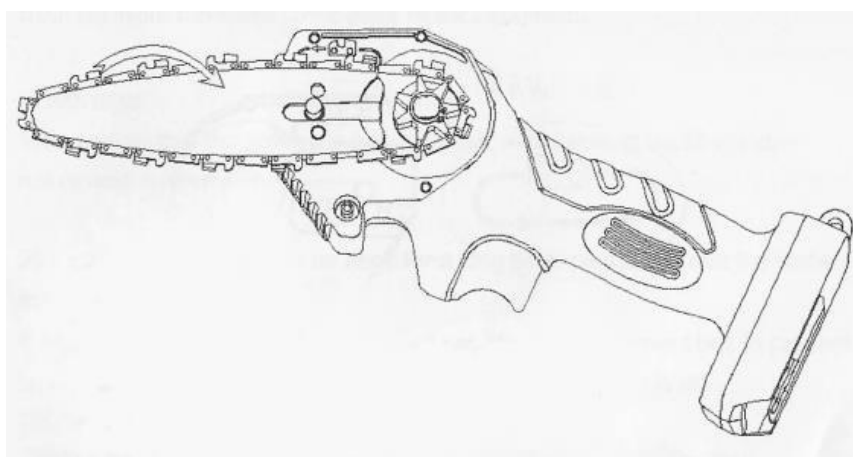


3. Vložte řetěz a vodítko řetězu na místo.

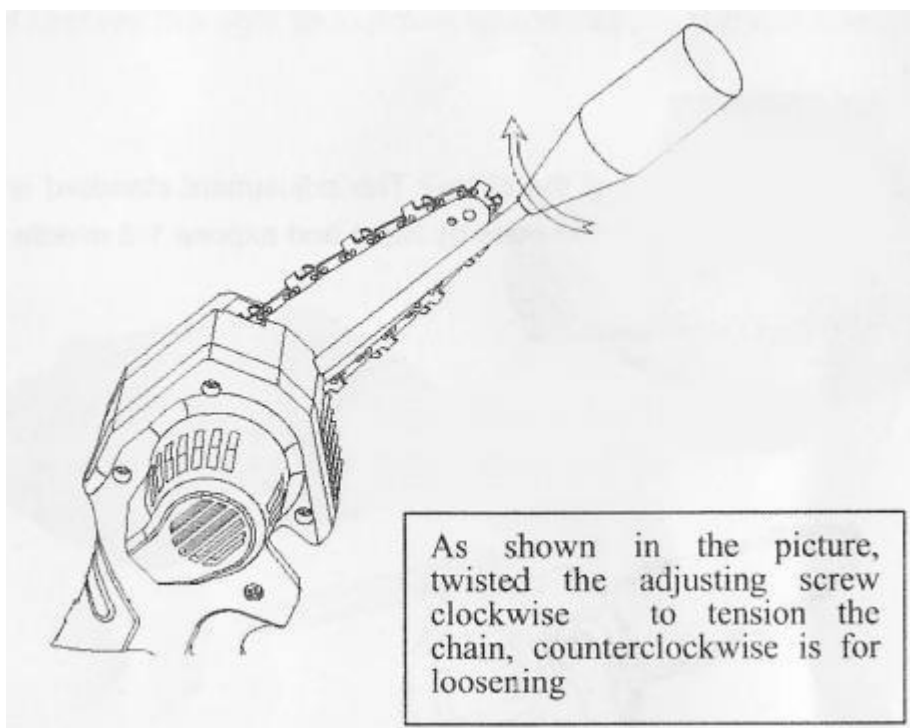

4. Šroubovákem utáhněte šroub.

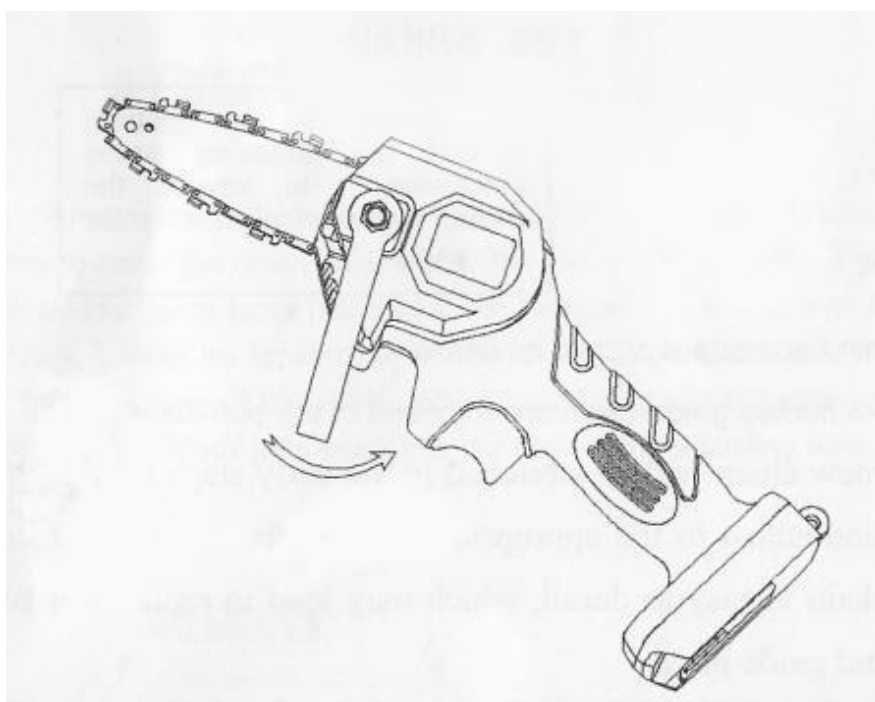


5. Nasadte boční kryt a utáhněte jej maticí.

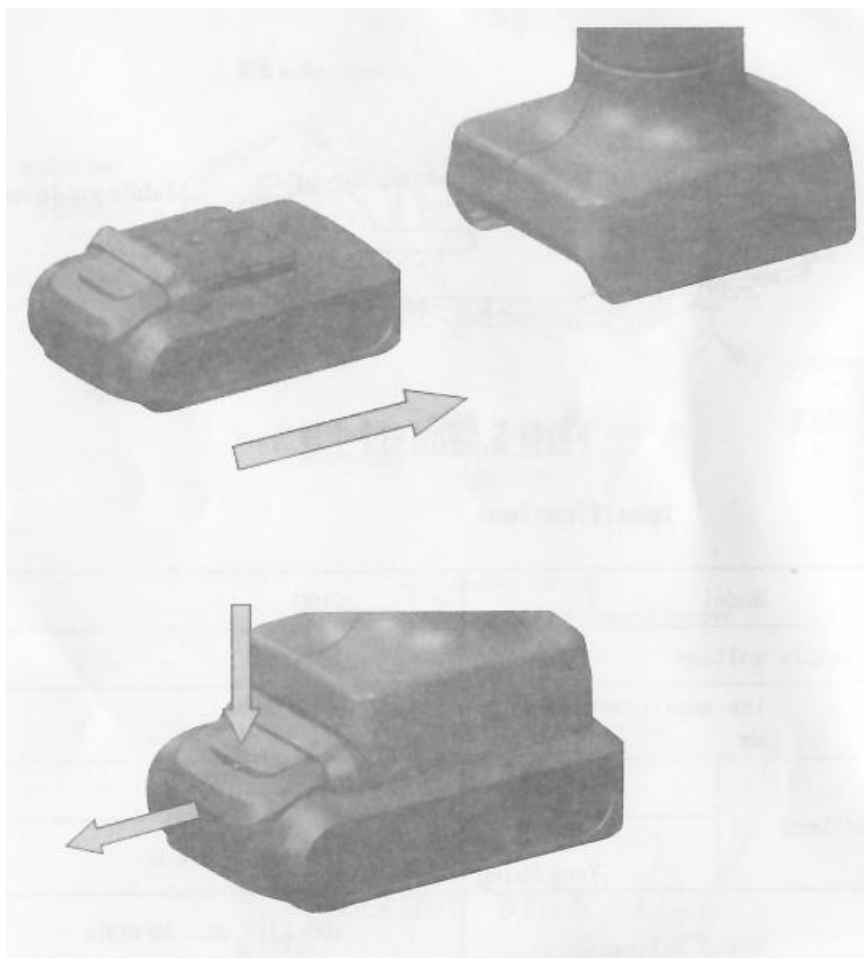

6. Vložte baterii a stiskněte spínač.

7. Když je baterie vybitá, vyjměte ji ze zařízení a k nabíjení použijte přiložený nabíjecí kabel.

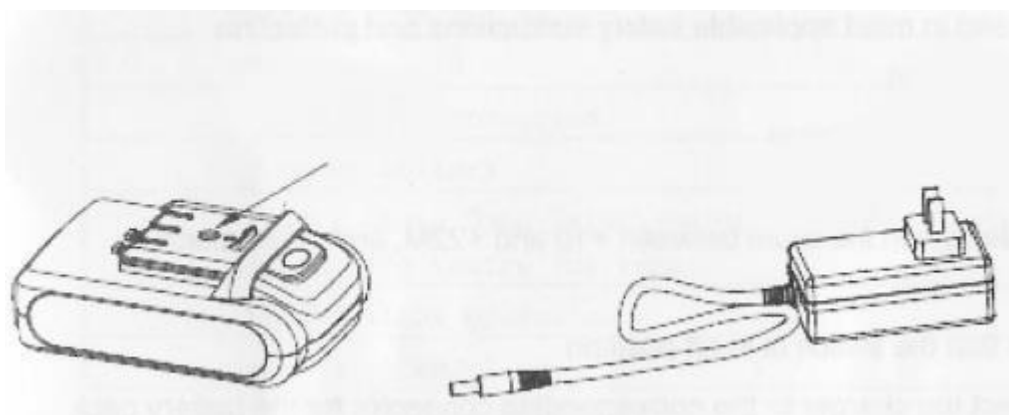

8. Zapojte první část do elektrické zásuvky a druhou do otvoru v horní části baterie.

UŽITEČNÉ INFORMACE

1. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji a uložte odděleně.
2. Baterie musí být skladována na suchém místě mimo hořlavé látky při maximální teplotě 35°C.
3. Při nabíjení má LED kontrolka na nabíjecím kabelu barvu:
 - Červená - Baterie není nabitá
 - Zelená - Baterie je plná.
4. Vyčistěte zařízení po každém použití.
5. Po použití namažte řetěz olejem z mechanického zařízení nebo kovovým ochranným sprejem.
6. Nestříkejte zařízení vodou ani jej nepoužívejte v dešti, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
7. K čištění zařízení použijte vlhký hadřík a jemně ho očistěte.
8. Pro co nejdelší životnost se ujistěte, že je baterie plně nabitá každé 3 měsíce.
9. **DŮLEŽITÉ!** Pro zachování životnosti výrobku, motoru a baterie má výrobek zabudovanou ochranu proti přehřátí. Používejte nepřetržitě maximálně 5 minut a před dalším použitím nechte působit alespoň 5 minut. V případě přehřátí výrobek automaticky přestane fungovat a začne fungovat až po řádném vychladnutí (v závislosti na okolní teplotě). Výrobek není vhodný pro řezání tvrdého dřeva nebo větších kusů dřeva (větší než 6 cm v průměru).

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
2. Zacházejte se zařízením opatrně.
3. Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
4. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
5. Zařízení mohou používat pouze dospělí a děti od 12 let.
6. Před použitím zkontrolujte správnou polohu řetězu.
7. Pokud je spínač poškozený, přestaňte jej používat.
8. Během používání používejte vhodné ochranné prostředky.
9. Abyste zajistili co nejdelší životnost zařízení, nepoužívejte zařízení na větve silnější než 60 mm.
10. Silnější větve mohou zničit související řetězec.
11. Během používání zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi zařízením a druhou rukou (> 15 cm).
12. Nepoužívejte zařízení v deštivých dnech, protože není vodotěsné.
13. Pokud má uživatel pocit, že zařízení ztrácí energii, připojte jej k napájecímu zdroji a zkontrolujte obvod, zda není poškozený.

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte

prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.