

# NÄHMASCHINE SEWIT



## BENUTZERHANDBUCH

Die mini Nähmaschine ist äußerst praktisch, denn sie ist klein und nimmt nur wenig Platz ein. Jetzt braucht man die Kleidung nicht mehr von Hand zu nähen, denn unsere Nähmaschine ist der ideale Ersatz für ein Handnähset, nur dass Sie zerrissene Kleidung wie ein echter Nähprofi reparieren werden!


Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

## PAKET-INHALT

- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Nähmaschine
- 1x Nadel
- 4x Metall-Fadenwachs
- 1x Einfädler
- 1x Pedal
- 1x AC/DC-Adapter


# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## HAUPT EINHEIT

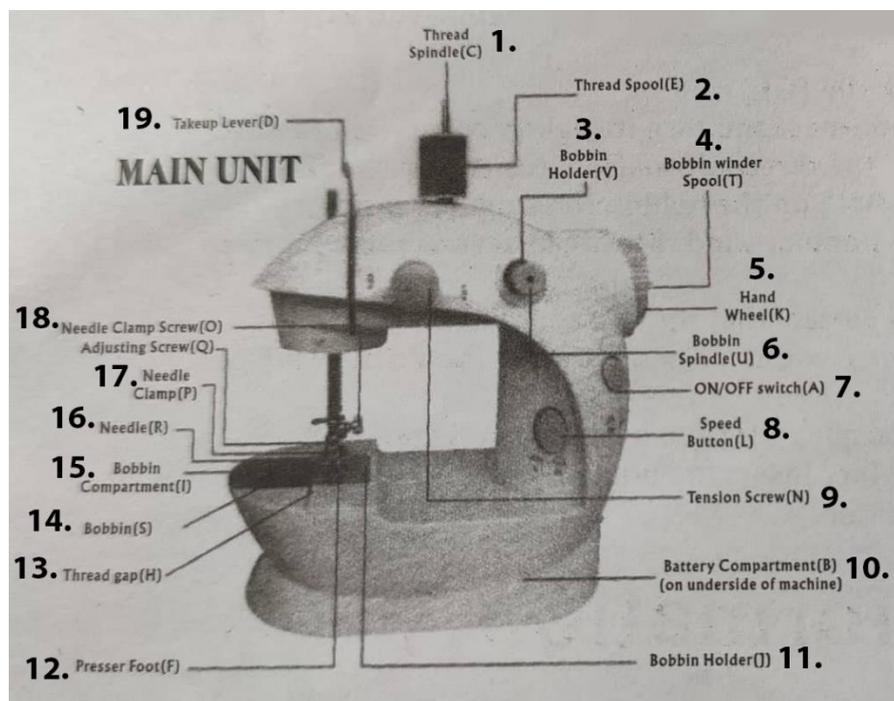

- (1) Spindelgewinde
- (2) Garnrolle
- (3) Spulengehäusehalter
- (4) Aufwickelspule
- (5) Handrad
- (6) Spulenspindel
- (7) EIN-/AUS-Schalter
- (8) Schnellwahltaste
- (9) Spannschraube
- (10) Batteriefach
- (11) Spulengehäusehalter
- (12) Drückerfuß
- (13) Gewindespalt
- (14) Spule
- (15) Spulenfach
- (16) Nadel
- (17) Nadelklemme
- (18) Nadelklemmschraube
- (19) Fadengeber

## HAUPT EINHEIT (Rückseite)

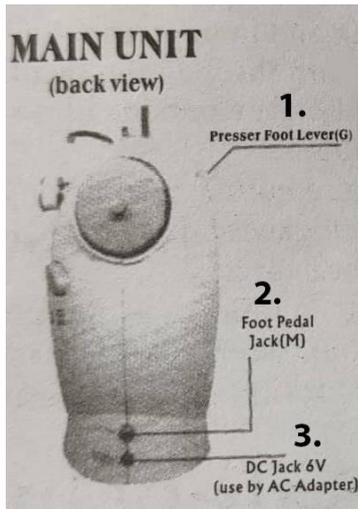

- (1) Fußhebel
- (2) Fußpedal
- (3) Strombuchse 6V

## ZUBEHÖRTEILE




- (1) Nadel
- (2) Nadeleinfädler
- (3) vier Metallspulen
- (4) Fußpedal

# GEBRAUCHSANWEISUNG


## AUFSTELLEN DES GERÄTS - EINSCHALTEN

1. Stellen Sie sicher, dass der EIN-/AUS-Schalter in der OFF-Position steht, bevor Sie die Batterien einlegen.
2. Legen Sie 4 AA-Batterien in das Batteriefach an der Unterseite der Nähmaschine ein.
3. Drücken Sie den Schalter A, der in der ON-Position mit dem Gerät ausgerichtet ist und in der OFF-Position leicht schräg steht. Die Maschine fängt sofort an zu nähen. Stellen Sie sicher, dass der Faden eingelegt und der Stoff richtig vorbereitet ist, bevor Sie mit dem Nähen beginnen.

## VORBEREITUNG DES GEWINDES DER HAUPT-EINHEIT

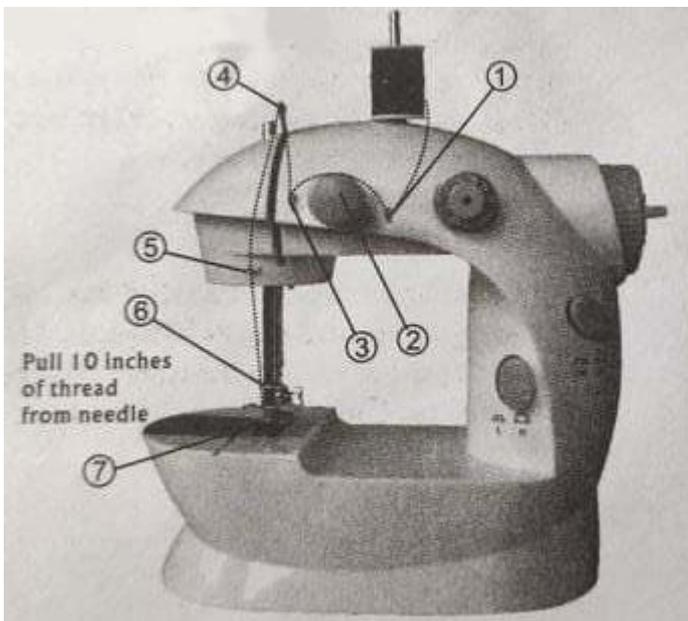

1. Heben Sie den Fadenhalter an, indem Sie ihn an der freiliegenden Spitze fassen und nach oben ziehen, bis er vollständig ausdehnt.
2. Stecken Sie das Gewinde wie in der Abbildung gezeigt auf den Halter.

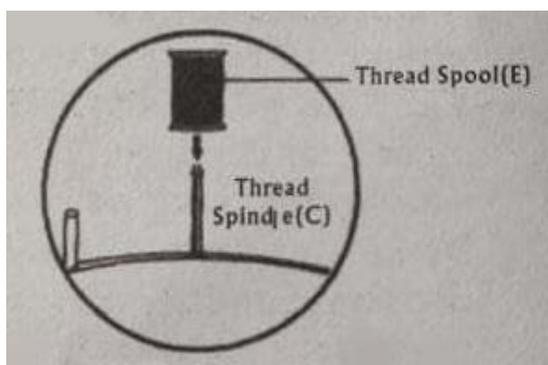

3. Ziehen Sie den Faden durch die erste Fadenführung (1) zur Vorderseite der Maschine.

4. Ziehen Sie den Faden durch die zweite Führung (2), der Faden läuft durch die Spannschraube (Q) und muss zwischen den beiden Unterlegscheiben der Spannschraube (Q) liegen. Dadurch wird die richtige Spannung gewährleistet.
5. Ziehen Sie den Faden von der Spannschraube (Q) durch die dritte Fadenführung (3) zur Vorderseite des Geräts.
6. Ziehen Sie den Faden über die vierte Fadenführung (4) zum Fadenhebel (D).
7. Ziehen Sie den Faden nach unten zur Fadenführung (5).
8. Ziehen Sie den Faden nach unten in Richtung Fadenführung (6), lösen Sie ggf. die Nadel durch seitliches Drehen des Griffes (K) gegen den Uhrzeigersinn.
9. Fädeln Sie den Faden von vorne nach hinten durch die Öse (7). Heben Sie ggf. die Nadel an.
10. Heben Sie den Nähfuß des Geräts (F) an, indem Sie den Hebel auf der Rückseite (G) anheben.
11. Ziehen Sie etwa 15 cm Faden durch den Nähfuß (F) hinter dem Gerät, weg von Ihnen.

### **EINSETZEN DER FADENSPULE INS SCHIFFCHEN**

1. Entfernen Sie den Deckel unter Nähfuß des Geräts.
2. Legen Sie die Fadenspule Ihrer Wahl ins Schiffchen (J) ein und lassen Sie dabei etwa 15 cm Faden außen vor.
3. Stecken Sie das Schiffchen in den dafür vorgesehenen Platz unter dem Nähfuß (H).
4. Drehen Sie den Griff an der Seite des Geräts (K) gegen den Uhrzeigersinn, die Nadel bewegt sich und fängt den Faden im Schiffchen. Hören Sie auf, wenn die Nadel ihren höchsten Punkt erreicht hat.
5. Heben Sie den Nähfuß an und ziehen Sie den Faden, der sich im Schiffchen unter dem Nähfuß des Geräts befindet. Ziehen Sie beide Fäden zur Rückseite des Geräts.
6. Schließen Sie den Deckel unter dem Nähfuß des Geräts.

### **VERWENDUNG DES SEITENWIRBELS (V)**

1. Setzen Sie die Fadenaufwicklung am seitlichen Wirbel ein.
2. Ziehen Sie den Faden durch die zweite Führung (2), der Faden geht durch die Spannschraube (Q) und muss zwischen den beiden Unterlegscheiben der Spannschraube (Q) liegen. Dadurch wird die richtige Spannung gewährleistet.
3. Ziehen Sie den Faden von der Spannschraube (Q) durch die dritte Fadenführung (3) zur Vorderseite des Geräts.
4. Ziehen Sie den Faden durch die vierte Fadenführung (4) zum Fadenhebel (D).
5. Ziehen Sie den Faden bis zur Fadenführung (5) herunter.

6. Ziehen Sie den Faden nach unten in Richtung Fadenführung (6), lösen Sie ggf. die Nadel (R), indem Sie den Griff seitlich (K) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
7. Fädeln Sie den Faden von vorne nach hinten durch die Öse (7). Heben Sie ggf. die Nadel an.
8. Heben Sie den Nähfuß des Geräts (F) an, indem Sie den Hebel auf der Rückseite (G) anheben.
9. Ziehen Sie etwa 15 cm Faden durch den Nähfuß (F) hinter dem Gerät, weg von Ihnen.

**HINWEIS:** Der Seitenwirbel wird nur im Fall einer Doppelnaht verwendet.

### **VERWENDUNG DES GERÄTS (OHNE PEDAL):**

1. Heben Sie die Nadel (R) durch Drehen des Seitengriffs (K) im Uhrzeigersinn über den Nähfuß (F).
2. Heben Sie den Nähfuß (F) an, indem Sie den Griff auf der Rückseite des Geräts bewegen.
3. Legen Sie den Stoff unter den angehobenen Nähfuß. Stellen Sie sicher, dass die Stichrichtung zu Ihnen hin mit dem Nähfuß und der gewünschten Stichstelle unter der Nadel (R) übereinstimmt.
4. Senken Sie den Nähfuß ab, indem Sie den Hebel (G) auf der Rückseite des Geräts bewegen.
5. Drehen Sie den Seitengriff im Uhrzeigersinn, (zwei volle Umdrehungen) um die Naht zu starten. Hören Sie danach auf zu drehen.
6. Wählen Sie die Geschwindigkeit durch Drücken der Geschwindigkeitstaste (L) aus. Bei hoher Geschwindigkeit kommt der Drehknopf aus dem Gerät heraus, bei niedriger Geschwindigkeit ist der Drehknopf mit dem Gerät ausgerichtet.
7. Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter auf ON ein.
8. Führen Sie den Stoff langsam so, dass die Naht gerade ist, indem Sie den Stoff leicht durch die Maschine schieben.
9. Wenn die Naht beendet ist, Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter auf OFF ein.
10. Heben Sie die Nadel im Uhrzeigersinn an.
11. Ziehen Sie den Stoff aus dem Gerät heraus, wobei Sie etwa 10 cm Faden zwischen dem Gerät und den Stoff lassen.

### **VERWENDUNG DES GERÄTS (MIT PEDAL):**

Befolgen Sie die Anweisungen aus dem vorigen Abschnitt (Verwendung des Geräts ohne Pedal, mit Ausnahme der Punkte 6 und 7).

**HINWEIS:** Wenn Sie das Pedal benutzen, muss das Gerät immer in der Position OFF sein.

1. Stecken Sie den Fußpedalstecker (M) in die Rückseite des Geräts.

2. Schalten Sie das Gerät durch Betätigen des Pedals ein.
3. Treten Sie vorsichtig auf das Pedal der Maschine und heben Sie den Fuß vom Pedal, wenn Sie fertig sind.

### **WECHSEL DER NADEL:**

1. Drehen Sie den seitlichen Hebel (K) im Uhrzeigersinn, um die Nadel (R) in die höchste Position zu bringen.
2. Lösen Sie den Nadelhalter, indem Sie die Schraube (O) gegen den Uhrzeigersinn drehen. Möglicherweise benötigen Sie eine kleine Zange oder einen Schraubenzieher.
3. Entfernen Sie die Nadel (R), indem Sie sie nach unten weg vom Nadelhalter (P) ziehen.
4. Setzen Sie die neue Nadel mit der flachen Seite in den Nadelhalter (P) ein.
5. Schieben Sie diese nach oben neben dem Nadelhalter.
6. Ziehen Sie die Schraube des Nadelhalters (O) an, indem Sie die Nadel festhalten.

**HINWEIS:** Die Nadelgröße sollte an die Art des Stoffes angepasst werden.

### **EINFÄDELN AUF DEN WIRBEL**

1. Entfernen Sie die Spule (S) aus dem Gerät.
2. Setzen Sie die Gewindespule (E) auf den Aufsatz (C).
3. Führen Sie den Stift in die Öffnung am seitlichen Griff des Geräts ein und drehen Sie den Griff leicht gegen den Uhrzeigersinn.
4. Nehmen Sie die leere Spule in eine Hand, ziehen Sie den Faden von der Fadenaufwicklung (E) herunter und fädeln Sie ihn durch das Loch in der Spule.
5. Der Rest des Fadens muss auf der Innenseite des Wirbels bleiben. Drehen Sie den Wirbel mehrmals, damit sich etwas Faden auf dem Wirbel ansammelt.
6. Stecken Sie den Wirbel auf den Stift am Gerät, dabei darauf achten, dass das Gewinde zunächst gegen den Uhrzeigersinn gewickelt wird.
7. Fassen Sie den Faden vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger an.
8. Wenn die Spindel voll ist, schalten Sie das Gerät aus.

## WARNUNG!

- Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie sie genau.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren, in dem dafür vorgesehenen Behälter.
- Die Nadeln sind scharf und können Sie verletzen, wenn Sie bei der Verwendung nicht vorsichtig sind.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Reparieren Sie das Gerät niemals selbst.
- Verwenden Sie nur die Teile, die mit dem Produkt geliefert wurden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen oder neben Wasser.
- Wenn das Produkt sichtbar beschädigt ist, verwenden Sie es nicht
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Das Produkt enthält scharfe Teile, seien Sie also vorsichtig der Arbeit.

### **Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen**

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

