


TRIO OPENEAR FÜLHALLGATÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS




A CSOMAG TARTALMA

- OPENAIR trio készülék
- Használati utasítás
- Töltőkábel

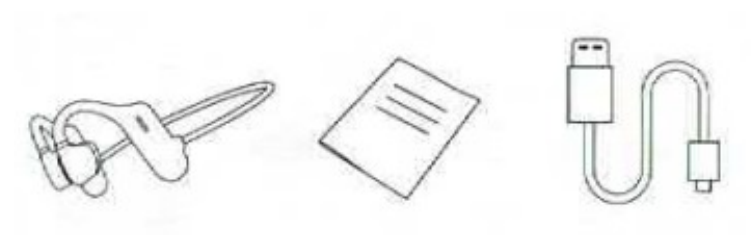

HOGYAN KELL HORDANI?

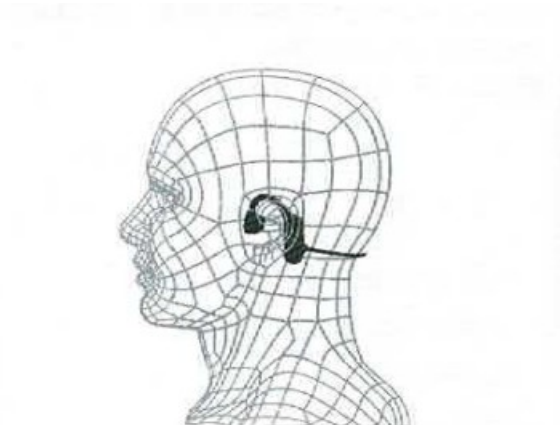


MŰSZAKI ADATOK


- Modell: OPEANEAR trio
- Típus: Open Ear vezeték nélküli fejhallgató
- BT verzió: 5.0 EDR
- Frekvencia: 20Hz-20kHz
- Távolság a készüléktől: 10-15 m
- Mikrofon érzékenység: -42dB
- Akkumulátor: 120mAh
- Hallgatási idő: ~ 5 óra (80% hangerő)
- Hívásidő: ~ 6 óra
- Készenléti idő: ~ 300 óra
- Töltési idő: ~ 1.5 óra
- Töltőfeszültség: DC 5V

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


- A készülék bekapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó gombot 3 másodpercig, vagy amíg a LED zölden és fehéren világít,

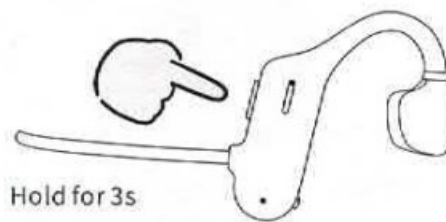


- A készülék kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó gombot 3 másodpercig, vagy amíg a fehér LED ki nem gyullad,

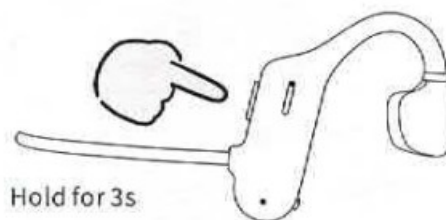


- Bluetooth kapcsolat: Nyissa meg a Bluetooth menüjének ESZKÖZÖK pontját a készüléken, és válassza ki az OPENAIR trio eszközt,

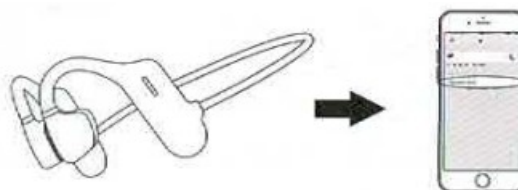


- Hívások fogadása: Nyomja meg egyszer a gombot,

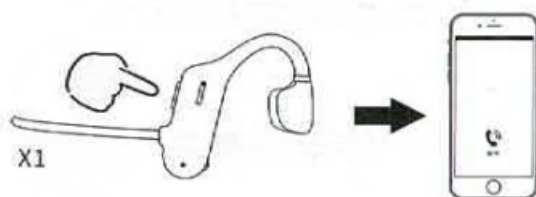


- Hívás befejezése: Nyomja meg egyszer a gombot,

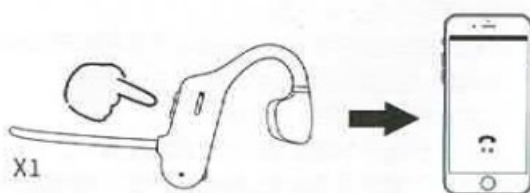


- Hívás elutasítása: nyomja meg kétszer a gombot,

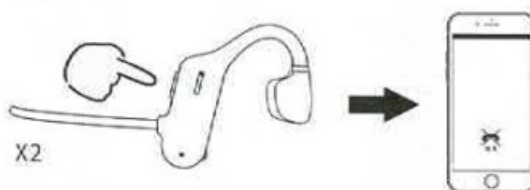


- Zene lejátszása: nyomja meg egyszer a gombot,

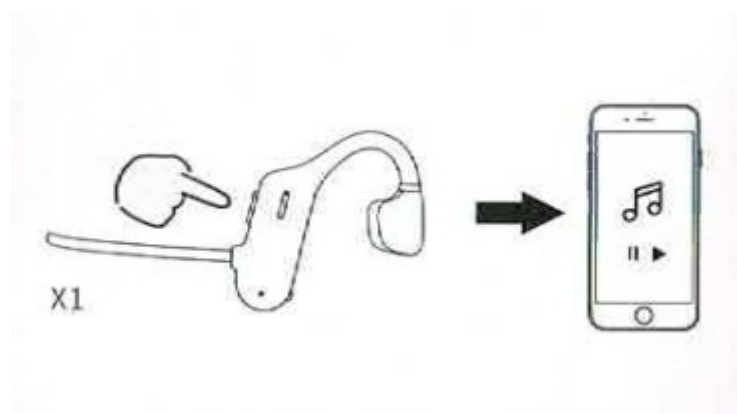

- A készülék hangsegédjének aktiválása: nyomja meg háromszor a gombot,

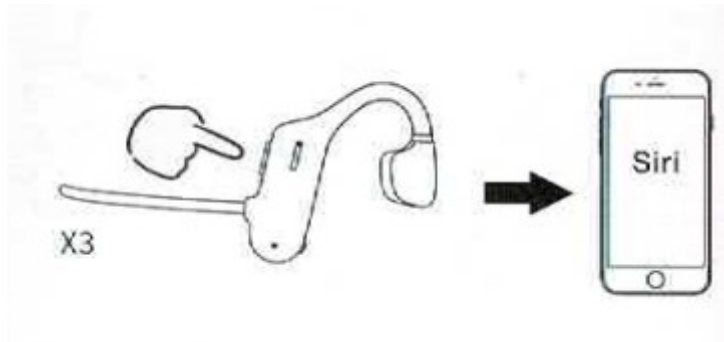


- Lemerült akkumulátor: 10%-os töltöttség esetén 30 másodpercenként DIDIDI hangot ad,

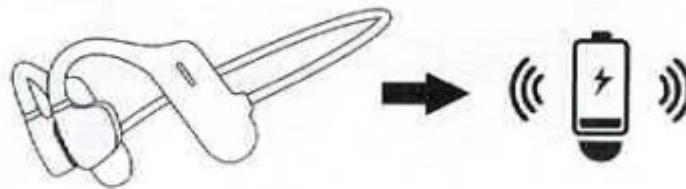


- Újraindítás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 25 másodpercig,



- Töltés: Töltse fel a fejhallgatót DC 5V USB adapterrel. Az 5V-nál nagyobb DC adapter károsíthatja a készüléket,

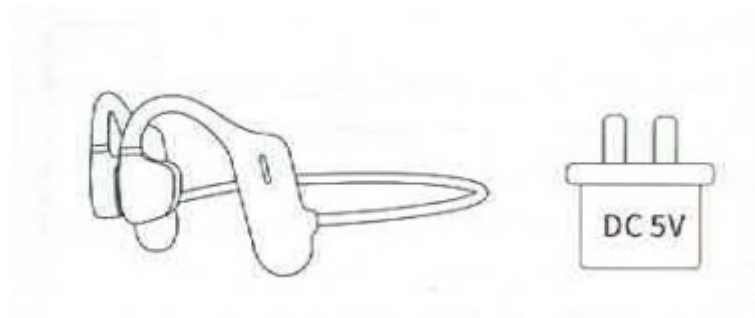

- A LED jelzőfény zöldről fehérre vált, amikor a töltés befejeződött.

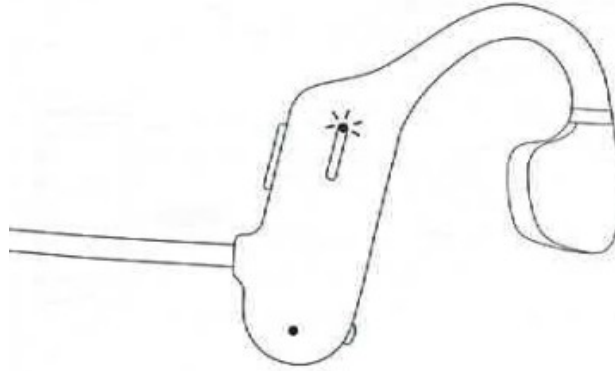

FIGYELEM

1. A hangos zene hosszas hallgatása kellemetlen érzést okozhat, hallgassa a zenét közepes hangerőn, hogy elkerülje ezt a kényelmetlenséget,
2. Fejhallgató használatakor csökken a figyelme az Ön körül történő dolgokra, ezért fejhallgató használatakor fokozottan figyeljen a környezetére és az Ön körül zajló eseményekre,
3. Ne módosítsa és ne nyúljon bele a fejhallgató alapértelmezett gyári beállításába, mert ez a fejhallgató károsodásához vagy kiegészéséhez vezethet.
4. Ne ejtse le a fejhallgatót, ne üljön rá, és ne merítse vízbe, mert ez sérülést okozhat.
5. Tartsa távol a fejhallgatót nyílt lángtól, víztől vagy bármilyen nagynyomású eszköztől.
6. A termék három éven aluli gyermekek számára nem alkalmas, mivel kisebb részeket tartalmaz, amelyeket a gyermekek le tudnak nyelni,
7. Ne minősítse a terméket közönséges háztartási hulladéknak. Ha ki akarja dobni a készüléket, kérjük, tegye azt a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe.