

KAMERA OBSERWACYJNA

Instrukcja użytkowania

Kamera obserwacyjna nadaje się do montażu lub mocowania i może być używana do fotografowania i nagrywania wideo.


Kamera nadzorująca może być wykorzystywana do obserwacji zwierząt, ale także być zamontowana w domu, biurze, na budowie, w magazynie itp.

Kamera wyposażona jest w czujnik noktowizyjny na podczerwień wyzwalany ruchem.

1. Zasilanie


Kamera wymaga dwóch akumulatorów 18650 lub panelu słonecznego 5V DC (oba elementy nie są dołączone do zestawu).

Uwaga: Przed użyciem zasilacza zalecamy wyjęcie akumulatorów 18650.

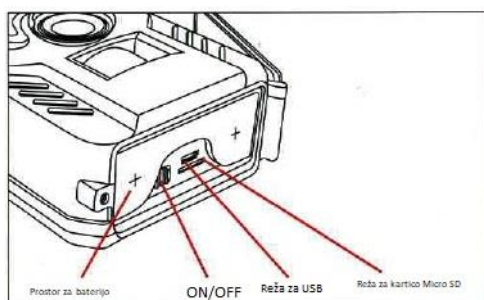


2. Jak zacząć

Otwórz komorę baterii i włóż dwa akumulatory 18650 (PR200), jak pokazano na zdjęciu.

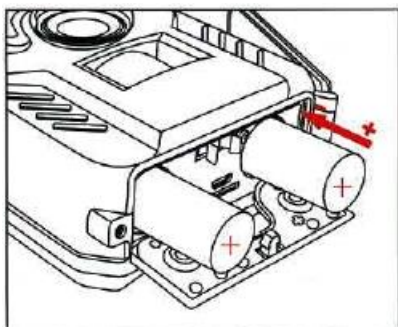

Włóż kartę TF (micro SD) do aparatu w sposób przedstawiony na poniższym zdjęciu.

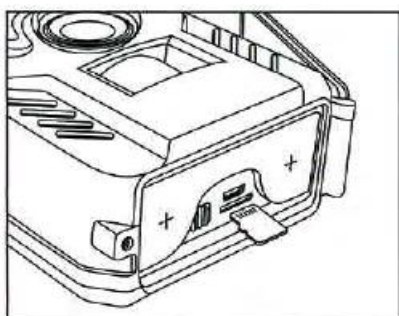

Przesuń przełącznik do pozycji "ON", a lampka kontrolna mignie 1-2 razy. Po jego wyłączeniu kamera przejdzie w stan wykrywania PIR.

Gdy kamera wykryje czujnik PIR, wykona 3 zdjęcia i 10-sekundowe nagranie wideo.

Urządzenie nie będzie robić zdjęć ani filmów, jeśli czujnik PIR nie zostanie wykryty, przejdzie w tryb gotowości lub wyłączy się.

Pełni funkcję transkrypcyjną.

3. Specyfikacje

Przetwornik obrazu: 1MP CMOS

Rozdzielczość zdjęć: 5MP 2560*1440

Rozdzielczość wideo: HD 1280*720P 25FPS

Czas wyzwalacza: 0.8 s

Tryb pracy: 3 zdjęcia + 10s wideo

PIR: 110°

Obiektyw: szerokość 120°

IR LED: 46 x 940nm, 20M

Zasięg PIR: 10M ali 15M

Pamięć: Max Micro SD 32 GB

Złącze USB: 5-pinowy USB 2.0

Zasilanie: 2x bateria 18650 lub DC 5V (PR300)

Wodoodporność: IP56

Czas czuwania: 12 miesięcy

Prąd gotowości: 0,01 mA

Rozmiar: 135*90*55 mm

Waga: 160 g

Temperatura: -10-+70 °C

Certyfikaty: CE FCC ROHS

4. Ustawienia daty i czasu, tryb pracy

Zapisz plik tekstowy jako nazwę: "time.txt". Ustaw format daty i godziny oraz zapisz je na karcie micro SD. Nazwij to tak: 2019-11-11 12:59:59.

5. Działanie:

Pierwsza cyfra:

- 1 dla trybu fotograficznego,
- 2 dla trybu wideo,
- 3 dla trybu foto + wideo (wartość domyślna to 3).

Druga cyfra:

- 1 za 1 zdjęcie,
- 2 za 2 zdjęcia,
- 3 za 3 zdjęcia,
- 4 za 4 zdjęcia,
- 5 za 5 zdjęć (Max) (wartość domyślna to 3).

Trzecia cyfra:

- 1 dla filmów 5 sekundowych,
- 2 dla filmów 10 sekundowych,
- 3 dla filmów 20 sekundowych,
- 4 dla filmów 30 sekundowych (wartość domyślna to 2).

Czwarta cyfra: Y data i godzina wyświetlana jako logo w obrazie i wideo, N – jeśli logo nie ma być wyświetlane.

Uwaga: Można zmienić tylko datę, godzinę i tryb pracy, ale nie format.

Zainstaluj akumulator i włóż do aparatu kartę SD (niedołączona do zestawu), a następnie przełącz przełącznik w położenie "ON".

Lampka mignie dwukrotnie, a aparat wykona zdjęcie lub nagra film. Ustawioną datę i godzinę można znaleźć na zdjęciu lub w pliku wideo.