

AVION CU TELECOMANDĂ



MANUAL DE UTILIZARE

O jucărie de care nu te sături! Cu acest avion puteți efectua o varietate de trucuri, cum ar fi săritul și rotirea de 360 °, fără să vă faceți griji că vă răniți.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru utilizare ulterioară.

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1x avion cu telecomandă
- 1x telecomandă
- 1x cablu de încărcare USB
- 2x elice de rezervă
- 1x bec LED
- 1x manual de instrucțiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE

MATERIAL: spumă EPP, plastic

DIMENSIUNI: 38 x 32 x 9,5 cm

BATERIE: 3.7V 300 mA

PUTERE DE IEȘIRE: 3.7V, 2400 mAh

ZBOR: altitudine de zbor 100 m

TIMP DE FUNCTIONARE: 12-15 min

TELECOMANDĂ: detectează până la o distanță de 300 m, rază de zbor până la 150 m

RAZĂ aripi: 320 mm

MOD CONTROL AVION: Telecomandă fără fir de 2,4 Ghz

ALTELE: lumini LED, avion impermeabil


INTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI


Conectați bateria cu litiu de la avion la cablul de încărcare USB. Lumina indicatorului de încărcare USB va fi roșie. Timpul de încărcare este de aproximativ 25 de minute.

INSTALAREA BECULUI LED

Introduceți mufa albă a luminii LED în priza din cabină și treceți becul în orificiile mici de pe ambele părți ale cabinei. Apoi, cu bandă translucidă, lipiți ușor cablul de marginea aripilor.

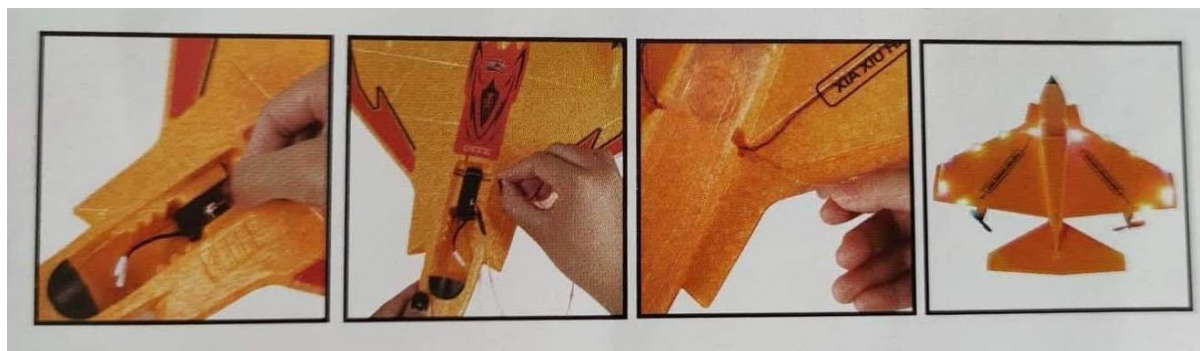


Conectați coada verticală mică de batonul de aterizare.

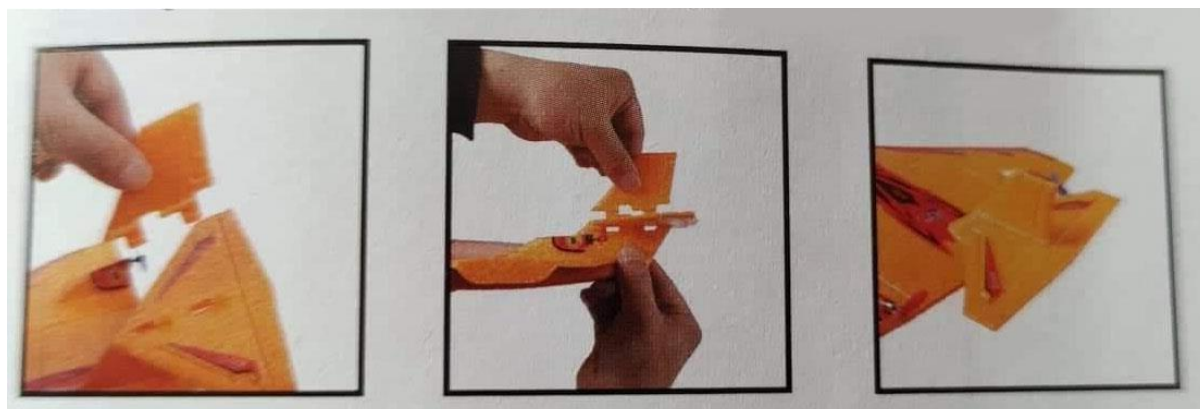

CONECTAREA AVIONULUI

1. Introduceți bateria cu litiu în avion (fiți atenți! firul roșu trebuie conectat la firul roșu, firul negru trebuie conectat la firul negru, iar polii pozitiv și negativ nu pot fi inversați)
 2. Porniți telecomanda, împingeți pârghia de comandă din partea stângă a telecomenzii până la capăt, apoi trageți-o imediat înapoi și veți auzi două bipuri. În acest moment, aeronava și telecomanda sunt conectate. Apoi închideți bateria, acoperiți capacul cockpitului și începeți să utilizați aeronava.
- (Rețineți că bateria cu litiu trebuie să fie deconectată de la cabină atunci, când avionul nu este în utilizare!)

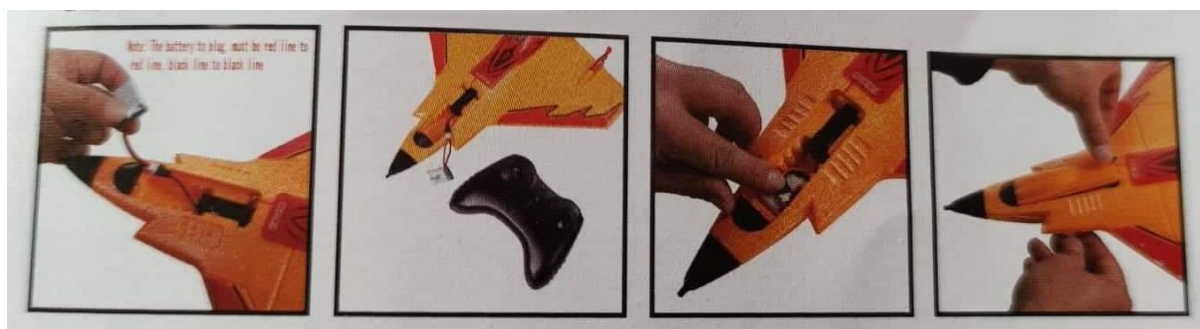

DECOLARE


1. Pentru a zbura, alegeți o locație potrivită pe teren deschis. Împingeți bara stângă înainte, până la maxim, lăsați avionul să se deplaseze înainte aproximativ 5 metri și va decola. Când aeronava este în aer, la aproximativ 3 metri de sol, reduceți corespunzător „gazul” din partea dreaptă a telecomenzii.
2. Metoda de rotație: țineți avionul cu mâna dreaptă, împingeți pârghia stângă înainte la maxim, apoi rotiți avionul pe orizontală sau la un unghi de 30 de grade. Când aeronava a decolat cu succes, mâna stângă reduce puterea, iar mâna dreaptă controlează direcțiile stânga și dreapta.
3. Aterizare: când sosește momentul aterizării, faceți-o la 20 de metri de dvs. Folosiți pârghia din stânga telecomenzii pentru a reduce viteza și folosiți cea din dreapta pentru a conduce avionul până la punctul în care doriți să aterizeze. Când avionul se află la un metru deasupra solului, opriți complet viteza și avionul după aterizare cu pârghia din stânga.

PRECAUȚII PENTRU ÎNCEPĂTORI

1. Alegeți o zi frumoasă, fără vânt, găsiți locuri deschise pentru a zbura, evitați oamenii, clădirile, copacii, aeroporturile, liniile electrice de înaltă tensiune și alte obstacole. NU utilizați aeronava pe vreme rea, vânturi puternice în timpul furtunii sau ploaie.
2. Înainte de a zbura, verificați fuzelajul să fie orizontal și nedeteriorat. Avionul are propriul giroscop, astfel, în timpul zborului, avionul poate fi corectat la stânga și la dreapta pentru a zbura drept. Fuzelajul va trebui ajustat din când în când.
3. Dacă corpul de spumă al aeronavei este deteriorat sau rupt, acesta poate fi sigilat cu ușurință cu lipici de spumă sau bandă transparentă.

AJUSTĂRILE ZBORULUI

1. Dacă avionul decolează cu greu, pe partea posterioară a avionului îndoiți ușor coada la stânga și la dreapta pentru ajustare.
2. Dacă nasul avionului este prea scăzut, după cum se arată în ilustrație, trageți ușor în jos cu o presiune ușoară.

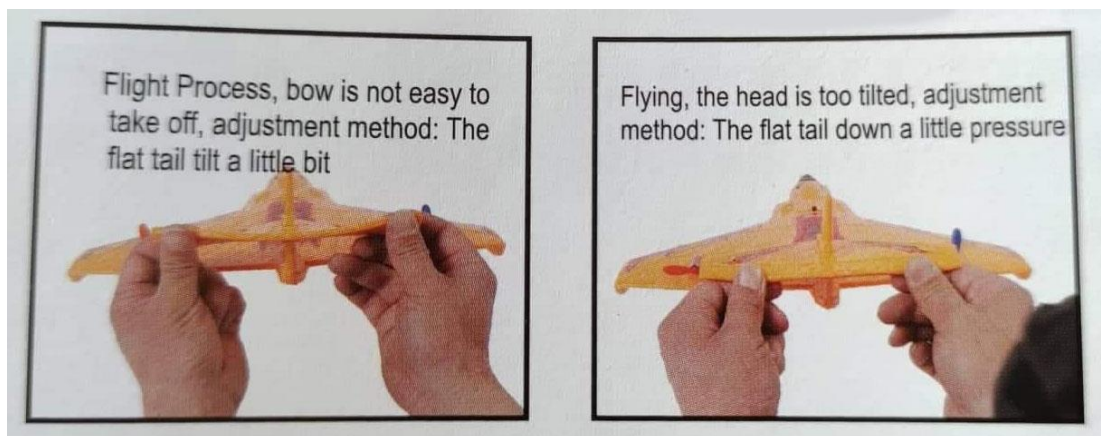

SCHIMBAREA ELICELOR (prezentată în imagine)

1. Mai întâi, dezlipiți autocolantul roșu care este lipit în jurul motorului.
2. Folosiți o monedă sau un cui pentru a îndepărta elicea defectă.
3. Apoi instalați noua elice în același loc și atașați din nou autocolantul roșu peste motor pentru stabilizare.



ATENȚIE!

1. Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile și urmați-le cu strictețe.
2. Opriți produsul când nu este în utilizare.
3. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat.
4. Acest produs nu este impermeabil și nu trebuie expus la lichide sau apă de mică adâncime, țineți-l departe de foc și surse de căldură.
5. Când produsul funcționează, aveți grijă de familia dvs. și de animalele de companie pentru a preveni rănirea lor.
6. Produsul se alimentează cu baterie cu litiu.
7. Acest avion cu telecomandă nu este o jucărie și este potrivit pentru utilizatorii mai

experimentați. Utilizatorilor mai tineri recomandăm, să citească cu atenție instrucțiunile sau să vizioneze videoclipul înainte de utilizare. Trebuie asigurat un mediu sigur pentru a preveni posibilele daune asupra avionului, rănirea noastră sau a altor persoane și proprietăților din jurul nostru.

8. Urmați instrucțiunile de utilizare în mod exact. Nu atingeți elicele în timpul utilizării, deoarece acestea pot provoca daune.

9. Nu utilizați avionul pe drumuri feroviare, aeroport și diverse locuri publice în care se află mulți oameni.

10. De asemenea, nu folosiți aeronava în caz de ploaie sau vânt puternic.

11. Potrivit pentru copii peste 14 ani.

12. Producătorii nu sunt responsabili în caz de deteriorare sau vătămare. **FOLOSIȚI PE PROPRIA RĂSPUNDERE!**

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuiirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.