

OPAZOVALNA KAMERA

Navodila za uporabo

Opazovalna kamera je primerna za namestitev ali pritrditev, lahko se uporablja za fotografiranje in snemanje videov.


Nadzorno kamero lahko uporabljate za opazovanje živali, prav tako pa se lahko uporablja za dom, pisarno, gradbišče, skladišče itd.

V kameri je infrardeči senzor nočnega vida, ki ga sproži gibanje.

1. Napajanje


Za delovanje kamere je potrebno uporabiti dve polnilni bateriji 18650 ali pa DC 5V solarni panel (nič od navedenega ni priloženo).

Opomba: Priporočamo, da odstranite bateriji 18650, preden uporabljate napajalnik.

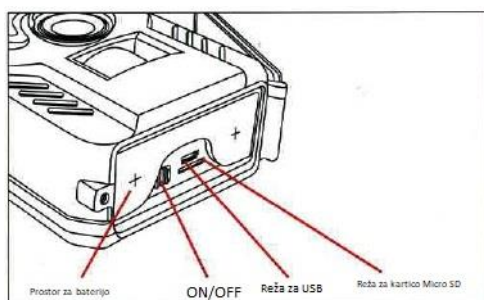


2. Kako začeti

Odprite prostor za baterijo in vanjo vstavite dve polnilni bateriji 18650 (PR200), kot je prikazano na fotografiji.

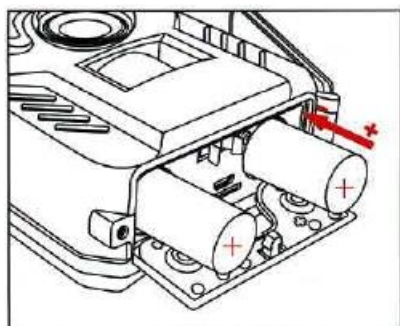

Vstavite TF kartico v fotoaparat, kot je na naslednji fotografiji.

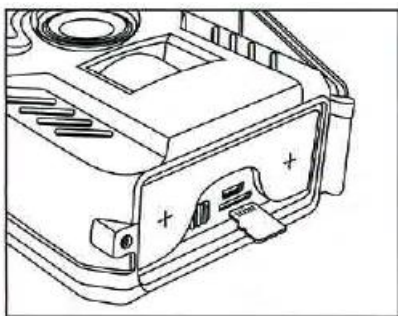

Prestavite stikalo v položaj "ON" in indikatorska lučka bo utripala 1-2 krat. Ko ugasne, bo kamera prešla v status zaznavanja PIR.

Ko bo kamera zaznala PIR, bo posnela 3 fotografije in 10-sekundni video posnetek.

Ne bo posnel snemalnika fotografij in videa, če ne zazna PIR, bo prešel v stanje pripravljenosti ali se izklopil.

Ima funkcijo prepisovanja.

3. Specifikacije

Senzor slike: 1MP CMOS

Ločljivost fotografije: 5MP 2560*1440

Ločljivost videa: HD 1280*720P 25FPS

Čas sprožitve: 0.8 s

Način delovanja: 3 fotografije + 10s video

PIR: 110°

Objektiv: širok 120°

IR LED: 46 x 940nm, 20M

PIR razdalja: 10M ali 15M

Pomnilnik: Max Micro SD 32 GB

Reža USB: 5-pinski USB 2.0

Napajanje: 2x 18650 baterija ali DC 5V (PR300)

Vodoodporna: IP56

Čas pripravljenosti: 12 mesecev

Tok pripravljenosti: 0,01 mA

Velikost: 135*90*55 mm

Teža: 160 g

Temperatura: -10-+70 °C

Certifikati: CE FCC ROHS

4. Nastavitve datuma in časa, način delovanja

Shranite besedilno datoteko kot ime: "time.txt". Nastavite format datuma in časa in jo shranite na kartico micro SD. Poimenujte jo takole: 2019-11-11 12:59:59.

5. Delovanje:

Prva številka:

- 1 za foto način,
- 2 za video način,
- 3 za foto + video način (privzeta vrednost je 3).

Druga številka:

- 1 za 1 fotografijo,
- 2 za 2 fotografiji,
- 3 za 3 fotografij,
- 4 za 4 fotografij,
- 5 za 5 fotografij (Max) (Privzeta vrednost je 3).

Tretja številka:

- 1 za 5s videoposnetke,
- 2 za 10s videoposnetke,
- 3 za 20s videoposnetke,
- 4 za 30s videoposnetke (privzeta vrednost je 2).

Četrta črka: Y za datum in čas prikaza logotipa na sliki in videu, N – če ne želimo prikaza.

Opomba: Spremenite lahko samo datum, čas in način dela, formata pa ne.

Namestite baterijo in vstavite kartico SD (ni priložena) v kamero ter preklopite stikalo na "ON".

Lučka bo dvakrat utripnila in kamera bo posnela fotografijo ali video. Nastavljeni datum in čas najdete na fotografiji ali v video datoteki.