

Inteligentní náramek M5 Pro



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro další možnou potřebu.

OBSAH BALENÍ

- 1x inteligentní náramek M5 Pro
- 1x USB vstup
- 1x uživatelská příručka
- 1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Název produktu: M5 Smart Band

- Popis: Smart Band
- Výkon: možné opakované dobíjení baterie
- Barva: černá
- Životnost baterie: 2-3 dny
- Pohotovostní doba: 5 dní
- Čas dobíjení: 2 hod
- Jazik: anglický
- Bluetooth: 4.0
- Systém: Android 5.0 & více; iOS8 & více
- Pracovní teplota: -10°C - 50°C
- SIM karta: ne
- Voděodolnost: ano (náramek nemusíte sundávat při mytí rukou, při plavání, potápění, či dlouhém sprchování se nedoporučuje)
- Rozměry displeje: 24mm
- Baterie: 80 mAh, lithium-polymerová
- Materiál pásku: termoplastická elastika
- Materiál těla: PVC
- Aplikace: Fitpro
- Dovozece: PJU d.o.o

SPÁROVÁNÍ S TELEFONEM

- V aplikaci Google play (uživatelé Android) resp. App Store (uživatelé IOS) vyhledejte aplikaci *FitPro* kterou stáhněte do vašeho telefonu. Můžete také naskenovat QR kód, který se nachází níže a pomocí něj si aplikaci stáhnout do telefonu.



V 1.5.2




Scan download app


[Privacy policy and user agreement](#)

-
- Otevřete aplikaci *FitPro* a umožněte přístup do všech požadovaných aplikací a funkcí v telefonu.

- V následujícím kroku se registrujte. V levém horním rohu vyberte možnost »register« a do kolonek uveďte váš email a heslo.

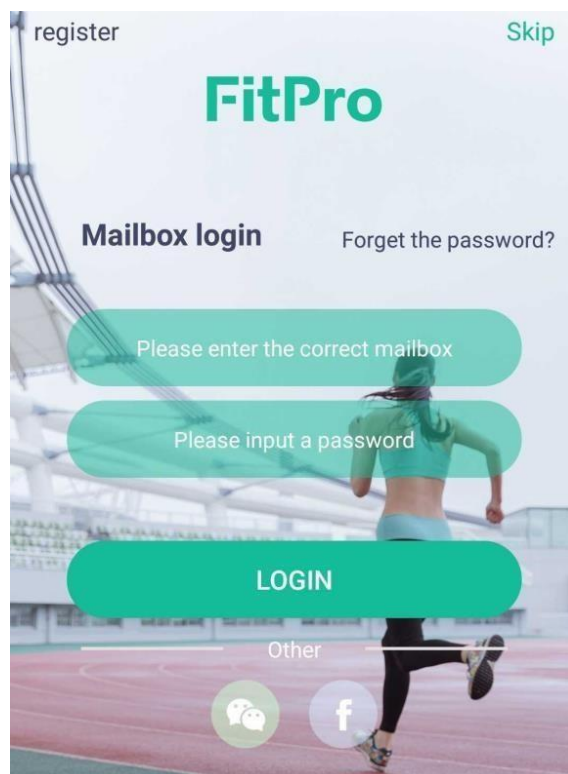

- Na počáteční stránce vyberte funkci »Set« a spárujte váš inteligentní náramek:

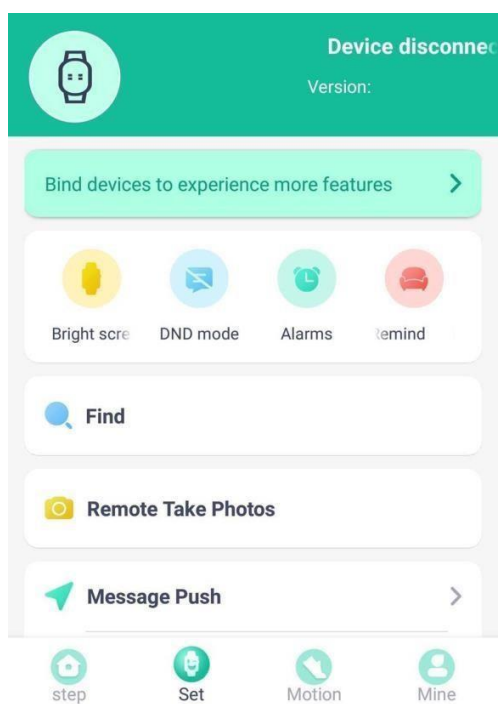

- Pro zobrazení názvu náramku vyberte »Bind devices to experience more features«, zobrazí se vám název »LH716(F3:BF)«. Po stlačení názvu náramku se náramek automaticky spáruje s telefonem, nastaví se čas a datum.

DOBÍJENÍ

- Při nákupu náramku M5 Pro neobdržíte v balení dobíjecí kabel, náramek se nabíjí přímo USB vstupem.
- Před dobíjením odstraňte pásek a vyhledejte konektory pro dobíjení.



- Stranu s konektorem pak zasuňte do USB vstupu (adaptér nebo počítač). Při dobíjení náramek zobrazí stav baterie.



- **POZNÁMKA:** Někdy se dobíjení nezačne, důvodem je většinou nedostatečné zasunutí konektorů do USB vstupu
- Před prvním použitím je nutné výrobek dobít alespoň 3 hodiny.
- **Uživatelé Android:** Přesvědčte se o správném nastavení aplikace a povolení k přístupu funkcí telefonu.

HLAVNÍ FUNKCE

- Základní funkce,
- Bluetooth,
- Zobrazení času,
- Pedometer,
- Zprávy a hovory,
- Měření tělesné teploty,
- Monitoring spánku,
- Sportovní funkce,
- Fotoaparát,
- Funkce v aplikaci.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **ZAPNUTÍ:** Stiskněte spodní část displeje po dobu 3 vteřin a vyčkejte až hodinky 2x zavibrují a pak se zapnou.
- **VYPNUTÍ:** V náramku vyhledejte funkci »More«, stlačte dolní část displeje a podržte ho alespoň 3 sekundy. Zobrazí se vám QR kód, krátkým stisknutím přeskočíte na funkci »Reset«.
- Po dobu 3 sekund stlačte dolní část displeje, na displeji se zobrazí nápis »Power down«.
- **RESETOVÁNÍ:** V náramku vyhledejte funkci »More«, stlačte dolní část displeje a podržte ji 3 sekundy. Zobrazí se vám QR kód, pak stlačte ještě jednou a zobrazí se vám funkce »Reset«. S touto funkcí smažete všechny údaje z náramku.
-
- **POZNÁMKA** Displej se automaticky vypne po 5 sekundách. Pro zapnutí stlačte dolní část displeje.
- Posunutí se na další funkci ovládáte krátkým stiskem dolní části displeje.

BLUETOOTH

- Jednoduše vyhledejte zařízení které chcete spárovat či odpojit.

ZOBRAZENÍ ČASU

- Po úspěšném spárování s telefonem se zesynchronizuje i čas a datum.
- Pro změnu zobrazení času stlačte dolní část displeje (12- in 24-hodinové zobrazení času).

PEDOMETER

- Během nošení můžete mít zapnutou funkci pro měření počtu kroků.
- Náramek zaznamená počet kroků, vzdálenost a počet spálených kalorií.
- Funkce také umožňuje měření tepu, krvního tlaku a kyslíku v krvi (3 v 1).
- Pokud v náramku nastavíte tuto funkci, bude náramek měřit všechny tyto údaje. Náramek musíte mít po celý čas na zápěstí.

ZPRÁVY A HOVORY


- V náramku vyhledejte funkci »Message Push«.
- Po aktivování této funkce v aplikaci bude náramek po přijetí zpráv nebo hovoru vibrovat.

MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY

- U měření tělesné teploty musí být náramek v kontaktu s pokožkou ruky. Přesné údaje se zobrazí po 15 minutách nošení.
- Pokud jsou náramek a telefon spárované, můžete tyto údaje sledovat i v aplikaci vašeho zařízení. Přesnost měření závisí také od venkovní teploty, údaje jsou informativního charakteru

MONITORING SPÁNKU

- Během spánku náramek začne automaticky monitorovat jeho kvalitu. Monitoruje jak hluboký tak mělký spánek.
- Výsledky měření se vám zobrazí v aplikaci.
- Začátek měření je nastaven od 22:00.
- V čase spánku se budou údaje synchronizovat a ukládat v aplikaci.

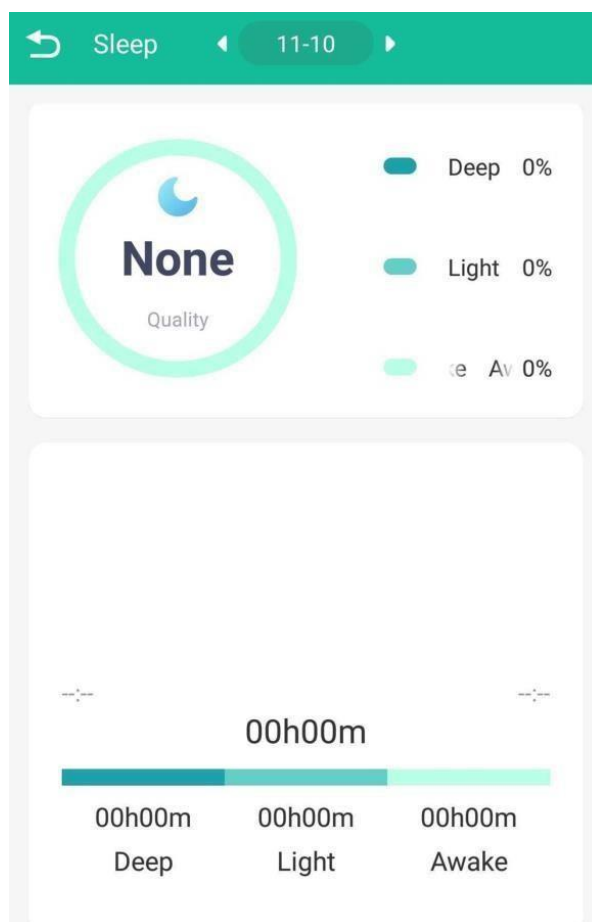

SPORTOVNÍ REŽIMY


- V náramku vyhledejte funkci sportovních režimů.
- Inteligentní náramek umožňuje tři sportovní režimy:
 - o **běh** (zobrazení kalorií a vzdálenosti běhu), o **skákání přes švihadlo** (zobrazení kalorií a času skákání), o **Cviky na břišní svalstvo** (měření kalorií a času).
- Pokud jste si vybrali sportovní režim, stlačte spodní část displeje a podržte jej po dobu 2 vteřin.
- Pokud chcete začít s měřením jednotlivého sportu znovu stlačte dolní část displeje a podržte ho po dobu 3 vteřin.
- Pro ukončení měření je potřeba opětovně stlačit spodní část displeje po dobu 3 vteřin.

FOTOAPARÁT


- V náramku vyhledejte funkci »Camera«, v aplikaci stlačte dále »Set«, potom »Remote Take Photos«. Dlouhým stlačením spodní části displeje pořídíte fotografie které se pak zobrazí v galerii mobilního telefonu .
- Po stlačení čidla se zapne odčítání po dobu 3 vteřin a pak bude pořízena fotografie.
 - **POZNÁMKA:** V aplikaci musíte povolit dostupnost do galerie ve vašem telefonu.

FUNKCE V APLIKACI


- **PŘÍJEM UPOZORNĚNÍ:**
 - **Příchozí hovory:** V případě, že máte zapnutou tuto funkci zobrazí se vám příchozí hovor i s číslem a jménem volajícího. V aplikaci je potřeba umožnit přístup k vašemu adresáři. »Set« → »Message Push« → »Calls Remind«
 - **SMS zprávy:** V případě, že máte náramek spárovaný s telefonem, zavibruje při přijetí sms zprávy. »Set« → »Message Push« → »SMS Remind«
 - **Ostatní upozornění:** V případě, že je vaše zařízení spárované s náramkem, budete upozorňováni i na notifikace z jiných zdrojů jako je např. Facebook, WhatsApp td. Funkce vám také umožňuje prohlédnout si poslední 3 zprávy z těchto služeb. Displej má kapacit 20-40 slov.
 - **Vibrace:** Funkci vibrování je možné vypnout. V tomto režimu vám náramek při přijetí notifiací nezavibruje. »Set« → »Other« → »Vibrate Setting«

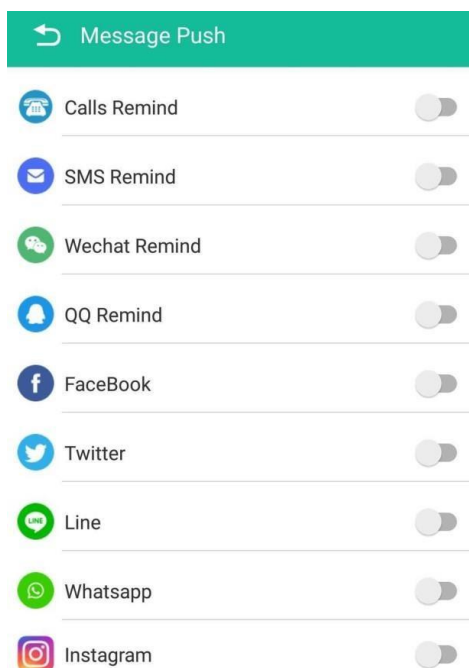

- **ALARM:** V náramku je vám k dispozici 8 alarmů. Po zapnutí alarmu hodinky 4x zavibrují. Alarm funguje i po přerušení Bluetooth spojení s telefonem. »Set« → »Alarms« → *stlačte + vpravo nahoře a nastavte čas a datum*
- **VYHLEDEJ ZAŘÍZENÍ:** Pokud je váš náramek spojen s hodinkami stlačte možnost »Find«, náramek zavibruje.
- **UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍLIŠ DLOUHÉ SEZENÍ:** V případě, že máte zapnutou tuto funkci, náramek vás upozorní na příliš dlouhé sezení. Upozornění probíhá zavibrováním . Náramek vás na dlouhé sezení upozorní každých 45, 60, 75, 90, 105 nebo 120 minut. »Set«

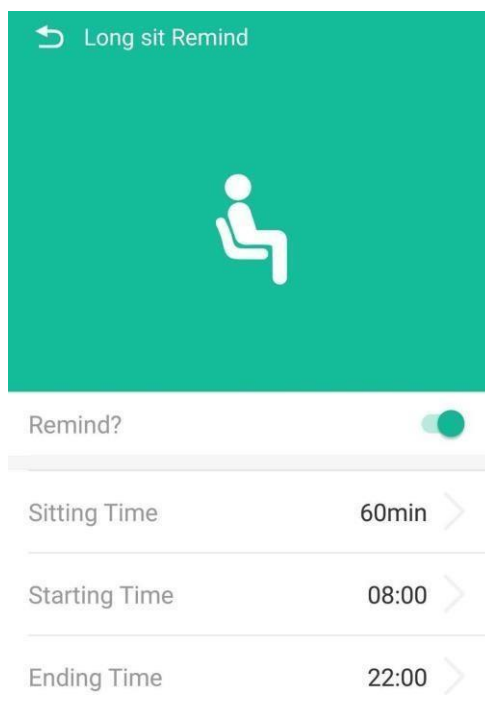

- **POHYBY RUKOU:** Nasadíte si hodinky, zvedněte ruku do vzduchu a rychle ji otočte směrem proti sobě, displej se zapne. »Set« → »Bright screen«

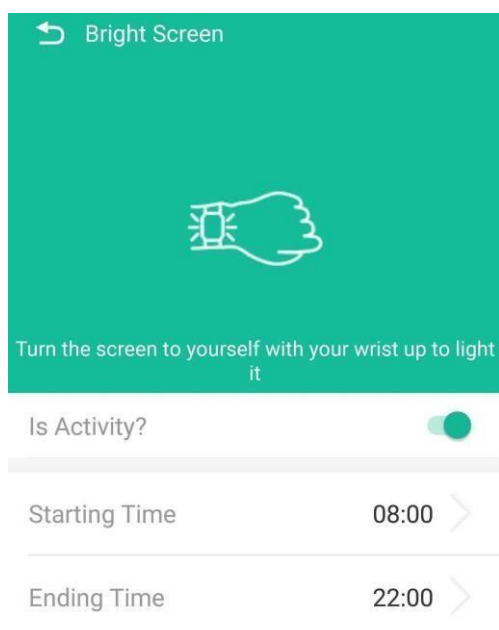

- **NERUŠIT:** V případě, že v určitém časovém období nechcete přijímat notifikace o zprávách nastavíte funkci »Do Not Disturb«. »Set« → »DND mode«
- **RESET ZAŘÍZENÍ:** Aktivováním této funkce se náramek zresetuje do původního stavu před prvním použitím. »Set« → »Reset device«
- **ODSTRANIT ZAŘÍZENÍ:** Aktivací této funkce bude odstraněno spárované zařízení. »Set« → »Remove«

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

- Při synchronizaci údajů musí být zařízení spárované.
- V případě, že se zařízení samovolně vypne, vymažte v telefonu úložiště a spárujte obě zařízení.

UPOZORNĚNÍ!

- Náramek nevystavujte přílišným teplotám nebo přímému slunečnímu záření, vlhku nebo vodě.
- Náramek neházejte o zem.
- Nenoste náramek při plavání, potápění nebo sprchování.
- Pokud se na zařízení vyskytnou závady, nepoužívejte jej.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

