



# MASSAGGIATORE PER TUTTO IL CORPO: ISTRUZIONI PER L'USO

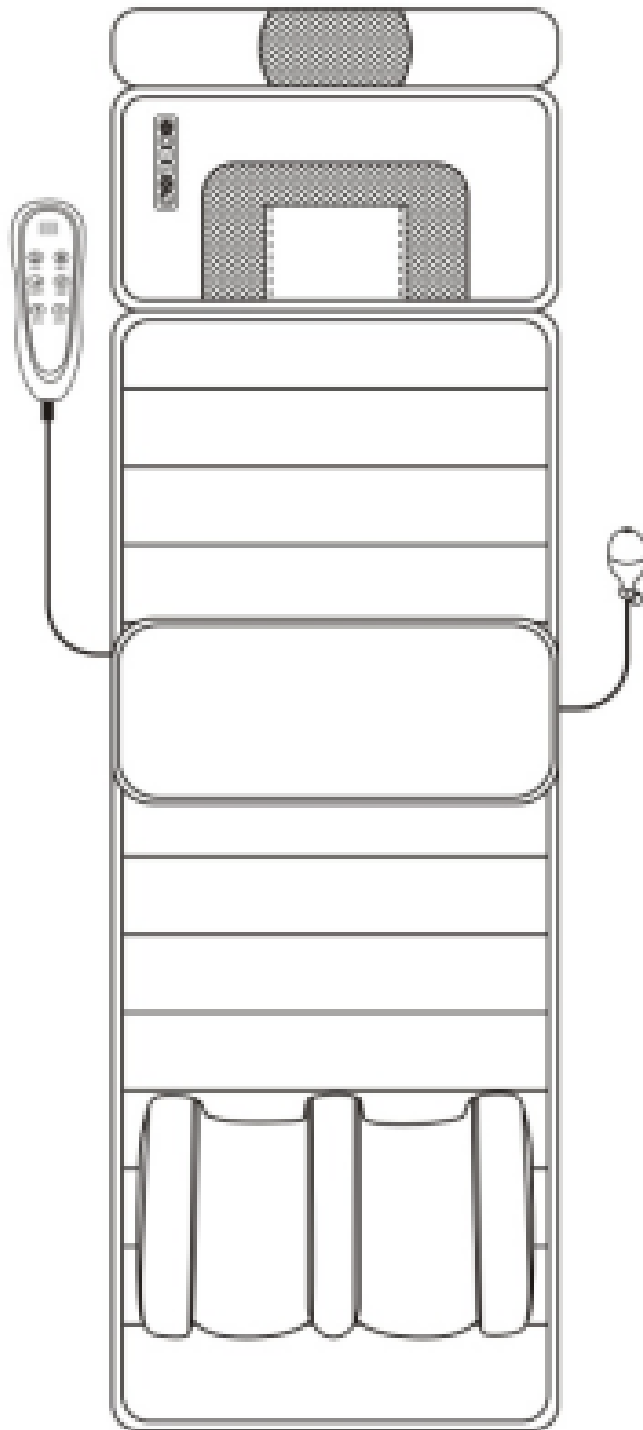

Esecutivo: GB4706.1-2005  
Standard: GB4706.10-2008  
Tensione di alimentazione: 12 V  
Potenza: 24 W

## PRECAUZIONI

Questo prodotto è stato sottoposto a severi test e si è dimostrato sicuro e affidabile. Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale, in modo da poter apprendere le corrette modalità d'uso. Durante la lettura, prestare particolare attenzione alle importanti avvertenze di sicurezza e conservare il manuale per future consultazioni. P.S.: La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il design e la spiegazione del prodotto. Ci scusiamo se i cambiamenti avvengono senza preavviso; tuttavia, l'aspetto del prodotto nella realtà prevarrà.

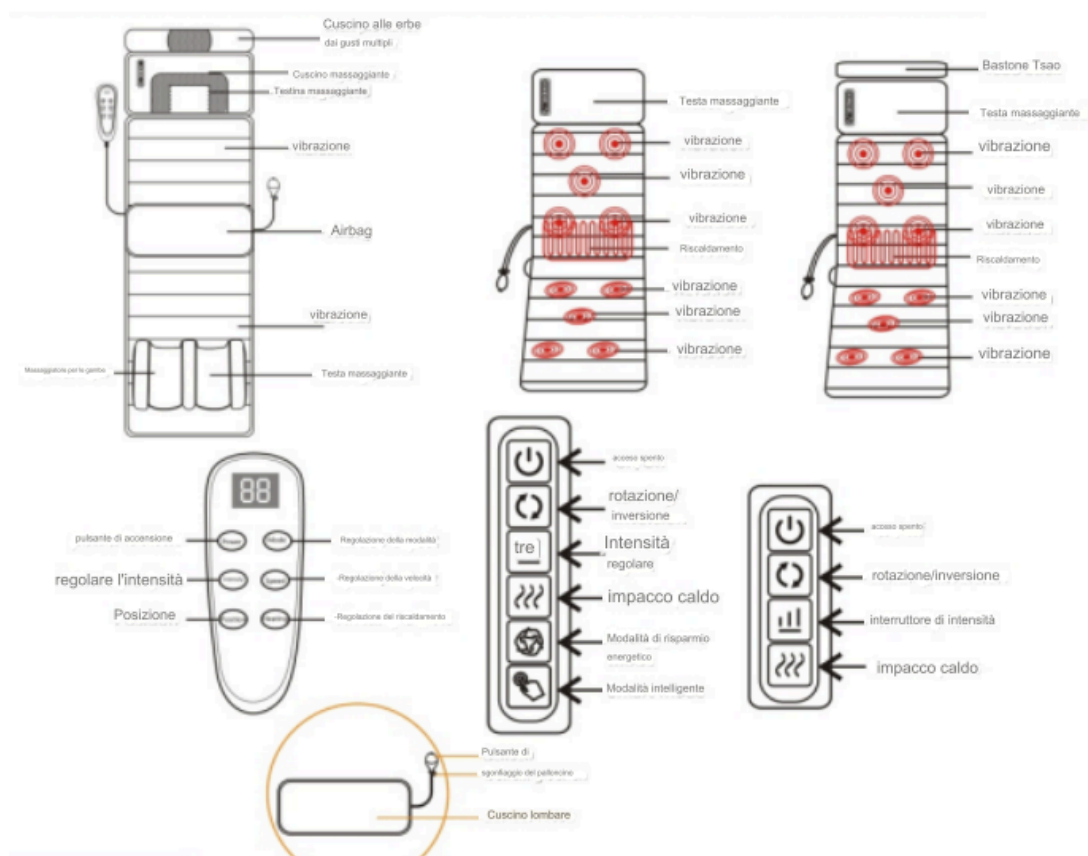

## ISTRUZIONI PER L'USO

**Accensione/Timer:** premere il pulsante di accensione sul controller per accenderlo. Premere nuovamente per impostare il timer per 10 minuti / 20 minuti / 30 minuti.

**Selezione della modalità:** Utilizzare il pulsante di modalità sul controller per selezionare 9 modalità di massaggio.

**Regolazione dell'intensità:** Premere il pulsante dell'intensità sul controller per scegliere tra 9 livelli di intensità del massaggio.

**Regolazione della posizione:** Utilizzare il pulsante di posizione sul controller per massaggiare le spalle, la schiena, le braccia e le gambe in base alle proprie preferenze.

## AVVERTENZE

### 1. Sicurezza elettrica:

- Non immergere il massaggiatore in acqua o altri liquidi.
- Evitare di usare il massaggiatore vicino all'acqua o durante il bagno.
- Scollegare il massaggiatore quando non viene utilizzato e prima di pulirlo.

### 2. Avvertenza sul calore:

- Questo massaggiatore produce calore. Evitare l'esposizione prolungata per evitare irritazioni o ustioni alla pelle.
- Non utilizzare il massaggiatore se la funzione calore non funziona correttamente.

### 3. Precauzioni d'uso:

- Non utilizzare il massaggiatore su ferite aperte, contusioni, aree gonfie o infiammate o aree con patologie cutanee.
- Fare attenzione quando si applica la pressione, soprattutto su aree sensibili o prominenze ossee.
- Evitare di utilizzare il massaggiatore per un periodo prolungato senza pause.

### 4. Considerazioni sulla salute:

- Prima di utilizzare il massaggiatore, consultare un operatore sanitario in caso di condizioni mediche o problemi.
- Interrompere l'uso e consultare un operatore sanitario se si avvertono disturbi o reazioni avverse durante o dopo l'uso.

### 5. Bambini e animali domestici:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo massaggiatore non è destinato all'uso da parte dei bambini.
- Non permettere agli animali domestici di avvicinarsi al massaggiatore durante il funzionamento.

### 6. Uso corretto:

- Prima di utilizzare il massaggiatore, leggere e seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale.
- Utilizzare il massaggiatore solo per lo scopo previsto, come descritto nel presente manuale.
- Non modificare il massaggiatore e non tentare di ripararlo da soli. Contattare l'assistenza clienti per ricevere assistenza.

### 7. Conservazione e manipolazione:

- Conservare il massaggiatore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno al massaggiatore quando lo si ripone.
- Maneggiare il massaggiatore con cura per evitare danni.

### 8. Avvertenza sull'uso eccessivo:

- L'uso eccessivo del massaggiatore può causare affaticamento muscolare o lesioni. Usare con moderazione.

### 9. Alimentazione:

- Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente in dotazione per caricare o alimentare il massaggiatore.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia compatibile con i requisiti di tensione del massaggiatore.

#### **10. Precauzioni generali di sicurezza:**

- Non utilizzare il massaggiatore se appare danneggiato o se il cavo di alimentazione è sfilacciato o danneggiato.
- Evitare di utilizzare il massaggiatore in prossimità di materiali infiammabili.
- Non utilizzare il massaggiatore sotto l'effetto di alcol o droghe.

#### **ANALISI E TRATTAMENTO DEI GUASTI SEMPLICI**

Se il materasso per massaggi si guasta o non può essere utilizzato, scollegare l'adattatore. Non tentare di smontare o riparare il materassino da soli.

Smaltire il massaggiatore secondo le linee guida locali per il riciclaggio. Rimuovere le batterie e i componenti elettrici. Considerare il riciclaggio dei rifiuti elettronici. Seguire le istruzioni del produttore. Evitare lo smaltimento in discarica/inceneritore.