

TERME PIEDI

Manuale d'uso

Modello: PM-1387



IMMAGINI

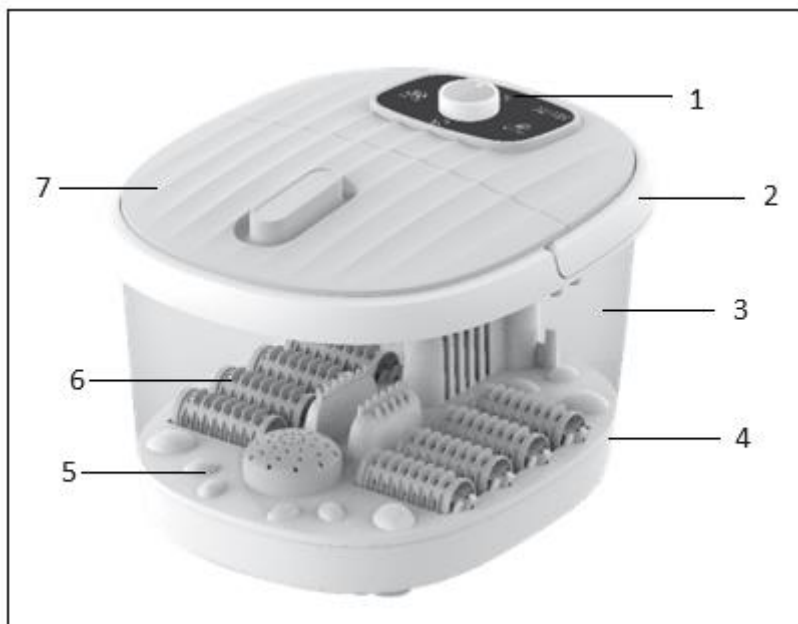


Immagine 1

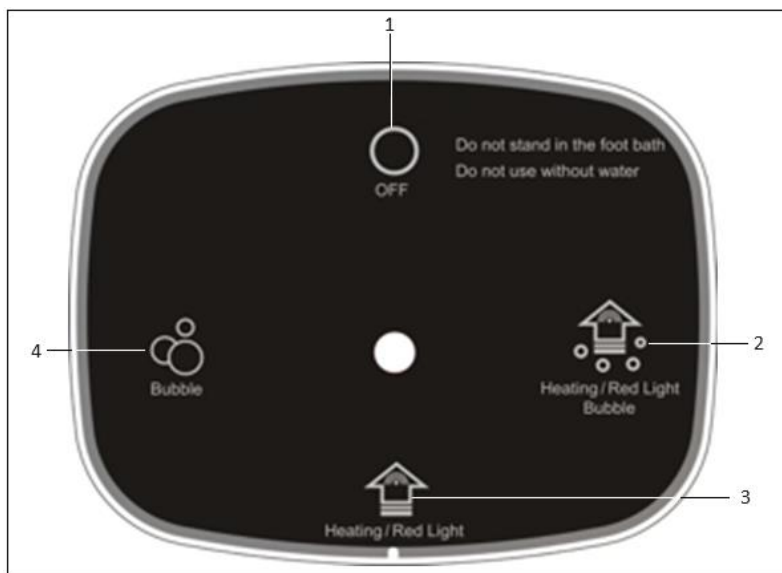


Immagine 2

Per favore Leggere attentamente questo manuale Prima utilizzo E salvarlo per riferimento futuro.

AVVERTENZE

1. Questo dispositivo è previsto per domestico E interno utilizzo soltanto .
2. Questo dispositivo non deve mai essere acceso quando non è in uso , mentre sostituzione del filtro o durante pulizia .
3. Collegare l'alimentazione fornitura Quello corrisponde a _ valutato uno sul prodotto / caricatore soltanto . Nel caso Di uso improprio energia fornitura o guasto del dispositivo Maggio verificarsi .
4. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini invecchiato da 8 anni E sopra e da __ persone con ridotto fisico , sensoriale O mentale capacità O mancanza Di esperienza E

conoscenza Se Essi Avere stato dato supervisione O istruzioni riguardante utilizzo Di il dispositivo in una cassaforte modo E capire IL pericoli coinvolto . Bambini non giocherà _ con IL apparecchio . Pulizia E utente manutenzione non dovrebbe essere fatto da bambini salvo che sono più vecchi più di 8 e supervisionato .

5. Mantenere IL apparecchio E suo cavo fuori _ portata Di bambini meno più di 8 anni vecchio .
6. Non provare Qualunque modifica O riparazione di te stesso E garantire Quello Qualunque viene effettuata la riparazione soltanto di appropriatamente qualificato tecnico .
7. Se IL energia il cavo è danneggiato , deve essere sostituito subito di autorizzato E solo persona qualificata .
8. Se il dispositivo non funziona come dovrebbe , ha ricevuto un forte colpo , ha stato caduto , danneggiato , lasciato all'aperto O caduto in acqua , non usarla .
9. Sempre allegare IL collegare prima il cavo al dispositivo inserendo la spina in IL parete presa . Per disconnettersi , girare quindi spegnere il dispositivo _ rimuovere la spina da IL parete presa .
10. Garantire Quello il dispositivo si trova su un piano superficie quando in funzione . Permettere _ corretto aria flusso , assicurarsi di posizionare il dispositivo ad almeno 6 pollici lontano da Tutto muri e in un pozzo ventilato spazio .
11. Non usare il dispositivo per nulla altro di suo destinato utilizzo . Non alterare o adattare il dispositivo in qualsiasi modo .
12. Non usare il dispositivo in diretto vicinanza di un bagno , doccia , lavaggio bacino , piscina , ecc .
13. Impedire _ potenziale infortunio di elettrico shock , non immergere Questo apparecchio O suo energia cordone Sotto acqua O Qualunque altro liquido .
14. Se UN estensione si usa il cordone :
 - a. IL valutato voltaggio Di IL estensione cordone sarà lo stesso di _ valutato voltaggio Di IL apparecchio ;
 - b. IL estensione cordone dovrebbe essere una messa a terra tipo cavo a 3 fili ;
 - c. IL più a lungo cordone dovrebbe essere sistemato in modo che non si drappeggi IL ripiano o _ da tavolo dove può essere inciampato _ sopra , impigliato o _ tirato involontariamente (soprattutto _ di bambini) .
15. Per favore fare riferimento di seguito paragrafi Di dettagli su pulizia , impostazioni E Accessori .
16. Soltanto utilizzo il dispositivo quando seduta giù . Non entrare il dispositivo con tuo pieno corpo peso o posizionarne uno qualsiasi elementi dentro .
17. Questo dispositivo è equipaggiato con un elemento riscaldante . Persone con una ridotta sensibilità al calore Dovrebbe paga è aumentato Attenzione Quando utilizzando il dispositivo. Consultare tuo dottor prima dell'uso .
18. Non usare il dispositivo se Voi Avere gonfio piedi , eruzioni cutanee , infiammante O irritata pelle sulla tua piedi .
19. Smetti di usare il dispositivo sei tu Tatto Qualunque dolore , nausea O Se pelle diventa irritata .
20. Garantire Quello IL il prodotto è corretto disposti in conformità con Locale legislazione .
21. Sebbene il dispositivo ha stato controllato suo utilizzo E le conseguenze sono strettamente utente responsabilità .

PARTI (vedi Immagine 1)

1. Pannello di controllo
2. Maniglia

3. Bassino
4. Energia cavo (non visibile sul foto)
5. Massaggio stimolazione punti
6. Massaggio rulli
7. Bassino copertina

UTILIZZO

1. Posizionare sempre il dispositivo su una superficie piana, piana e asciutta E stabile superficie .
2. Assicurati che il dispositivo sia acceso spento .
3. Riempire IL bacino con pulito , assicurati che acqua livello non eccede _ il segno della linea MAX sul dentro parete Di IL bacino .
NOTA: si consiglia di utilizzare Caldo o tiepido _ acqua .
4. Collegare IL energia cordone Di il dispositivo ad una potenza PRESA .
5. Sedere _ E controllo Quello tuo i piedi sono puliti . Immergere loro in IL acqua bagno .
AVVERTIMENTO! Non entrare IL vasca da bagno con tuo pieno peso . Esso può causa danni al dispositivo .
6. Usa il pannello di controllo per selezionare operativo modalità .
7. Consigliato massaggio la durata è di 15 minuti . Può essere regolato _ secondo il tuo individuale esigenze . Non dovrebbe superare i 30 minuti .
8. Dopo finito utilizzare assicurarsi che il dispositivo sia acceso spento , scollegato il dispositivo da energia fornitura E rimuovere acqua da IL bacino .

PANNELLO DI CONTROLLO (vedi Figura 2)

1. Pulsante ON/OFF – premere Questo pulsante per girare il dispositivo acceso o spento
2. Pulsante Modalità 1 : premere Questo pulsante per accendere il riscaldamento , luce rossa E bolle
3. Pulsante Modalità 2 : premere Questo pulsante per accendere il riscaldamento e luce rossa
4. Bolla pulsante – premere Questo pulsante per attivare le bolle . Il riscaldamento è acceso spento .

MANUTENZIONE

1. Prima pulirlo , controllare Quello il dispositivo è acceso spento E disconnesso da IL energia fornitura .
2. Rimuovere l' acqua utilizzata da IL bacino Dopo ogni utilizzo . Risciacquo IL bacino con pulito acqua E lasciarlo asciugare . _
3. Superficie può essere pulito con un bagnato stoffa E detersivo neutro . Assicurarsi che il dispositivo sia completamente Asciutto Prima memorizzazione .
4. Non usare abrasivo pulizia prodotti O solventi per pulizia .

INFORMAZIONI TECNICHE

Prodotto deve essere mantenuto Asciutto e non esposto alla diretta luce del sole durante il trasporto e / o magazzinaggio .

- del prodotto : FOOT SPA/SKU: 0981
- Numero di modello : PM-1387
- Potenza nominale: 400 W, 220 V, 50 Hz
- Cavo lunghezza : 120 cm

- Massimo. acqua temperatura : 48 °C
- Prodotto peso : 1,6 kg
- Paese Di origine : RPC
- Importatore nell'UE: PJU doo ., Trg svobode 1A, 8340 Crnomelj , Slovenia

di produzione , ordine numero E lotto numero può essere trovato su _ Prodotto .



IT/ Questo marcatura indica Quello Questo Prodotto non deve essere smaltito con altro domestico rifiuti per tutto l' Unione Europea. Impedire _ possibile danno al _ ambiente o la salute umana da incontrollato sciupare smaltimento ; riciclarlo in modo responsabile per promuoverlo IL sostenibile riutilizzo delle risorse materiali . Ritornare _ il tuo dispositivo usato, per favore utilizzo IL ritorno E collezione sistemi O contatto IL rivenditore Dove IL Prodotto era acquistato . Essi può sopportare questo Prodotto per ambientale sicuro raccolta differenziata



IT/ Produttore dichiarazione Quello Prodotto incontra IL requisiti Di IL direttive CE applicabili